SIEMENS

SLI-5300/SLI-5300-I Wireless IAD

Benutzerhandbuch

Rev: 1.2

26/04/2005

Die Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen dieser Publikation gleich in welcher Form oder mit welchen Mitteln ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht gestattet. Andere Marken oder Markennamen, die in diesem Dokument genannt werden, sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

Die Informationen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Router-Modelle SLI-5300 und SLI-5300-I.

Sicherheitshinweise

Installation

- Verwenden Sie nur die auf dem Typenschild angegebene Stromquelle.
- Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Netzteil.
- Überlasten Sie nicht die Steckdose und das Verlängerungskabel: dies erhöht die Gefahr eines Stromschlags oder des Ausbruchs eines Brands. Ist das Netzkabel durchgescheuert, so ersetzen Sie es durch ein neues.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um ein Überhitzen des Produkts zu verhindern. Die Schlitze und Öffnungen des Geräts, die für die Belüftung und den ordnungsgemäßen Betrieb vorgesehen sind, dürfen nicht blockiert werden. Es wird empfohlen, das Gerät mit freiem Luftabzug aufzustellen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf, und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Lassen Sie das Gerät nie mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Versuchen Sie nie, das Gerät ohne entsprechende Anleitungen durch qualifiziertes Service-Personal mit anderen Computerzubehörartikeln oder elektronischen Geräten zu verbinden. Gefahr von Stromschlag oder Feuer!
- Stellen Sie dieses Gerät nur auf eine stabile Unterlage.

Betrieb

- Schalten Sie das Gerät aus und stecken Sie es von der Steckdose ab, wenn Sie es nicht verwenden oder wenn Sie es reinigen möchten. Achtung: Das Netzteil kann heiß sein.
- Wenn Sie das Gerät ausgeschaltet haben, sollten Sie mindestens 15 Sekunden warten, bis Sie es wieder einschalten.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Geräts.
- Wenn Sie beabsichtigen, das Gerät längere Zeit nicht zu verwenden, sollten Sie das Netzkabel vom Gerät abstecken, um Beschädigungen durch Spannungsspitzen z.B. im Fall eines Gewitters zu vermeiden.

Service

Versuchen sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren oder die Abdeckungen zu entfernen. Versuchen Sie auch nicht, das Gerät selbst zu warten: Sie können damit die Berechtigung zum Betrieb des Produkts verwirken. Rufen Sie in folgenden Fällen qualifiziertes Service-Personal herbei:

- Netzstecker ist beschädigt, Netzkabel ist beschädigt oder durchgescheuert.
- Flüssigkeit ist in das Gerät gelangt.
- Das Gerät war Regen oder Wasser ausgesetzt.
- Das Gerät arbeitet nicht ordnungsgemäß, obwohl die Bedienungsanleitungen befolgt werden.
- Das Gerät wurde fallen gelassen, oder das Gehäuse wurde beschädigt.
- Das Gerät weist eine deutliche Änderung seines Betriebsverhaltens auf.

Warnung

- Dieses Gerät muss entsprechend den mitgelieferten Anleitungen installiert und betrieben werden. Während des Funkbetriebs muss ein Mindestabstand von 20 cm zwischen der am Computer montierten Antenne und dem Körper des Benutzers eingehalten werden (ausgenommen sind Hände, Handgelenk und Füße).
- Das Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädigenden Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss empfangene Funkstörungen aufnehmen, unter anderem solche, die zu einer unerwünschten Funktionsweise führen könnten.

Achtung

- Bei Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der zur Einhaltung der Vorschriften zuständigen Seite genehmigt wurden, darf das Gerät unter Umständen nicht mehr betrieben werden.

FCC

Dieses Gerät muss entsprechend den mitgelieferten Anleitungen installiert und betrieben werden. Während des Funkbetriebs muss ein Mindestabstand von 20 cm zwischen der am Computer montierten Antenne und dem Körper des Benutzers eingehalten werden (ausgenommen sind Hände, Handgelenk und Füße).

FCC-Erklärung Klasse B

Das Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädigenden Störungen verursachen,

(2) dieses Gerät muss empfangene Funkstörungen aufnehmen, unter anderem solche, die zu einer unerwünschten Funktionsweise führen könnten.

Hinweis: Dieses Gerät entspricht nachweislich den Grenzwerten für digitale Einrichtungen der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz gegen schädliche Störbeeinflussung bei Installation im Wohnbereich. Durch dieses Gerät kann hochfrequente Energie erzeugt, genutzt und unter Umständen abgestrahlt werden, und das Gerät kann daher bei nicht vorschriftsgemäßer Installation und Nutzung Funkstörungen verursachen. Eine Garantie dafür, dass entsprechende Störungen am konkreten Installationsort ausgeschlossen sind, kann nicht abgegeben werden. Verursacht das Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs (was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen lässt), so können Sie versuchen, die Störung mit Hilfe einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Andere Ausrichtung der Empfangsantenne oder Standortänderung.
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an einer anderen Steckdose oder einem anderen Stromkreis als dem, an dem der Empfänger betrieben wird.
- Wenden Sie sich gegebenenfalls an den Händler oder einen erfahrenen Rundfunk- und Fernsehtechniker.

IC-Erklärung

Um Funkstörungen des lizenzierten Dienstes zu verhindern, sollte dieses Gerät im Innenbereich und in gewisser Entfernung von Fenstern verwendet werden, um eine größtmögliche Abschirmung sicherzustellen. Geräte (bzw. ihre Sendeantennen), die im Außenbereich installiert werden, müssen entsprechend lizenziert werden.

ICES-003 Class B Notice - Avis NMB-003, Classe B

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Einführung

Vielen Dank für den Kauf des Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) Router. Dieses Gerät kann mittels der ADSL-Technologie herkömmliche Kupferleitungen zur Übertragung nutzen. ADSL ermöglicht zudem die gleichzeitige Nutzung von Sprach- und Datendiensten über die gleiche Telefonleitung.

Der Wireless ADSL2+ Router SLI-5300/SLI-5300-I ist ein DSL-Breitbandnetzzugangsgerät, das ADSL-Verbindungen ermöglicht und gleichzeitig Wireless LAN-Funktionalität für die lokale Funkvernetzung von Geräten entsprechend dem Standard 802.11g im privaten Wohnbereich oder im Büro bereitstellt. Der Router unterstützt ADSL2/ADSL2+ und ist rückwärtskompatibel mit ADSL. Er bietet Auto-Negotiation-Fähigkeiten für verschiedene Standards (G.dmt, G.lite oder T1.413 Issue 2) je nach den Einstellungen des DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) in der Vermittlungsstelle. Zudem sind die leistungsfähigen Routing-Funktionen nahtlos in den ADSL-Dienst für bisherige Firmen- oder Privatanwender integriert. Mit dem Wireless ADSL2+ Router SLI-5300/SLI-5300-I wird die Nutzung verschiedener bandbreitenintensiver Anwendungen für den Benutzer zum Genuss.

Merkmale

Erfüllte Standards: ADSL

- ANSI T1.413 Issue 2
- ITU G.992.1 Annex A (G.dmt)
- ITU G.992.2 Annex A (G.lite)
- ITU G.994.1 (G.hs)
- Unterstützung der Dying Gasp-Funktion
- Maximale Datenübertragungsrate: 8 Mbit/s im Hinkanal (Downstream), 1 Mbit/s im Rückkanal (Upstream)

Erfüllte Standards: ADSL2

- ITU G.992.3 Annex A (G.dmt)
- ITU G.992.4 Annex A (G.lite)
- Maximale Datenübertragungsrate: 12 Mbit/s im Hinkanal (Downstream), 1 Mbit/s im Rückkanal (Upstream)

Erfüllte Standards: ADSL2+

- ITU G.992.5 Annex A (G.dmt)
- Maximale Datenübertragungsrate: 24 Mbit/s im Hinkanal (Downstream), 1,2 Mbit/s im Rückkanal (Upstream)

Erfüllte Standards: Wireless LAN

- IEEE 802.11g und IEEE 802.11b
- Datenübertragungsrate: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s für 802.11g/11; 5,5, 2, 1 Mbit/s für 802.11b
- Modulationsverfahren: OFDM für 802.11g; CCK (11 Mbit/s, 5,5 Mbit/s) für 802.11b; DQPSK (2 Mbit/s) für 802.11b; DBPSK (1 Mbit/s) für 802.11b
- Netzarchitektur: Infrastruktur
- Betriebsfrequenz: 2,4 ~ 2,5 GHz
- Betriebskanäle: abhängig von lokalen Vorschriften. Beispiel: 11 Kanäle (Nordamerika), 13 Kanäle (Europa) und 14 Kanäle (Japan)
- HF-Ausgangsleistung: 13,5+/-1,5 dBm für 802.11g; 17,5+/-1.5 dBm für 802.11b
- Die Ausgangsleistung ist einstellbar.
- Antennenanschlüsse: Unterstützung von Antennen-Diversity. Eine Außenantenne und eine interne Antenne gehören zum Gerät.
- Funkabdeckung: 300 m
- Unterstützung des WEP-Mechanismus (Wired Equivalent Privacy), der RC4 mit einer Schlüssellänge von 64 Bit oder 128 Bit nutzt.
- Unterstützung von 802.1x und WPA/WPA2
- Unterstützung der Access Control-Funktion (Zugangskontrolle): nur registrierten WLAN Clients wird die Verbindung mit dem Gerät erlaubt.
- SSID kann aus Sicherheitsgründen verdeckt werden (kein Rundsenden der SSID).
- Unterstützung der Repeater-Funktion zur Vergrößerung der Funkabdeckung.
- Unterstützung der Isolierung von Funkteilnehmern (Wireless User Isolation) für Hotspot.

ATM

- Kompatibel mit Permanent Virtual Circuits (PVCs) gemäß ATM Forum UNI 3.1 / 4.0
- Unterstützt bis zu 16 PVCs für UBR, CBR, VBR-nrt, VBR-rt mit Traffic Shaping
- RFC2684 LLC Encapsulation and VC Multiplexing over AAL5
- RFC2364 Point-to-Point Protocol (PPP) over AAL5
- RFC2225 Classical IP and ARP over ATM
- RFC2516 PPP over Ethernet: unterstützt Relay (Transparent Forwarding- und Client-Funktionen)
- Unterstützt PPPoA- oder PPPoE Bridged-Modus (vom Internet Service Provider erhaltene IP-Adresse kann zum PC des Benutzers weitergeleitet werden und sich als IP-Adresse des Benutzer-PCs verhalten.)
- OAM F4/F5 End-to-End/Segment Loopback Cells

Bridging

- Unterstützt Self-Learning Bridge gemäß Spezifikation in IEEE 802.1D Transparent Bridging
- Unterstützt max. 4096 MAC-Adressen („learning“)
- Transparent Bridging zwischen 10/100 Mbit/s Ethernet und 802.11g Wireless LAN
- Unterstützt Virtual LAN-Funktionen entsprechend IEEE 802.1q

Routing

- Entspricht IPv4 einschließlich RFC791, RFC792, RFC826, RFC768 und RFC793
- NAT (Network Address Translation) / PAT (Port Address Translation) ermöglichen einer größeren Zahl von Benutzern (max. 128) am LAN den Zugang zum Internet zu den Kosten nur einer IP-Adresse.
- ALGs (Application Level Gateways) wie z.B. NetMeeting, MSN Messenger, FTP, Quick Time, mIRC, Real Player, CuSeeMe, Multisession-VPN-Tunnel etc.
- Port Forwarding: Benutzer können mehrere virtuelle Server auf ihrem LAN einrichten (z.B. Web, FTP, Mail-Server).
- Unterstützt DMZ
- UPnP IGD (Internet Gateway Device) mit NAT Transversal-Fähigkeit
- Statische Routen, RFC1058 RIPv1 und RFC1723 RIPv2
- DNS Relay, Dynamic DNS
- DHCP Client/Relay/Server
- Zeitprotokoll kann verwendet werden, um aktuelle Zeit vom Netzwerk-Zeitserver zu beziehen.
- Unterstützt IGMP Proxy/Snoop
- Unterstützt IP/Bridge QoS zur Prioritisierung der Übertragung verschiedener Verkehrsklassen.
- Unterstützt Port Mapping-Funktion zur Zuordnung des gesamten zwischen bestimmten Internet-Verbindungen und LAN-Ports übertragenen Datenverkehrs.

Sicherheit

- PAP (RFC1334), CHAP (RFC1994) und MS-CHAP für PPP Session
- Firewall unterstützt IP-Paketfilterung auf Basis von IP-Adresse/Portnummer/Protokolltyp.
- Bridge-Paketfilterung (optional)
- URL-Filterung (optional)
- Unterstützt DoS-Funktionen (Denial of Service) zur Erkennung und zum Schutz vor verschiedenen Angriffen (z.B. SYN/FIN/RST Flood, Smurf, WinNuke, Echo Scan, Xmas Tree Scan etc.).

Voice over IP (VOIP)

- Gesprächsmerkmale: herausgehende und ankommende Anrufe, Anklopfen, 3-Wege-Telefonkonferenz, Weiterleiten, Anruferkennung
- Unterstützt MGCP (RFC2705) für Gesprächskontrolle
- Sprachdaten werden kompatible zu RTP (RFC 1889) transportiert
- Voice Codecs: G.711 (a-law und u-law) , G.723.1A , G.726 und G.729A
- Ruf/Freiton: kompatibel zu Nordamerika, UK, Japan, China und einigen eurpoäischen Ländern
- Tonerzeugung: unterstützt DTMF, Wählton, Rückrofton, Besetztzeichen, Klingelton
- Tonerkennung: unterstützt DTMF
- Echounterdrückung: kompatibel zu G.168
- Unterstützt Funktionen für FAX/Analog-Modem
- Unterstützt T.38 Fax-Weiterleitung
- Unterstützt RFC2833 RTP Nutzlast für DTMF-Ziffern, Telefontöne und Telefonsignale
- 2 VOIP (FXS) Ports für VOIP-Telefongespräche
- Beide VOIP-Ports unterstützen intelligente Lifeline-Sicherung

- Während des Gespräches kann manuell zwischen PSTN- und VOIP-Modus gewechselt werden.
- Bei Notrufen wird automatisch der PSTN-Modus gewählt.
- Flusskontrolle für garantierte Sprachqualität

Konfiguration und Management

- Benutzerfreundliche eingebettete Web-Konfigurationsschnittstelle mit Kennwort-Schutz
- Remote Management Access Control über HTTP, TFTP, FTP, Telnet, SSH, SNMP
- Telnet Session für lokales oder Remote Management
- Firmware Upgrades über HTTP, TFTP oder FTP
- Der Bootloader enthält eine sehr einfache Webseite, über die das Runtime Firmware Image aktualisiert werden kann.
- Sicherung und Wiederherstellung der Konfigurationsdatei
- SNMPv1/v2 Agent mit MIB-II, ADSL Line MIB

Auspacken

Prüfen Sie den Packungsinhalt gegen die Checkliste für den Packungsinhalt unten. Fehlt irgendein Gegenstand, der eigentlich in der Lieferung enthalten sein müsste, so wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

- ADSL Router
- Netzteil und Netzkabel
- RJ-11 ADSL-Kabel
- RJ-45 Ethernet-Kabel
- Kurzanleitung
- CD mit Treibern und Dienstprogrammen

Beauftragung eines ADSL-Dienstes

Um den ADSL Router nutzen zu können, müssen Sie bei Ihrem Breitbandanbieter einen ADSL-Dienst beauftragen. Je nach Art des beauftragten Dienstes erhalten Sie unterschiedliche IP-Adressen:

Dynamische IP-Adresse: Wenn Sie ADSL über Wählverbindung beauftragen, erhalten Sie ein Internet-Konto mit Benutzername und Kennwort. Jedes Mal, wenn Sie sich über Ihren Internet Service Provider einwählen, wird Ihnen dann eine andere IP-Adresse („dynamische IP“) neu zugeteilt.

Statische (feste) IP-Adresse: Eine statische IP-Adresse wird Ihnen fest zugewiesen. Sie können von Ihrem Internet Service Provider entweder eine einzige statische IP-Adresse oder einen Bereich von IP-Adressen (IP Address Range) erhalten. Wie viele IP-Adressen Sie erhalten, unterscheidet sich je nach ADSL-Anbieter.

Kapitel 1: Übersicht

In diesem Kapitel werden die LEDs und Steckverbinder auf der Vorder- und Rückseite des Routers erläutert. Bitte machen Sie sich zunächst mit diesen Informationen vertraut, ehe Sie den Router installieren und in Betrieb nehmen.

Außenansicht

Vorderseite

Die folgende Abbildung zeigt die Vorderseite des ADSL Routers (mit USB-Schnittstelle).

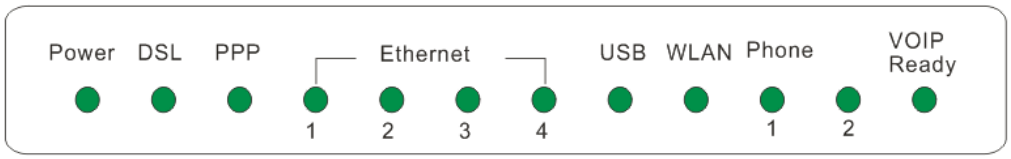

LED-Anzeigen

Der ADSL Router verfügt auf der Vorderseite über neun LED-Anzeigen, deren Bedeutung in der folgenden Tabelle beschrieben wird (von links nach rechts):

LED	Farbe	Status	Bedeutung
Power		Aus	Router ist ausgeschaltet.
	Grün	Ein	Router ist eingeschaltet und wird mit Strom versorgt.
	Rot	Ein	Router ist eingeschaltet. Selbsttest läuft.
			Das Gerät geht in den Konsole-Modus des Bootloaders.
			Selbsttest beim Einschalten ist fehlgeschlagen, wenn die LED permanent rot leuchtet.
	Rot	Blinkt	Firmwareaktualisierung wird durchgeführt.
DSL	Grün	Aus	Router ausgeschaltet oder es wurde kein DSL-Signal erkannt.
		Blinkt	Langsam – DSL-Handshake wird gerade durchgeführt Schnell - DSL-Leistungstraining wird gerade durchgeführt
		Ein	ADSL-Leitungsverbindung ist in Ordnung
PPP	Grün	Aus	Keine PPPoA- oder PPPoE-Verbindung
		Ein	Mindestens eine PPPoA- oder PPPoE-Verbindung besteht. Die Benutzer können jetzt auf das Internet zugreifen.
Ethernet	Grün	Aus	Router ausgeschaltet oder keine Ethernet-Verbindung
		Blinkt	Ethernet-Verbindung vorhanden, Übertragung von Benutzerdaten über die Ethernet-Schnittstelle

LED	Farbe	Status	Bedeutung
		Ein	Ethernet-Verbindung vorhanden
USB	Grün	Aus	Router ausgeschaltet oder wartet auf Herstellung der USB-Verbindung.
		Blinkt	Übertragung von Benutzerdaten über die USB-Schnittstelle
		Ein	USB-Verbindung ist in Ordnung.
WLAN	Grün	Aus	Der Router ausgeschaltet oder empfängt kein Funksignal (WLAN-Karte nicht vorhanden oder funktioniert nicht).
		Blinkt	Datenverkehr über Wireless LAN-Schnittstelle
		Ein	Wireless LAN-Schnittstelle betriebsbereit
Phone 1/2	Grün	Aus	Telefon ist aufgelegt oder in PSTN-Modus
		Ein	VOIP-Telefongespräch läuft
VOIP Ready	Grün	Aus	VOIP-Dienst ist nicht bereit. Der Benutzer kann nur PSTN-Gespräche führen.
		Ein	VOIP-Dienst ist bereit

Rückseite

Auf der Rückseite des ADSL Routers sind die folgenden Anschlüsse vorhanden:

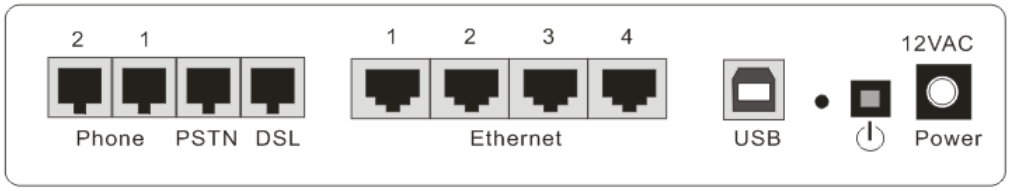

Anschluss	Beschreibung
Phone	Anschluss für Telefon
PSTN	Anschluss für PSTN
DSL	RJ-11-Buchse
Ethernet 1-4	Ethernet RJ-45-Buchsen, Automatische Anpassung für Ethernet 10/100 Base-T
USB	USB-Buchse (nur beim Modell mit USB-Schnittstelle)
⏻	Netzschalter
12 VAC	12 V-Wechselstromanschluss

Kapitel 2: Systemvoraussetzungen und Installation

Systemvoraussetzungen

Der Host-Computer muss für den Zugriff auf den ADSL Router über Ethernet die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Ethernet-Karte ist installiert.
- TCP/IP ist installiert.
- Client PC muss auf „IP-Adresse automatisch beziehen“ gesetzt werden, oder eine feste IP-Adresse ist einzustellen.
- Web-Browser ist installiert: Internet Explorer 5.x oder später.

Der ADSL Router ist mit der **Standard-IP-Adresse 192.168.1.1** und der **Subnetzmaske 255.255.255.0** konfiguriert. Der DHCP Server ist standardmäßig **aktiviert**, und die DHCP Clients sollten deshalb auf den ADSL Router zugreifen können. Sie können dem Host-PC für die anfängliche Konfiguration zunächst auch eine IP-Adresse zuweisen.

Die Verwaltung des ADSL Routers ist auch über einen Web-Manager möglich, das **ADSL ROUTER CONTROL PANEL**. Dieser ADSL Router Manager ermöglicht es Ihnen, das Gerät per HTTP-Protokoll über einen Web-Browser einzurichten und zu verwalten.

Zur Konfiguration des Geräts über einen Web-Browser muss mindestens ein ordnungsgemäß konfigurierter PC an das Netzwerk angeschlossen sein (entweder direkt oder über einen externen Hub/Switch an der LAN-Schnittstelle des Geräts).

Wahl des Aufstellorts für den ADSL Router

1. Stellen Sie den ADSL Router nahe bei der ADSL-Wanddose und der Netzsteckdose für das Gerät auf, so dass beide Steckdosen mit den Kabeln gut zu erreichen sind.
2. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, wo Personen über die Kabel steigen müssten. Setzen Sie den Router auch nicht direkter Sonnenbestrahlung aus, und stellen Sie ihn nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine glatte und stabile Unterlage.

Kabelverbindungen mit dem ADSL Router herstellen

Stellen Sie wie folgt die erforderlichen Kabelverbindungen mit dem ADSL Router her:

❶ ADSL-Leitung: Stecken Sie das RJ-11-Kabel an der DSL-Buchse des Geräts sowie an der ADSL-Wanddose an.

❷ Stecken Sie einen RJ-45-Stecker des Ethernet-Kabels in die **LAN**-Buchse des ADSL Routers ein.

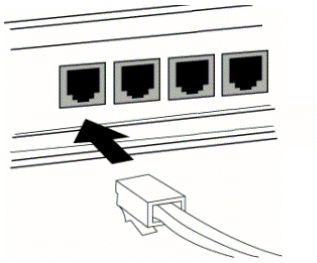

❸ Verbinden Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels mit der Ethernet-Buchse am Client-PC.

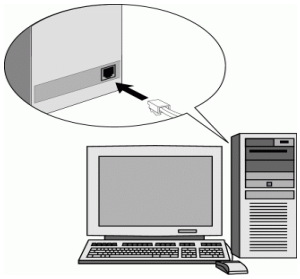

❹ Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil am Netzanschluss (**PWR**) des ADSL Routers und an einer Wandsteckdose an.

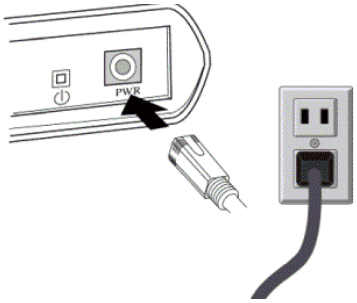

✍ Schalten Sie den ADSL Router mit dem Netzschalter auf der Rückseite des Geräts ein.

Wenn Sie den ADSL Router über einen Hub anschließen, gehen Sie bitte vor wie in der Abbildung unten gezeigt:

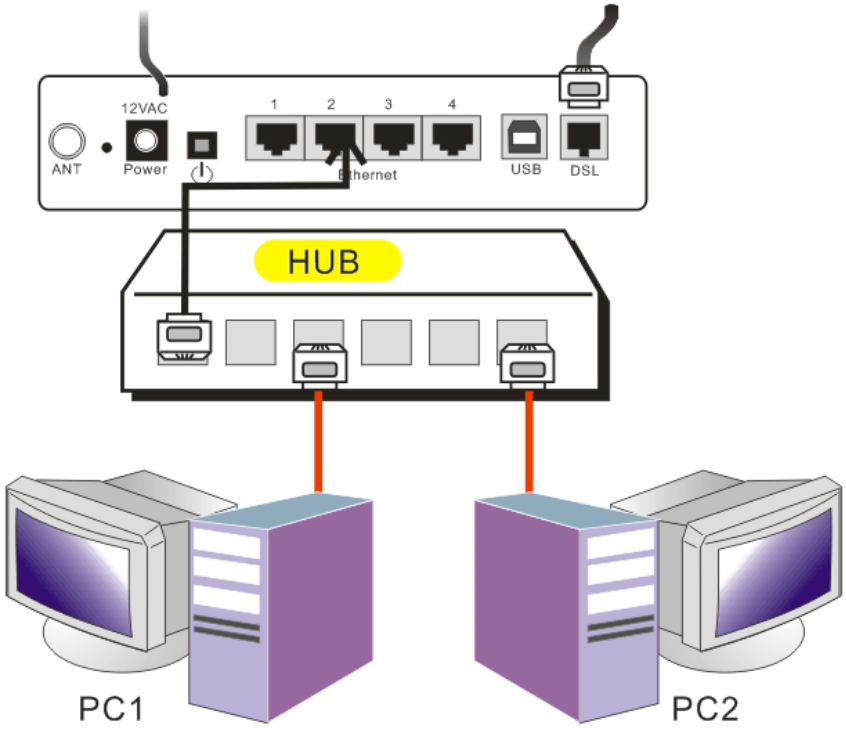

Installation des USB-Treibers

Windows ME

❶ Führen Sie das USB-Installationsprogramm auf der CD aus, die Sie mit dem ADSL Router erhalten haben.

❷ Ein InstallShield Wizard wird geöffnet. Bitte warten Sie einen Moment.

❸ Wenn die Begrüßungsanzeige erscheint, klicken Sie auf **Next**, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

❹ Wird angezeigt, dass die Installation das USB-Treibers für den ADSL Router abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Finish**.

❺ Verbinden Sie den ADSL Router und den PC mit dem USB-Kabel.

Hinweis: Wird das USB-Gerät nicht erkannt, überprüfen Sie die USB-Kabelverbindung zwischen dem PC und dem Gerät. Stellen Sie auch sicher, dass der ADSL Router eingeschaltet ist und mit Strom versorgt wird.

❻ Das System erkennt den USB-Treiber automatisch. Es kopiert daraufhin die für den ADSL Router erforderlichen Dateien.

❼ Nach Beendigung des Kopiervorgangs wird das Dialogfeld oben geschlossen. Der USB-Treiber ist damit ordnungsgemäß installiert. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

Windows 2000

❶ Führen Sie das USB-Installationsprogramm auf der CD aus, die Sie mit dem ADSL Router erhalten haben.

❷ Ein InstallShield Wizard wird geöffnet. Bitte warten Sie einen Moment.

InstallShield Wizard
Siemens ADSL Router USB Driver Setup is preparing the InstallShield® Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
Cancel

❸ Wenn die Begrüßungsanzeige erscheint, klicken Sie auf **Next**, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

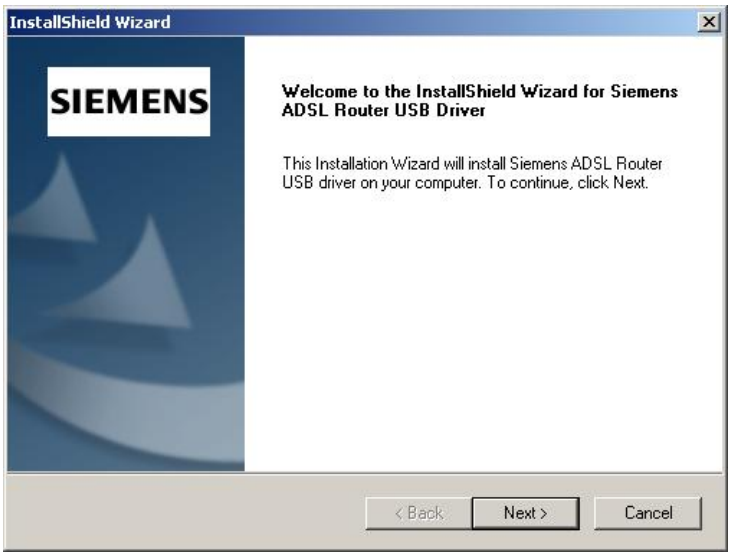
InstallShield Wizard
SIEMENS
Welcome to the InstallShield Wizard for Siemens ADSL Router USB Driver
This Installation Wizard will install Siemens ADSL Router USB driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

❹ Wird angezeigt, dass die Installation das USB-Treibers für den ADSL Router abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Finish**.

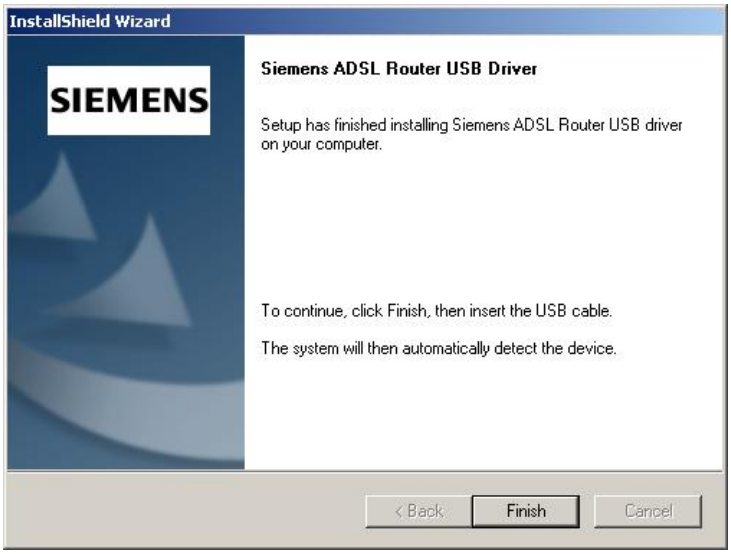
InstallShield Wizard
SIEMENS
Siemens ADSL Router USB Driver
Setup has finished installing Siemens ADSL Router USB driver on your computer.
To continue, click Finish, then insert the USB cable.
The system will then automatically detect the device.
< Back
Finish
Cancel

❺ Verbinden Sie den ADSL Router und den PC mit dem USB-Kabel.

Hinweis: Wird das USB-Gerät nicht erkannt, überprüfen Sie die USB-Kabelverbindung zwischen dem PC und dem Gerät. Stellen Sie auch sicher, dass der ADSL Router eingeschaltet ist und mit Strom versorgt wird.

❻ Das System erkennt den USB-Treiber automatisch. Es kopiert daraufhin die für den ADSL Router erforderlichen Dateien.

❻ Nach Beendigung des Kopiervorgangs wird das Dialogfeld oben geschlossen. Wird angezeigt, dass die Installation das USB-Treibers für den ADSL Router abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Finish**. Der USB-Treiber ist damit ordnungsgemäß installiert. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

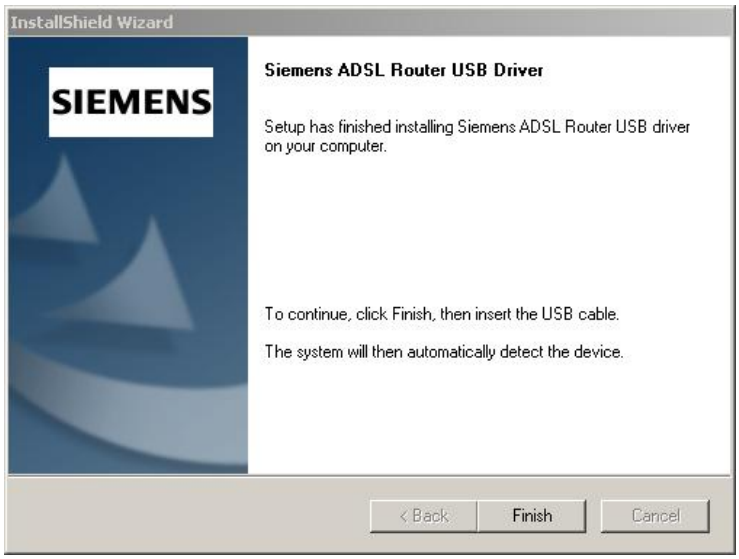
InstallShield Wizard
SIEMENS
Siemens ADSL Router USB Driver
Setup has finished installing Siemens ADSL Router USB driver on your computer.
To continue, click Finish, then insert the USB cable.
The system will then automatically detect the device.
< Back
Finish
Cancel

Windows XP

❶ Führen Sie das USB-Installationsprogramm auf der CD aus, die Sie mit dem ADSL Router erhalten haben.

❷ Ein InstallShield Wizard wird geöffnet. Bitte warten Sie einen Moment.

InstallShield Wizard
Siemens ADSL Router USB Driver Setup is preparing the InstallShield® Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
Cancel

❸ Wenn die Begrüßungsanzeige erscheint, klicken Sie auf **Next**, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

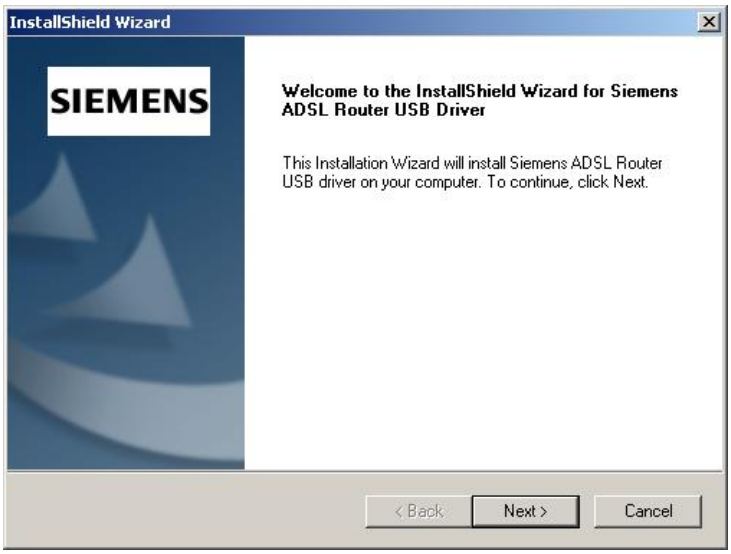
InstallShield Wizard
SIEMENS
Welcome to the InstallShield Wizard for Siemens ADSL Router USB Driver
This Installation Wizard will install Siemens ADSL Router USB driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

❹ Wird angezeigt, dass die Installation das USB-Treibers für den ADSL Router abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Finish**.

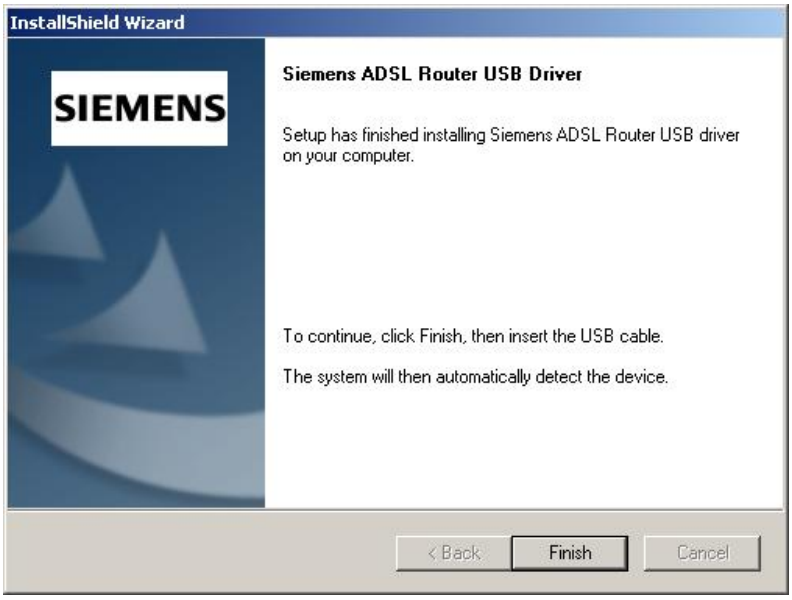
InstallShield Wizard
SIEMENS
Siemens ADSL Router USB Driver
Setup has finished installing Siemens ADSL Router USB driver on your computer.
To continue, click Finish, then insert the USB cable.
The system will then automatically detect the device.
< Back
Finish
Cancel

❺ Verbinden Sie den ADSL Router und den PC mit dem USB-Kabel.

Hinweis: Wird das USB-Gerät nicht erkannt, überprüfen Sie die USB-Kabelverbindung zwischen dem PC und dem Gerät. Stellen Sie auch sicher, dass der ADSL Router eingeschaltet ist und mit Strom versorgt wird.

❻ Das System erkennt den USB-Treiber automatisch.

❼ Das System versucht, den passenden Treiber für das Gerät zu finden, und kopiert die Dateien daraufhin automatisch.

❽ Nach Beendigung des Kopiervorgangs erscheint eine Meldung, die Ihnen mitteilt, dass die Installation abgeschlossen ist.

❾ Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

Deinstallation des USB-Treibers

Windows ME

Gehen Sie wie folgt vor, um den USB-Treiber zu deinstallieren.

Möglichkeit 1:

1. Wählen Sie **Programs – Siemens Broadband – Uninstall Siemens ADSL Router USB Driver** aus dem Menü **Start** aus.
2. Der InstallShield Wizard-Dialog wird geöffnet.
3. Sie werden gefragt, ob Sie den USB-Treiber wirklich entfernen möchten. Klicken Sie auf **OK**.
4. Stecken Sie das USB-Kabel vom ADSL Router und vom PC ab.
5. Erscheint die Anzeige **Maintenance Complete**, wurde der USB-Treiber erfolgreich entfernt. Klicken Sie auf **Finish**.

Möglichkeit 2:

1. Wählen Sie **Settings – Control Panel** aus dem Menü **Start** aus. Wählen Sie **Add/Remove Programs** aus.
2. Sie werden gebeten, das Programm auszuwählen, das entfernt werden soll. Wählen Sie **Siemens ADSL Router USB Driver** aus, und klicken Sie auf **Change/Remove**.
3. Der InstallShield Wizard-Dialog wird geöffnet.
4. Stecken Sie das USB-Kabel vom ADSL Router und vom PC ab. Klicken Sie dann auf **OK**.
5. Erscheint die Anzeige **Maintenance Complete**, wurde der USB-Treiber erfolgreich entfernt. Klicken Sie auf **Finish**.

Windows 2000

Es gibt zwei Möglichkeiten, den USB-Treiber zu deinstallieren.

Möglichkeit 1:

❶ Wählen Sie **Programs – Siemens Broadband – Uninstall Siemens ADSL Router USB Driver** aus dem Menü **Start** aus.

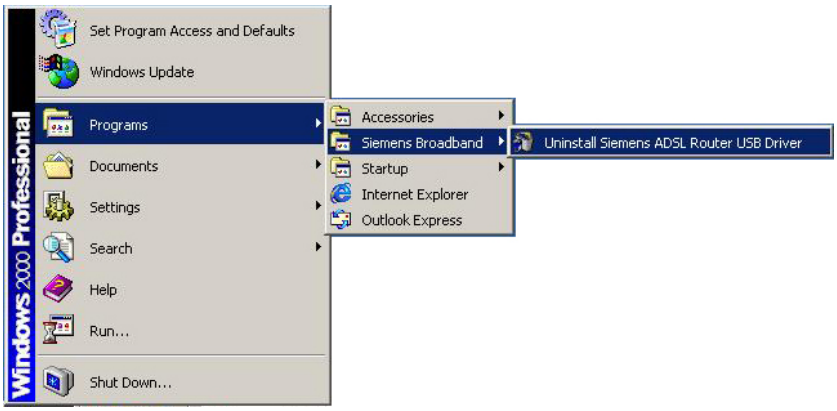

❷ Der InstallShield Wizard-Dialog wird geöffnet.

InstallShield Wizard
Siemens ADSL Router USB Driver Setup is preparing the InstallShield® Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
Cancel

❸ Sie werden gefragt, ob Sie den USB-Treiber wirklich entfernen möchten. Klicken Sie auf **OK**.

Confirm Uninstall
Do you want to remove the Siemens ADSL Router USB driver?
Warning: Please unplug the USB cable now before proceeding with uninstall.
For Windows 2000 users, before unplugging the cable please click the "Unplug/Remove Hardware" icon in your Windows system tray to stop Siemens ADSL Router USB driver. Please refer to your Windows Help for help about unplugging hardware.
OK
Cancel

❹ Stecken Sie das USB-Kabel vom ADSL Router und vom PC ab.

❺ Erscheint die Anzeige **Unsafe Removal of Device**, wurde der USB-Treiber erfolgreich entfernt. Klicken Sie auf **OK**.

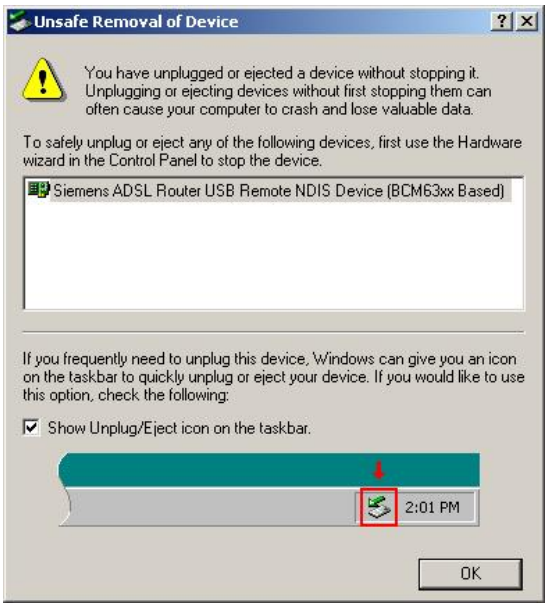
Unsafe Removal of Device
You have unplugged or ejected a device without stopping it. Unplugging or ejecting devices without first stopping them can often cause your computer to crash and lose valuable data.
To safely unplug or eject any of the following devices, first use the Hardware wizard in the Control Panel to stop the device.
Siemens ADSL Router USB Remote NDIS Device (BCM63xx Based)
If you frequently need to unplug this device, Windows can give you an icon on the taskbar to quickly unplug or eject your device. If you would like to use this option, check the following:
Show Unplug/Eject icon on the taskbar.
2:01 PM
OK

❻ Erscheint die Anzeige **Maintenance Complete**, wurde der USB-Treiber erfolgreich entfernt. Klicken Sie auf **Finish**.

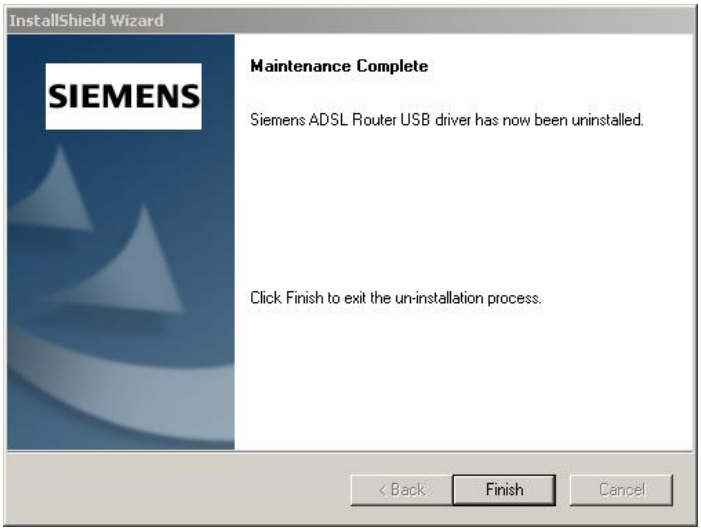

Möglichkeit 2:

❶ Wählen Sie **Settings – Control Panel** aus dem Menü **Start** aus. Wählen Sie **Add/Remove Programs** aus.

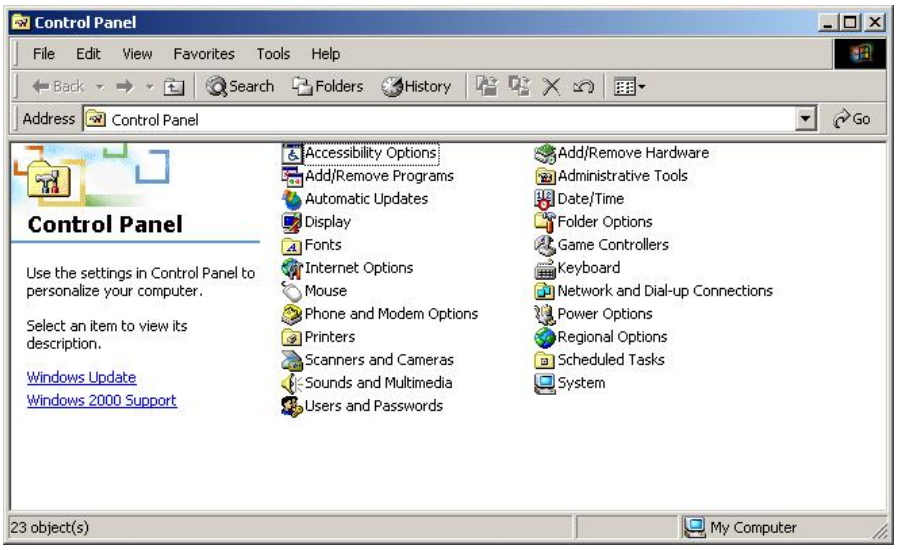

❷ Sie werden gebeten, das Programm auszuwählen, das entfernt werden soll. Wählen Sie **Siemens ADSL Router USB Driver** aus, und klicken Sie auf **Change/Remove**.

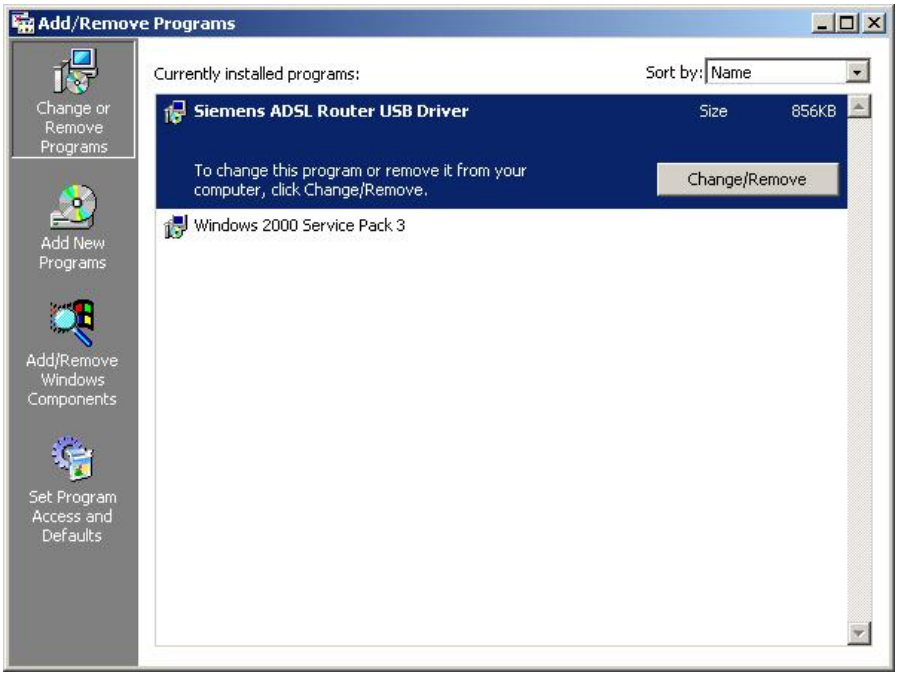
Add/Remove Programs
Change or Remove Programs
Add New Programs
Add/Remove Windows Components
Set Program Access and Defaults
Currently installed programs:
Sort by: Name
Siemens ADSL Router USB Driver
Size 856KB
To change this program or remove it from your computer, click Change/Remove.
Change/Remove
Windows 2000 Service Pack 3

❸ Der InstallShield Wizard-Dialog wird geöffnet.

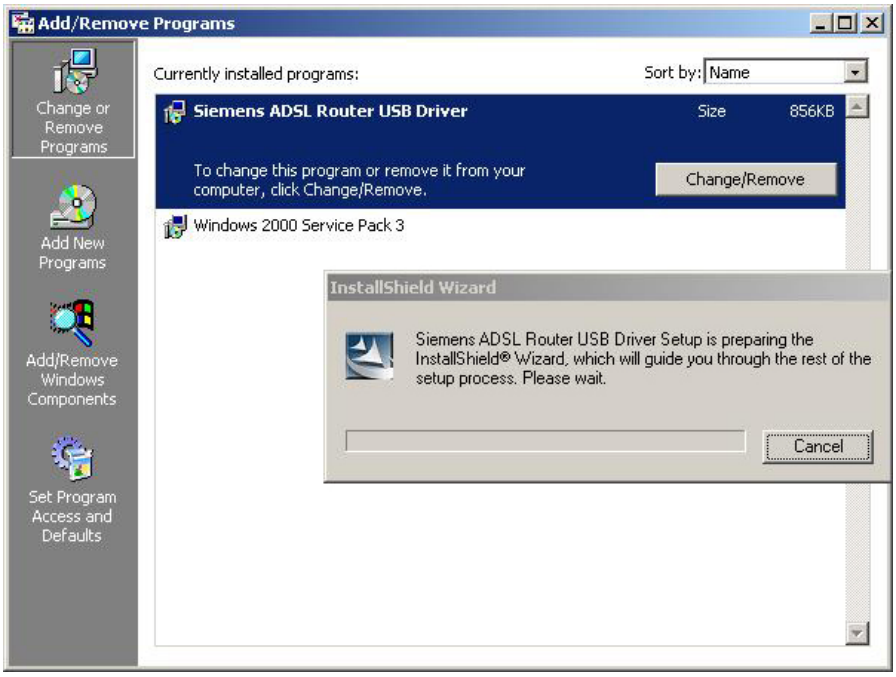
Add/Remove Programs
Change or Remove Programs
Add New Programs
Add/Remove Windows Components
Set Program Access and Defaults
Currently installed programs:
Sort by: Name
Siemens ADSL Router USB Driver
Size 856KB
To change this program or remove it from your computer, click Change/Remove.
Change/Remove
Windows 2000 Service Pack 3
InstallShield Wizard
Siemens ADSL Router USB Driver Setup is preparing the InstallShield® Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
Cancel

❹ Sie werden gefragt, ob Sie den USB-Treiber wirklich entfernen möchten. Klicken Sie auf **OK**.

Confirm Uninstall
Do you want to remove the Siemens ADSL Router USB driver?
Warning: Please unplug the USB cable now before proceeding with uninstall.
For Windows 2000 users, before unplugging the cable please click the "Unplug/Remove Hardware" icon in your Windows system tray to stop Siemens ADSL Router USB driver. Please refer to your Windows Help for help about unplugging hardware.
OK
Cancel

Stecken Sie das USB-Kabel vom ADSL Router und vom PC ab. Klicken Sie dann auf **OK**.

❺ Erscheint die Anzeige **Maintenance Complete**, wurde der USB-Treiber erfolgreich entfernt. Klicken Sie auf **Finish**.

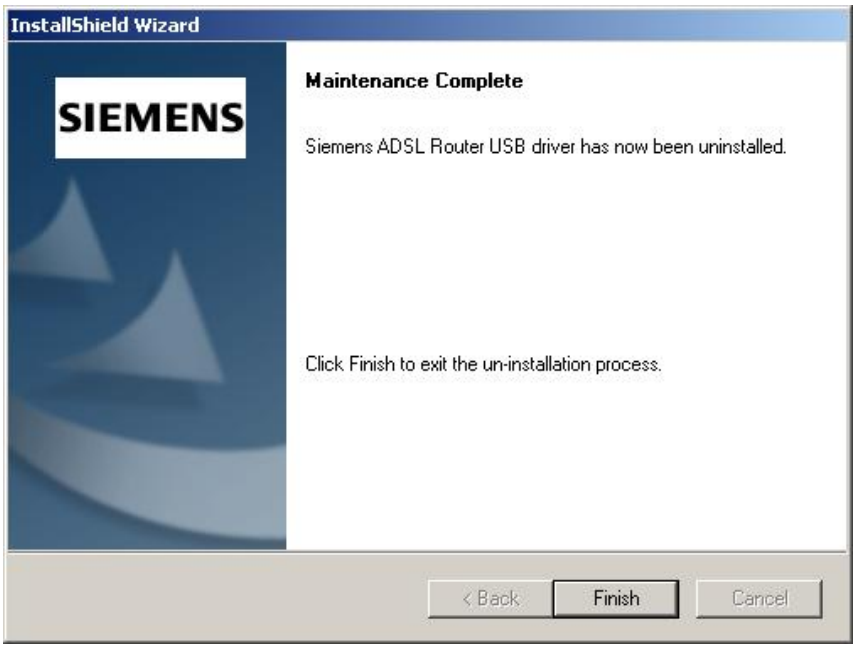

Windows XP

Es gibt zwei Möglichkeiten, den USB-Treiber zu deinstallieren.

Möglichkeit 1:

❶ Wählen Sie **Programs – Siemens Broadband – Uninstall Siemens ADSL Router USB Driver** aus dem Menü **Start** aus.

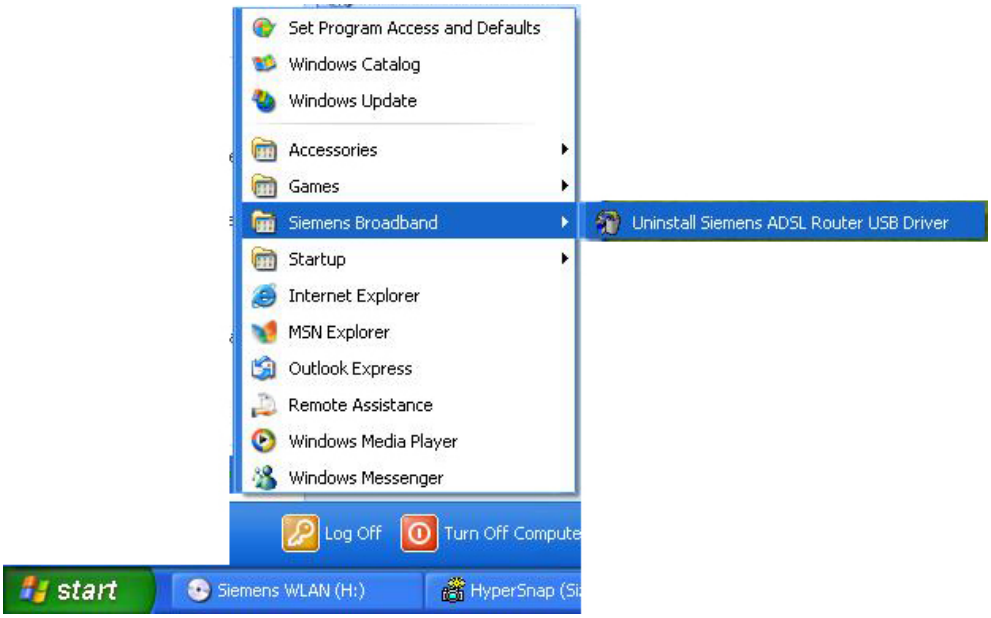

❷ Der InstallShield Wizard-Dialog wird geöffnet.

InstallShield Wizard
Siemens ADSL Router USB Driver Setup is preparing the InstallShield® Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
Cancel

❸ Sie werden gefragt, ob Sie den USB-Treiber wirklich entfernen möchten. Klicken Sie auf **OK**.

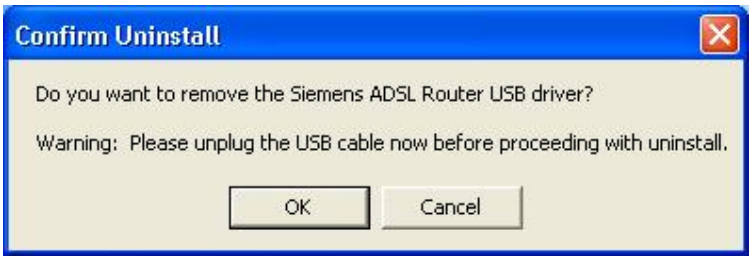
Confirm Uninstall
Do you want to remove the Siemens ADSL Router USB driver?
Warning: Please unplug the USB cable now before proceeding with uninstall.
OK
Cancel

❹ Stecken Sie das USB-Kabel vom ADSL Router und vom PC ab.

❺ Erscheint die Anzeige **Unsafe Removal of Device**, wurde der USB-Treiber erfolgreich entfernt. Klicken Sie auf **OK**.

❻ Erscheint die Anzeige **Maintenance Complete**, wurde der USB-Treiber erfolgreich entfernt. Klicken Sie auf **Finish**.

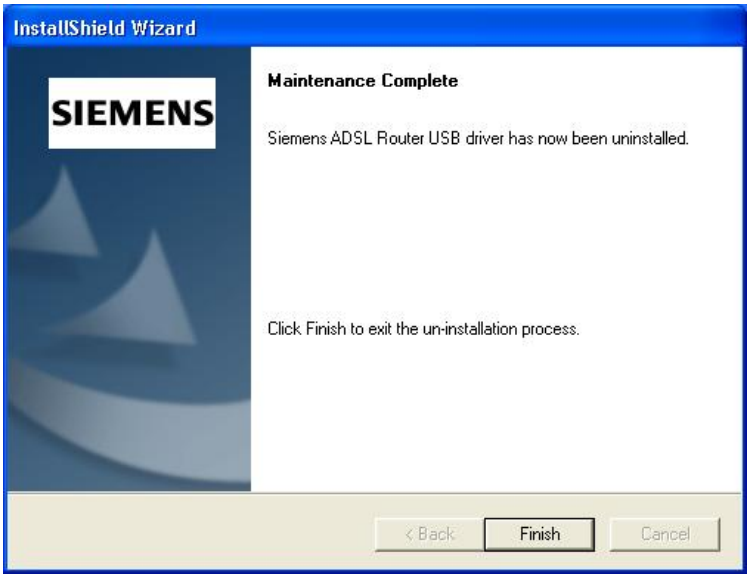

Möglichkeit 2:

❶ Wählen Sie **Settings – Control Panel** aus dem Menü **Start** aus. Wählen Sie **Add/Remove Programs** aus.

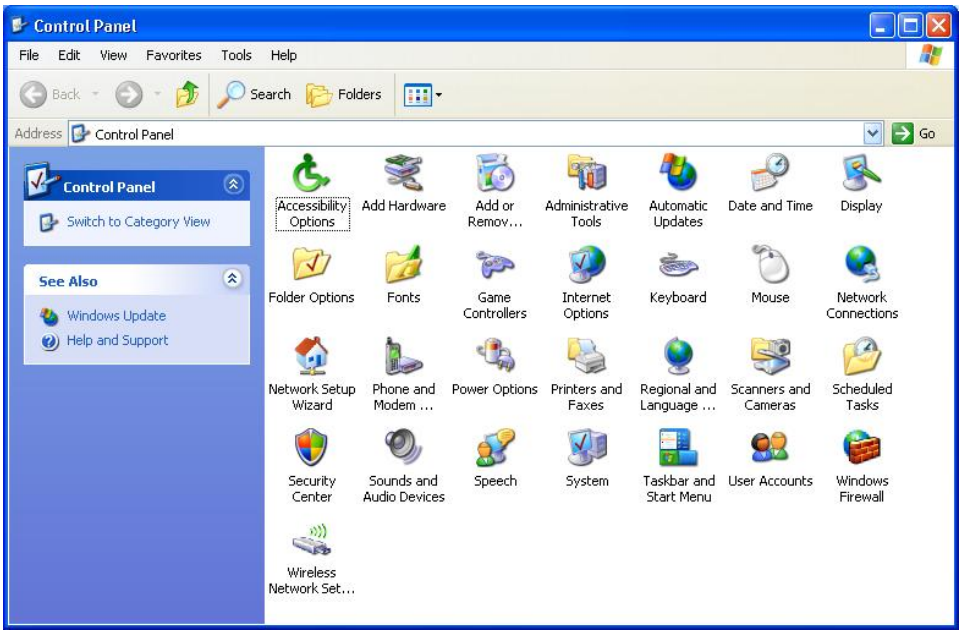

❷ Sie werden gebeten, das Programm auszuwählen, das entfernt werden soll. Wählen Sie **Siemens ADSL Router USB Driver** aus, und klicken Sie auf **Change/Remove**.

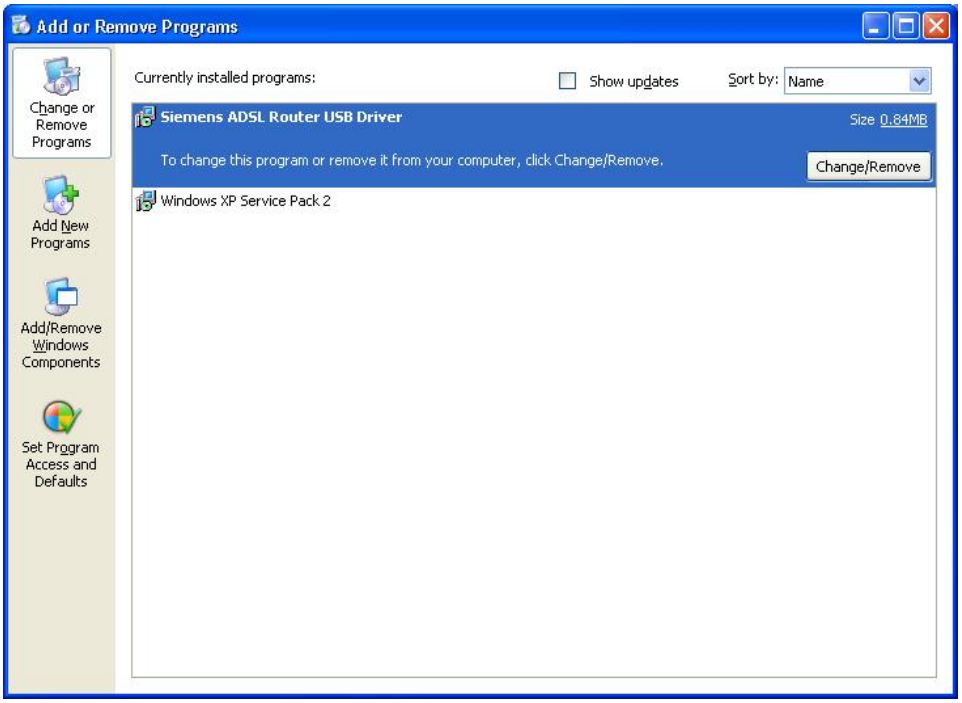
Add or Remove Programs
Change or Remove Programs
Add New Programs
Add/Remove Windows Components
Set Program Access and Defaults
Currently installed programs:
Show updates
Sort by: Name
Siemens ADSL Router USB Driver
Size 0.84MB
To change this program or remove it from your computer, click Change/Remove.
Change/Remove
Windows XP Service Pack 2

❸ Der InstallShield Wizard-Dialog wird geöffnet.

InstallShield Wizard
Siemens ADSL Router USB Driver Setup is preparing the InstallShield® Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
Cancel

❹ Stecken Sie das USB-Kabel vom ADSL Router und vom PC ab. Klicken Sie dann auf **OK**.

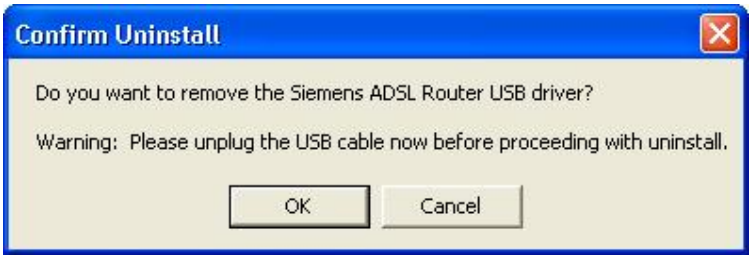
Confirm Uninstall
Do you want to remove the Siemens ADSL Router USB driver?
Warning: Please unplug the USB cable now before proceeding with uninstall.
OK
Cancel

❺ Erscheint die Anzeige **Maintenance Complete**, wurde der USB-Treiber erfolgreich entfernt. Klicken Sie auf **Finish**.

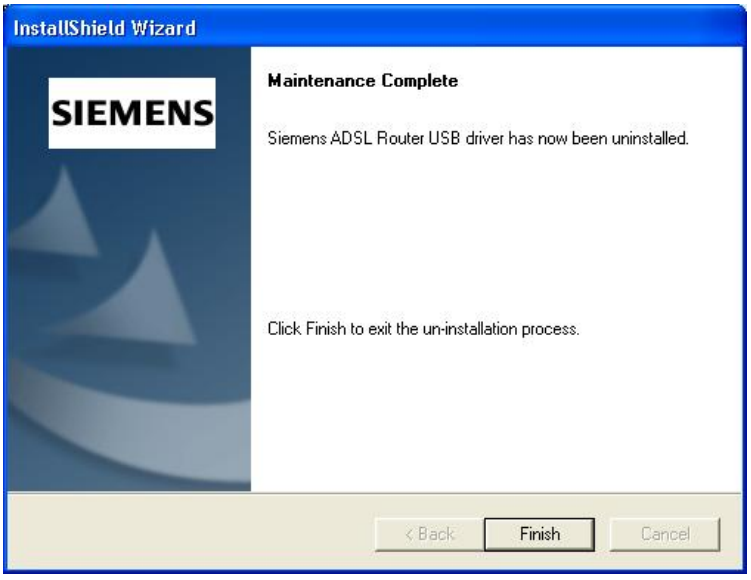

Einrichten von TCP/IP

Für den Zugang zum Internet über den Router muss bei jedem Host in Ihrem Netzwerk TCP/IP installiert und eingerichtet werden. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Netzadapter auszuwählen.

Windows 98

1. Klicken Sie auf das Menü **Start**, zeigen Sie auf **Settings**, und klicken Sie auf **Control Panel**.

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Network**.

3. Das Fenster **Network** wird geöffnet. Prüfen Sie auf der Registerkarte **Configuration** die Liste der installierten Netzwerkkomponenten.

   Möglichkeit 1: Ist **kein** TCP/IP-Protokoll vorhanden, klicken Sie auf **Add**.

   Möglichkeit 2: Ist das TCP/IP-Protokoll vorhanden, gehen Sie zu Schritt 6.

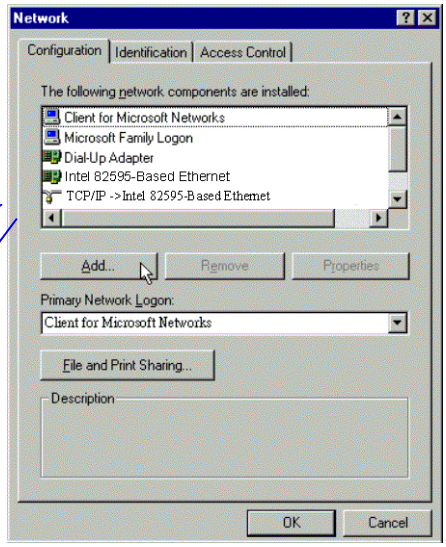

Ihre Netzwerk-Schnittstellenkarte

Prüfen Sie, ob TCP/IP für Ihre Netzwerk-Schnittstellenkarte installiert ist

4. Markieren Sie **Protocol**, und klicken Sie auf **Add**.

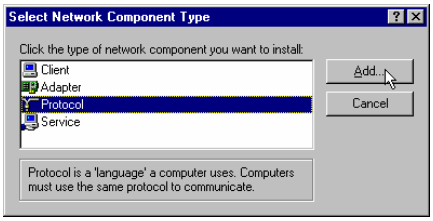

5. Markieren Sie im Feld links **Microsoft**, und wählen Sie dann im Feld rechts **TCP/IP** aus. Klicken Sie auf **OK**.

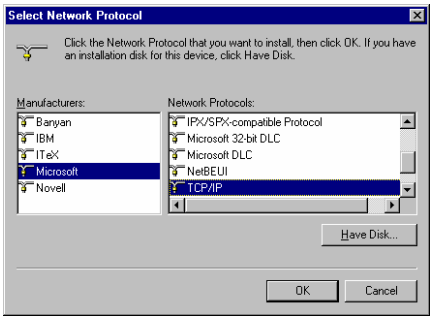

6. Sie sehen wieder das Fenster **Network**. Markieren Sie darin das Protokoll **TCP/IP** für Ihre Netzwerk-Schnittstellenkarte, und klicken Sie auf **Properties**.

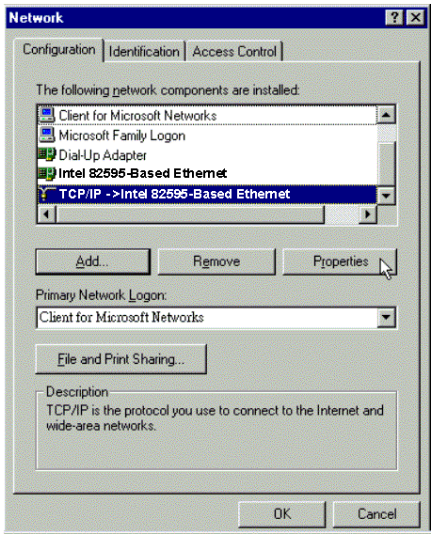

7. Auf der Registerkarte **IP Address**: Aktivieren Sie die Option **Specify an IP address**. Geben Sie für **IP Address** 192.168.1.x (x im Bereich zwischen 2 und 254) und für **Subnet Mask** 255.255.255.0 ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.
Auf der Registerkarte **Gateway**: Fügen Sie eine Gateway IP-Adresse ein: 192.168.1.1. Klicken Sie dann auf **OK**.

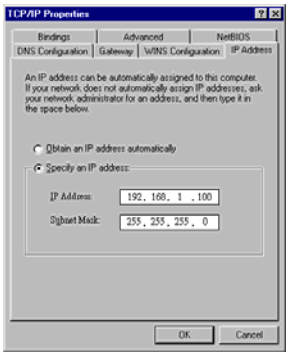
TCP/IP Properties
Bindings
Advanced
NetBIOS
DNS Configuration
Gateway
WINS Configuration
IP Address
An IP address can be automatically assigned to this computer. If your network does not automatically assign IP addresses, ask your network administrator for an address, and then type it in the space below.
Obtain an IP address automatically
Specify an IP address:
IP Address:
192. 168. 1 .100
Subnet Mask:
255. 255. 255. 0
OK
Cancel

8. Daraufhin wird wieder das Fenster **Network** angezeigt. Klicken Sie auf **OK**.

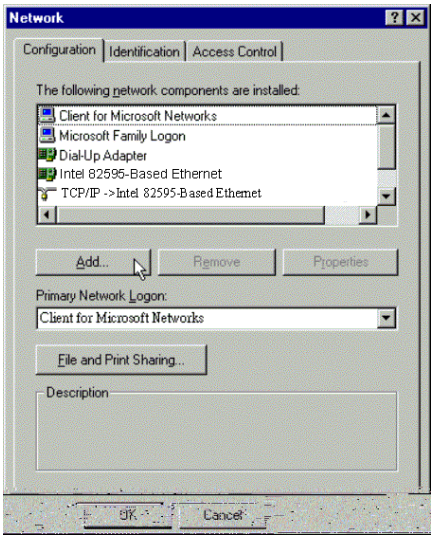

9. Warten Sie, während Windows die Dateien kopiert.

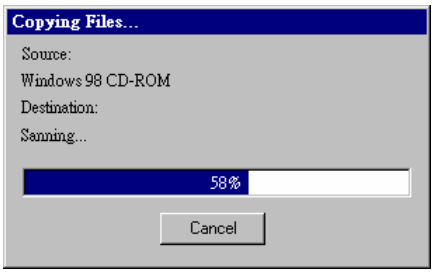

10. Wenn das Dialogfeld **System Settings Change** angezeigt wird, klicken Sie darin auf **Yes**, um den Computer neu zu starten.

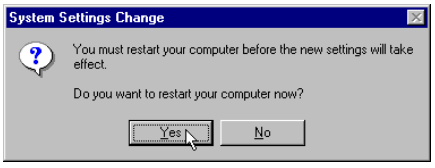
System Settings Change
You must restart your computer before the new settings will take effect.
Do you want to restart your computer now?
Yes
No

Windows ME

1. Klicken Sie auf das Menü **Start**, zeigen Sie auf **Settings**, und klicken Sie auf **Control Panel**.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Network**.
3. Das Fenster **Network** wird geöffnet. Prüfen Sie auf der Registerkarte **Configuration** die Liste der installierten Netzwerkkomponenten.
   Möglichkeit 1: Ist **kein** TCP/IP-Protokoll vorhanden, klicken Sie auf **Add**.

   Möglichkeit 2: Ist das TCP/IP-Protokoll vorhanden, gehen Sie zu Schritt 6.
4. Markieren Sie **Protocol**, und klicken Sie auf **Add**.
5. Markieren Sie im Feld links **Microsoft**, und wählen Sie dann im Feld rechts **TCP/IP** aus. Klicken Sie auf **OK**.
6. Sie sehen wieder das Fenster **Network**. Markieren Sie darin das Protokoll **TCP/IP** für Ihre Netzwerk-Schnittstellenkarte, und klicken Sie auf **Properties**.

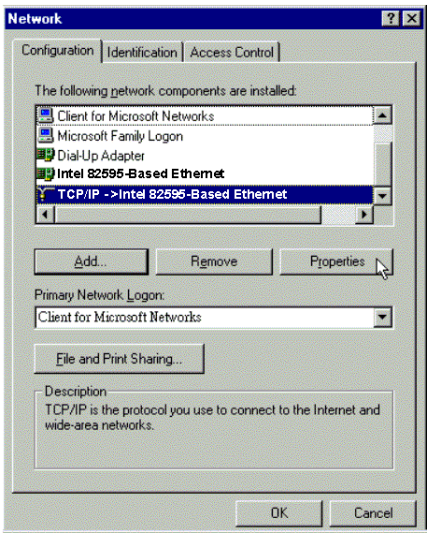

7. Wählen Sie auf der Registerkarte **IP Address** die Option **Specify an IP address** aus. Geben Sie für **IP Address 192.168.1.x** (x im Bereich zwischen 2 und 254), für **Subnet Mask 255.255.255.0** und für **Default gateway 192.168.1.1** ein. Klicken Sie dann auf **OK**.

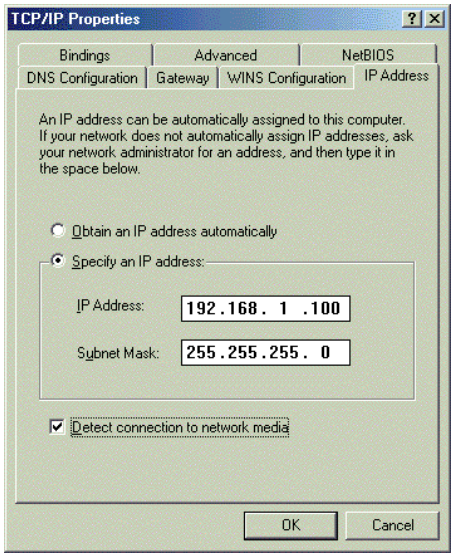

8. Daraufhin wird wieder das Fenster **Network** angezeigt. Klicken Sie auf **OK**.
9. Warten Sie, während Windows die Dateien kopiert.
10. Wenn das Dialogfeld **System Settings Change** angezeigt wird, klicken Sie darin auf **Yes**, um den Computer neu zu starten.

Windows NT

1. Klicken Sie auf **Start**, zeigen Sie auf **Settings**, und klicken Sie anschließend auf **Control Panel**.

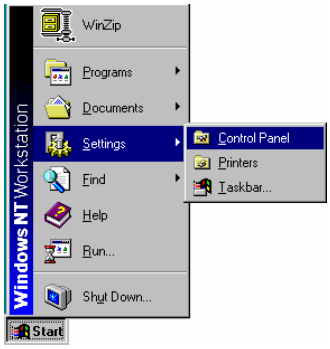

2. Doppelklicken **Sie** auf das Symbol **Network**.

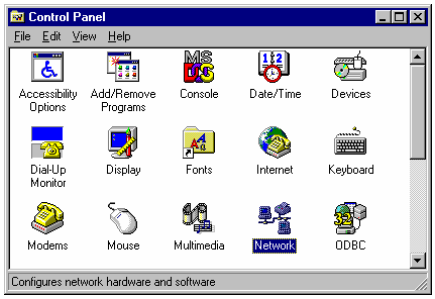

3. Das **Fenster Network** wird geöffnet. Prüfen Sie auf der Registerkarte **Protocols** die Liste der installierten Netzwerkkomponenten.
Möglichkeit 1: Ist **kein** TCP/IP-Protokoll vorhanden, klicken Sie auf **Add**.

   Möglichkeit 2: Ist das TCP/IP-Protokoll installiert, gehen Sie zu Schritt 7.

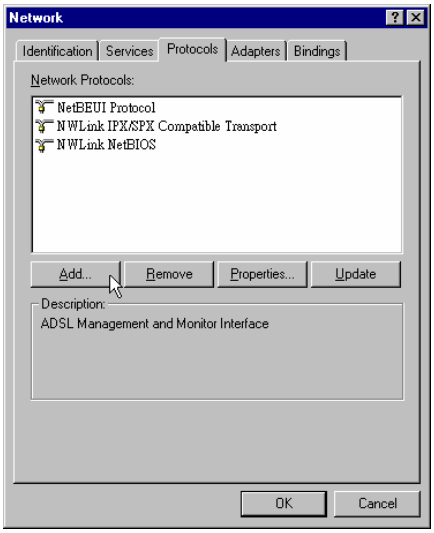

4. Markieren Sie **TCP/IP Protocol**, und klicken Sie auf **OK**.

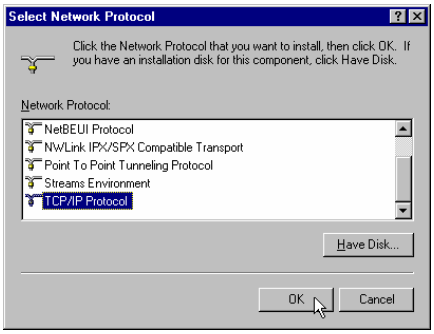
Select Network Protocol
Click the Network Protocol that you want to install, then click OK. If you have an installation disk for this component, click Have Disk.
Network Protocol:
NetBEUI Protocol
NWLink IPX/SPX Compatible Transport
Point To Point Tunneling Protocol
Streams Environment
TCP/IP Protocol
Have Disk...
OK
Cancel

5. Klicken Sie auf **Yes**, um DHCP zu verwenden.

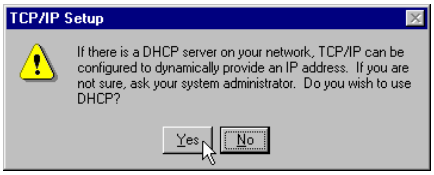
TCP/IP Setup
If there is a DHCP server on your network, TCP/IP can be configured to dynamically provide an IP address. If you are not sure, ask your system administrator. Do you wish to use DHCP?
Yes
No

6. Legen Sie die Windows NT CD in das CD-ROM-Laufwerk ein, und geben Sie den Laufwerkbuchstaben für das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie dann auf **Continue**.

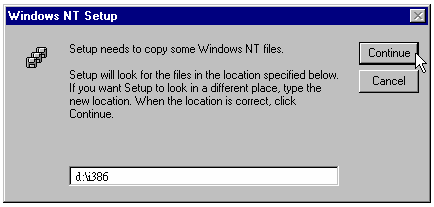
Windows NT Setup
Setup needs to copy some Windows NT files.
Setup will look for the files in the location specified below. If you want Setup to look in a different place, type the new location. When the location is correct, click Continue.
Continue
Cancel
d:\i386

7. Sie sehen wieder das Fenster **Network**. **TCP/IP Protocol** erscheint nun in der Liste. Wählen Sie **TCP/IP Protocol** aus, und klicken Sie auf **Properties**.

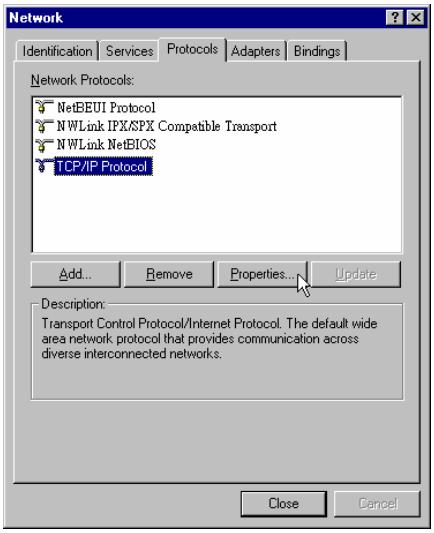

8. Aktivieren Sie die Option **Specify an IP address**. Geben Sie für **IP Address** 192.168.1.x (x im Bereich zwischen 2 und 254), für **Subnet Mask** 255.255.255.0 und für **Default Gateway** 192.168.1.1 ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.

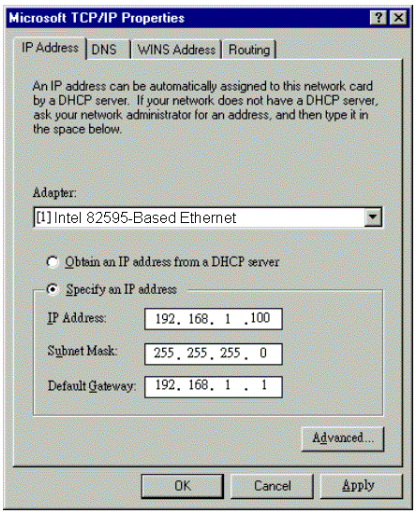
Microsoft TCP/IP Properties
IP Address
DNS
WINS Address
Routing
An IP address can be automatically assigned to this network card by a DHCP server. If your network does not have a DHCP server, ask your network administrator for an address, and then type it in the space below.
Adapter:
[1] Intel 82595-Based Ethernet
Obtain an IP address from a DHCP server
Specify an IP address
IP Address:
192. 168. 1 .100
Subnet Mask:
255. 255. 255. 0
Default Gateway:
192. 168. 1 . 1
Advanced...
OK
Cancel
Apply

9. Daraufhin wird wieder das Fenster **Network** angezeigt. Klicken Sie auf **Close**.

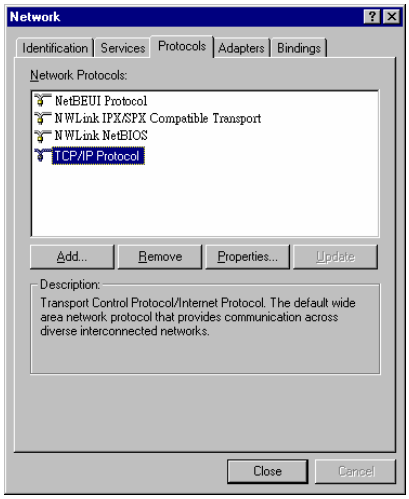

10. Wenn das Dialogfeld **Network Settings Change** angezeigt wird, klicken Sie darin auf **Yes**, um den Computer neu zu starten.

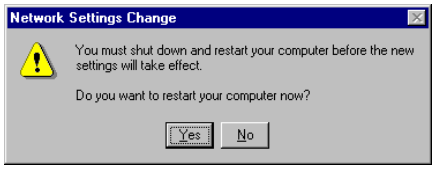
Network Settings Change
You must shut down and restart your computer before the new settings will take effect.
Do you want to restart your computer now?
Yes
No

Windows 2000

11. Öffnen Sie das Menü **Start**, zeigen Sie auf **Settings**, und klicken Sie dann auf **Network and Dial-up Connections**.

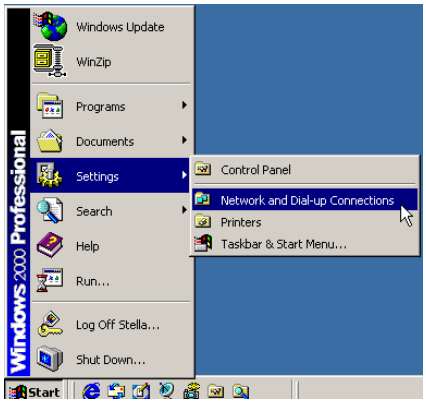

12. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **Local Area Connection**, und klicken Sie anschließend auf **Properties**.

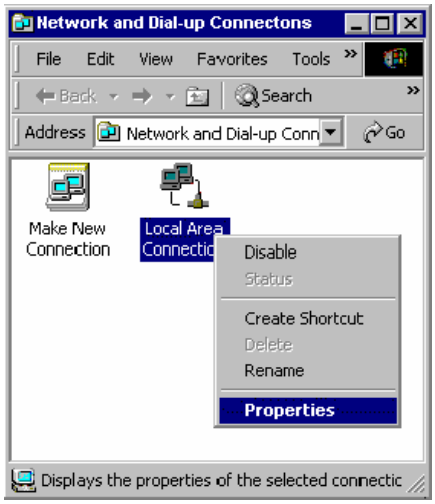

13. Prüfen Sie auf der Registerkarte **General** die Liste der installierten Netzwerkkomponenten.
Möglichkeit 1: Ist **kein** TCP/IP-Protokoll vorhanden, klicken Sie auf **Install**.

Möglichkeit 2: Ist das TCP/IP-Protokoll vorhanden, gehen Sie zu Schritt 6.

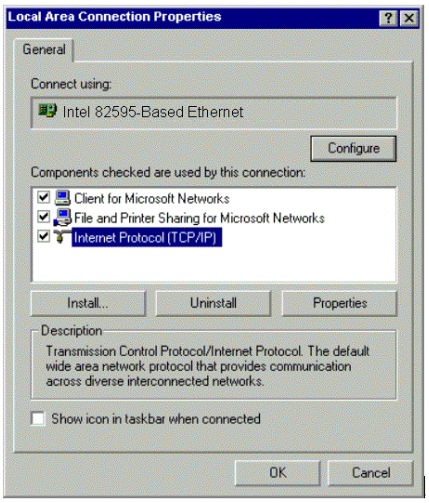

14. Markieren Sie **Protocol**, und klicken Sie dann auf **Add**.

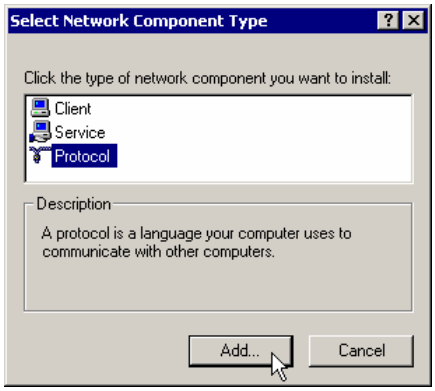

15. Klicken Sie erst auf **Internet Protocol (TCP/IP)** und dann auf **OK**.

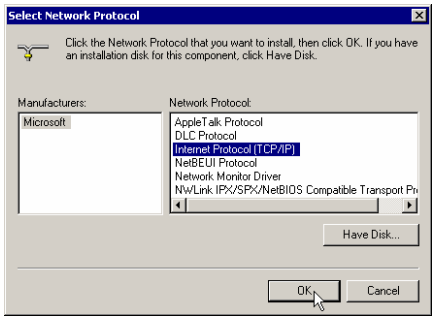

16. Sie sehen wieder das Fenster **Local Area Connection Properties**. Markieren Sie **Internet Protocol (TCP/IP)**, und klicken Sie dann auf **Properties**.

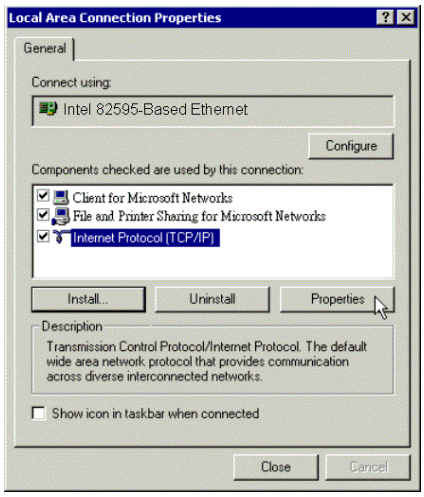

17. Aktivieren Sie auf der Registerkarte **General** die Option **Use the following IP Address**. Geben Sie für **IP Address 192.168.1.x** (x im Bereich zwischen 2 und 254), für **Subnet Mask 255.255.255.0** und für **Default gateway 192.168.1.1** ein. Klicken Sie dann auf **OK**.

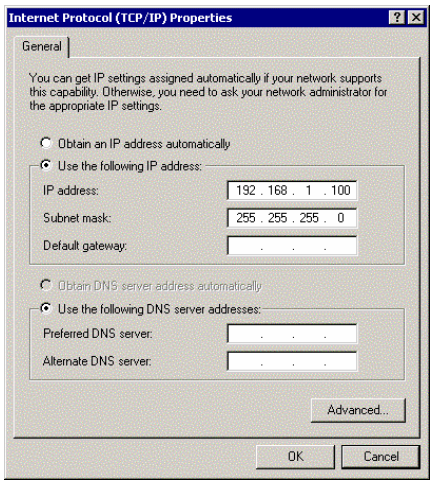
Internet Protocol (TCP/IP) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address: 192 . 168 . 1 . 100
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Advanced...
OK
Cancel

Windows XP

1. Öffnen Sie das Menü **Start**, zeigen Sie auf **Control Panel**, und klicken Sie dann auf **Network and Internet Connections**.
2. Klicken Sie auf **Network Connection** und dann auf **Properties**.
3. Klicken Sie auf **Network Connection** und dann auf **Properties**.
   Prüfen Sie auf der Registerkarte **General** die Liste der installierten Netzwerkkomponenten.
   Möglichkeit 1: Ist **kein** TCP/IP-Protokoll vorhanden, klicken Sie auf **Install**.

   Möglichkeit 2: Ist das TCP/IP-Protokoll vorhanden, gehen Sie zu Schritt 6.
4. Markieren Sie **Protocol**, und klicken Sie dann auf **Add**.
5. Klicken Sie erst auf **Internet Protocol (TCP/IP)** und dann auf **OK**.
6. Markieren Sie im Fenster Local Area Connection Properties das Kontrollkästchen Internet Protocol (TCP/IP), und klicken Sie dann auf Properties.

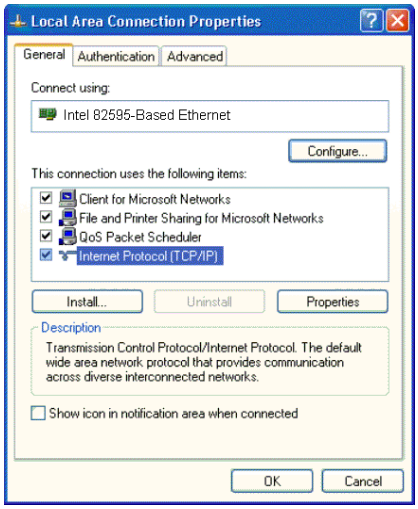

7. Aktivieren Sie auf der Registerkarte **General** die Option **Use the following IP Address**. Geben Sie für **IP Address 192.168.1.x** (x im Bereich zwischen 2 und 254), für **Subnet Mask 255.255.255.0** und für **Default gateway 192.168.1.1** ein. Klicken Sie dann auf **OK**.

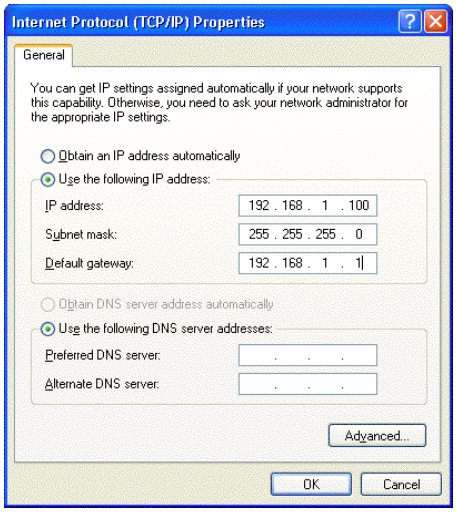
Internet Protocol (TCP/IP) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address: 192 . 168 . 1 . 100
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
Default gateway: 192 . 168 . 1 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Advanced...
OK
Cancel

Konfiguration des PC für den Bezug der IP-Adresse vom DHCP

Fungiert der ADSL Router als DHCP-Server für die Client-PCs am LAN, so sollten die Client-PCs so konfiguriert werden, dass sie eine dynamische IP-Adresse erhalten. Gehen Sie vor, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, um die TCP/IP-Komponente zu installieren. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie bei der Konfiguration der TCP/IP-Eigenschaften keine IP-Adresse angeben müssen.

Der folgende Abschnitt beschreibt, wie der PC so konfiguriert wird, dass die IP-Adresse automatisch bezogen wird.

Windows 98

Wählen Sie auf der Registerkarte **IP Address** die Option **Obtain an IP address automatically** aus. Klicken Sie dann auf **OK**.

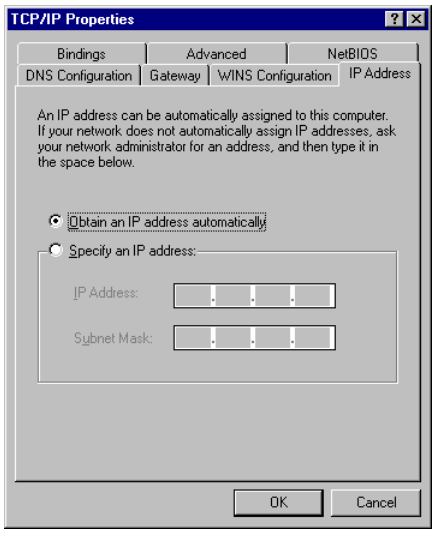
TCP/IP Properties
Bindings
Advanced
NetBIOS
DNS Configuration
Gateway
WINS Configuration
IP Address
An IP address can be automatically assigned to this computer. If your network does not automatically assign IP addresses, ask your network administrator for an address, and then type it in the space below.
Obtain an IP address automatically
Specify an IP address:
IP Address:
Subnet Mask:
OK
Cancel

Windows ME

Wählen Sie auf der Registerkarte **IP Address** die Option **Obtain an IP address automatically** aus. Klicken Sie dann auf **OK**.

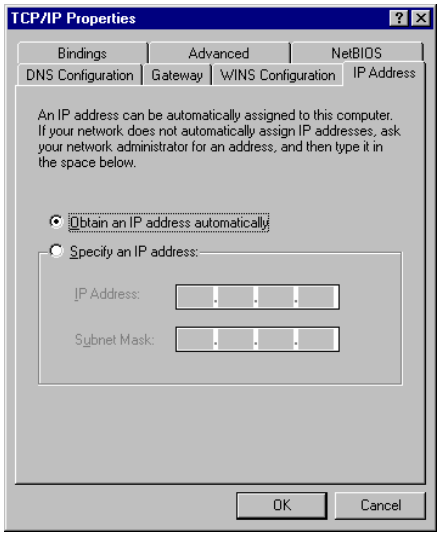
TCP/IP Properties
Bindings
Advanced
NetBIOS
DNS Configuration
Gateway
WINS Configuration
IP Address
An IP address can be automatically assigned to this computer. If your network does not automatically assign IP addresses, ask your network administrator for an address, and then type it in the space below.
Obtain an IP address automatically
Specify an IP address:
IP Address:
Subnet Mask:
OK
Cancel

Windows NT

Klicken Sie auf der Registerkarte **IP Address** auf den Dropdown-Pfeil neben **Adapter**, und wählen Sie den erforderlichen Adapter aus. Aktivieren Sie **Obtain an IP address from a DHCP server**, und klicken Sie dann auf **OK**.

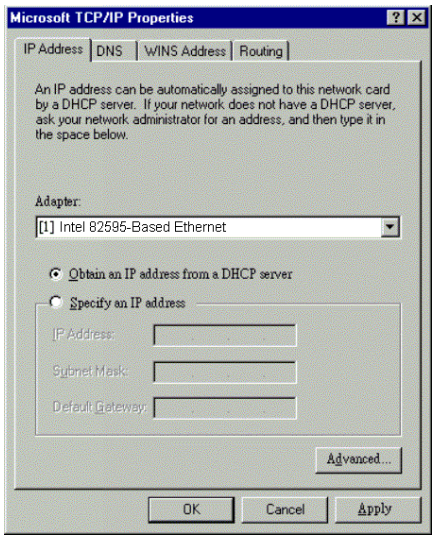
Microsoft TCP/IP Properties
IP Address
DNS
WINS Address
Routing
An IP address can be automatically assigned to this network card by a DHCP server. If your network does not have a DHCP server, ask your network administrator for an address, and then type it in the space below.
Adapter:
[1] Intel 82595-Based Ethernet
Obtain an IP address from a DHCP server
Specify an IP address
IP Address:
Subnet Mask:
Default Gateway:
Advanced...
OK
Cancel
Apply

Wenn die Meldung unten erscheint, klicken Sie auf **Yes**, um fortzufahren.

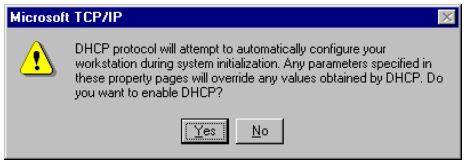
Microsoft TCP/IP
DHCP protocol will attempt to automatically configure your workstation during system initialization. Any parameters specified in these property pages will override any values obtained by DHCP. Do you want to enable DHCP?
Yes
No

Windows 2000

Aktivieren Sie **Obtain an IP address automatically**, und klicken Sie dann auf **OK**.

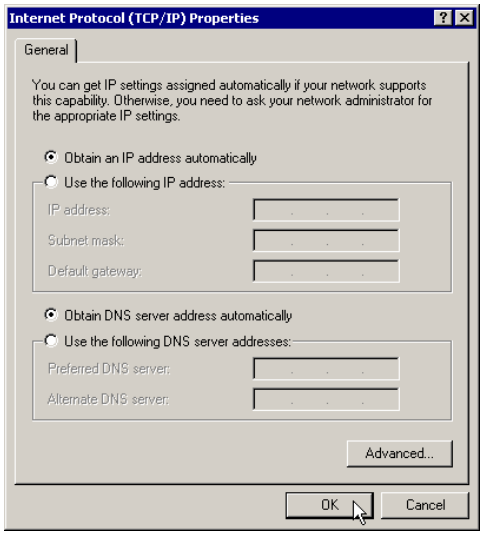
Internet Protocol (TCP/IP) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
Subnet mask:
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Advanced...
OK
Cancel

Windows XP

Wählen Sie auf der Registerkarte **IP Address** die Option **Obtain an IP address automatically** aus. Klicken Sie dann auf **OK**.

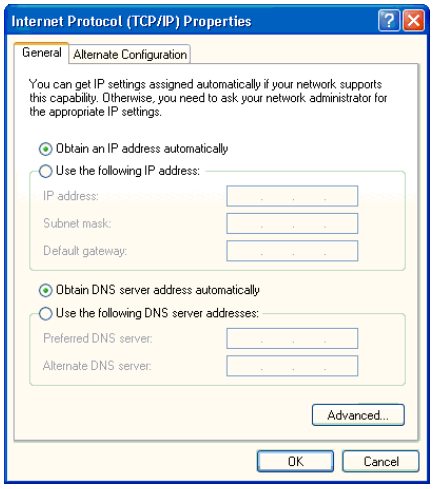
Internet Protocol (TCP/IP) Properties
General
Alternate Configuration
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
Subnet mask:
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Advanced...
OK
Cancel

Aktualisieren der IP-Adresse beim Client-PC

Es kann vorkommen, dass der PC seine IP-Adresse nicht aktualisiert, nachdem der ADSL Router online gegangen ist. Der PC kann in diesem Fall nicht auf das Internet zugreifen. Gehen Sie wie folgt vor, um die IP-Adresse des PC zu aktualisieren.

Windows 98 und ME

1. Wählen Sie **Run** aus dem Menü **Start** aus.

2. Geben Sie im Dialogfeld **`winipcfg`** ein, und klicken Sie dann auf **OK**.

3. Erscheint das Dialogfeld rechts, klicken Sie auf **Release** und dann auf **Renew**, um eine IP-Adresse zu beziehen.

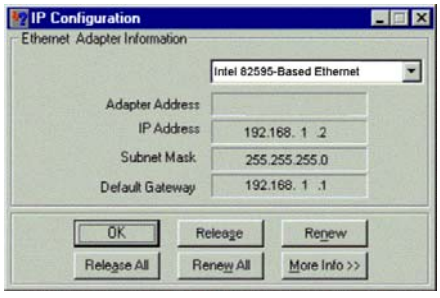

Windows NT

1. Wählen Sie **Run** aus dem Menü **Start** aus.

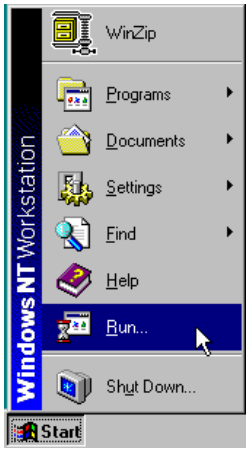

2. Wählen Sie **Run** aus dem Menü **Start** aus.
3. Geben Sie im Dialogfeld **`cmd`** ein, und klicken Sie dann auf **OK**.

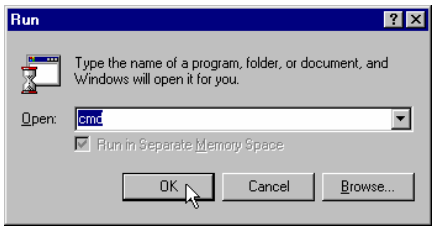

4. Geben Sie nach der Eingabeaufforderung **`ipconfig`** ein. Daraufhin werden die IP-Informationen vom DHCP-Server angezeigt.
5. Soll eine neue IP-Adresse bezogen werden, geben Sie erst **`ipconfig /release`** ein, um die frühere IP-Adresse freizugeben, und dann **`ipconfig /renew`**, um eine neue IP-Adresse zu erhalten.

Windows 2000

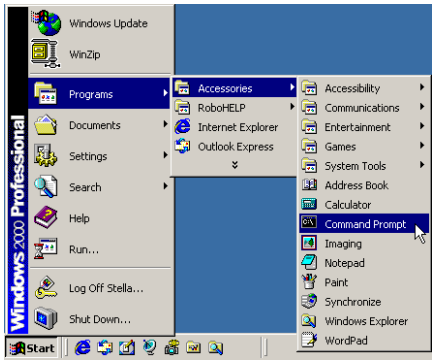

1. Öffnen Sie das Menü **Start**, zeigen Sie auf **Programs**, **Accessories**, und klicken Sie dann auf **Command Prompt**.
2. Geben Sie nach der Eingabeaufforderung **`ipconfig`** ein. Daraufhin werden die IP-Informationen vom DHCP-Server angezeigt.
3. Soll eine neue IP-Adresse bezogen werden, geben Sie erst **`ipconfig /release`** ein, um die frühere IP-Adresse freizugeben, und dann **`ipconfig /renew`**, um eine neue IP-Adresse zu erhalten.

Windows XP

1. Geben Sie nach der Eingabeaufforderung **`ipconfig`** ein. Daraufhin werden die IP-Informationen vom DHCP-Server angezeigt.
2. Öffnen Sie das Menü **Start**, zeigen Sie auf **Programs**, **Accessories**, und klicken Sie dann auf **Command Prompt**.
3. Geben Sie nach der Eingabeaufforderung **`ipconfig`** ein. Daraufhin werden die IP-Informationen vom DHCP-Server angezeigt.
4. Soll eine neue IP-Adresse bezogen werden, geben Sie erst **`ipconfig /release`** ein, um die frühere IP-Adresse freizugeben, und dann **`ipconfig /renew`**, um eine neue IP-Adresse zu erhalten.

Kapitel 3: Verbindung mit dem Internet

Dieses Kapitel soll Ihnen dabei helfen, schnell und einfach den Zugang zum Internet herzustellen. Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Web-Konfiguration benötigen, finden Sie diese im folgenden Kapitel zur erweiterten Konfiguration.

Vor der Konfiguration des ADSL Routers müssen Sie zunächst entscheiden, ob das Gerät als Bridge oder als Router eingesetzt werden soll. Das vorliegende Kapitel beschreibt einige beispielhafte Einsatzszenarien, an denen Sie sich orientieren können. Für jede Betriebsart wird auch das allgemeine Konfigurationsverfahren erläutert. Detaillierte Informationen zur Web-Konfiguration finden Sie dann im anschließenden Kapitel „Web-Konfiguration“.

- PPP over ATM (PPPoA)
- PPPoA IP Extension
- PPP over Ethernet (PPPoE)
- PPPoE IP Extension
- Numbered IP over ATM (IPoA)
- Numbered IP over ATM (IPoA)+NAT
- Unnumbered IP over ATM (IPoA)
- Unnumbered IP over ATM (IPoA)+NAT
- Bridging

Damit Sie den ADSL Router ordnungsgemäß mit dem Computer verbinden können und erfolgreich ins Internet gelangen, stellen Sie bitte zunächst Folgendes sicher:

- PC verfügt über Netzwerk-Schnittstellenkarte.
- Ordnungsgemäße Verbindung zwischen ADSL und PC ist hergestellt.
- Unter dem TCP/IP-Protokoll ist „IP-Adresse automatisch beziehen“ eingestellt.

Wenn Sie sicher sind, dass alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie den Browser öffnen, 192.168.1.1 eingeben und die Web-Konfiguration mit verschiedenen Anschlussarten beginnen.

Dieses Kapitel beschreibt die Funktion jeder Anschlussart und die grundlegenden Konfigurationsschritte, die Sie dabei ausführen müssen. Wenn Sie die Konfigurationsschritte für die jeweilige Anschlussart nicht befolgen, kann es zu Verbindungsproblemen kommen, und Sie erhalten möglicherweise keinen Zugang zum Internet.

Anschlussart: PPP over ATM (PPPoA)

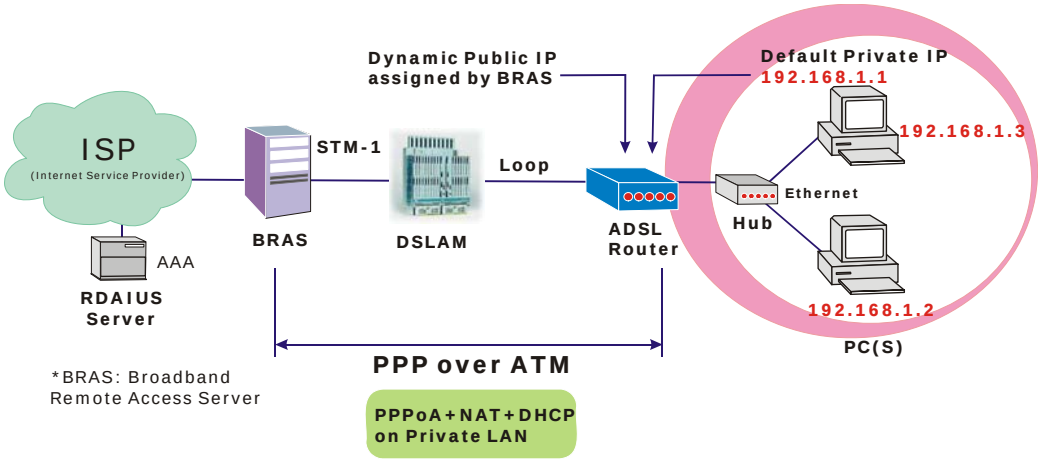

Beschreibung:

Bei diesem Einsatzszenario wird die PPPoA-Sitzung zwischen der ADSL WAN-Schnittstelle und dem Broadband Remote Access Server (BRAS) aufgebaut. Der ADSL Router erhält bei der Herstellung der Verbindung mit dem DSLAM eine öffentliche IP-Adresse vom BRAS. Client-PCs erhalten die private IP-Adresse vom DHCP-Server, der im privaten LAN aktiviert ist. Der aktivierte NAT-Mechanismus setzt die IP-Informationen für die Clients für den Zugang zum Internet um.

Konfiguration:

1. Starten Sie Ihren Browser, und geben Sie **192.168.1.1** als Adresse für den Aufruf des ADSL Web-Managers ein.

2. Gehen Sie zu **Quick Start -Quick Setup**. Heben Sie die Markierung von **Auto Scan Internet Connection (PVC)** auf. Geben Sie den Wert für **VCI** und **VPI** ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Next**. Beispiel:
   VPI – 0
   VCI – 38

3. Wählen Sie auf der Seite **Configure Internet Connection – Connection Type** die Option **PPP over ATM (PPPoA)** aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Next**.

4. Auf der Seite **WAN IP Settings** wählen Sie **Obtain an IP address automatically** aus und aktivieren das Kontrollkästchen **Enable NAT**. Klicken Sie auf **Next**.

5. Geben Sie auf der Seite **PPP Username and Password** den PPP-Benutzernamen und das Kennwort ein, das Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben. Wählen Sie **Dial on Demand** aus, und geben Sie die Zahl für den Timeout bei Inaktivität (Inactivity Timeout) ein. Der Standardwert ist 20. Sie können auch **Always on** auswählen. Klicken Sie anschließend auf **Next**.

6. Geben Sie auf der Seite **Configure LAN side Settings** die IP-Adresse und Subnetzmaske für Ihr LAN ein. Markieren Sie das Kontrollkästchen **DHCP Server on**. Geben Sie den Start- und Endpunkt (erste und letzte IP-Adresse) ein. Geben Sie anschließend die gewünschte Lease-Zeit ein. Klicken Sie auf **Next**. Beispiel:
   Primary IP address:192.168.1.1
   Subnet Mask:255.255.255.0
   Start IP Address:192.168.1.2
   End IP Address: 192.168.1.254

7. Prüfen Sie die Netzwerkinformationen. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen den vom Internet Service Provider genannten Einstellungen entsprechen. Klicken Sie auf **Finish**.

Anschlussart: PPP over ATM (PPPoA) IP Extension

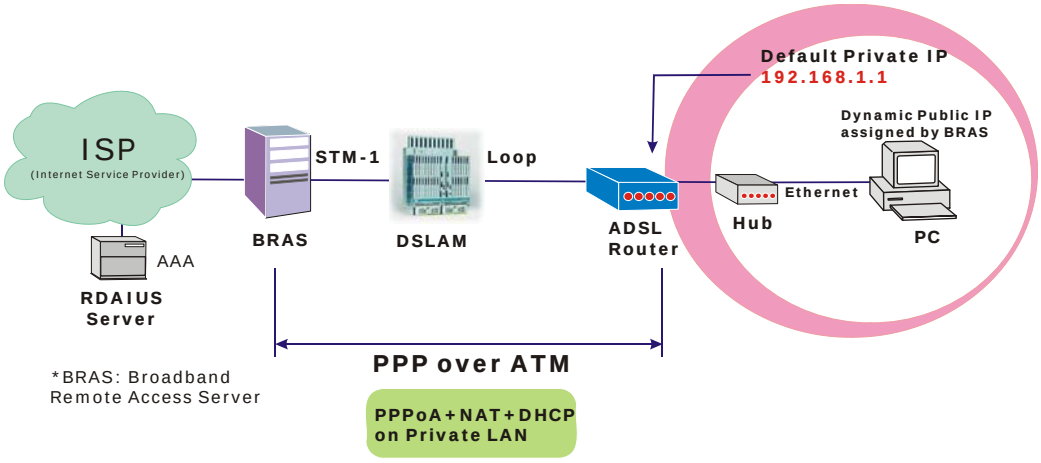

Beschreibung:

Bei diesem Einsatzszenario wird die PPPoA-Sitzung zwischen der ADSL WAN-Schnittstelle und dem Broadband Remote Access Server (BRAS) aufgebaut. Der ADSL Router fungiert als Bridge und erhält vom BRAS eine öffentliche IP-Adresse für Ihren Computer. Zugang zum Internet erhält dabei nur der Computer, dem diese öffentliche IP-Adresse zugewiesen wurde. Eine NAT-Umsetzung wird in diesem Fall nicht durchgeführt.

Konfiguration:

1. Starten Sie Ihren Browser, und geben Sie **192.168.1.1** als Adresse für den Aufruf des ADSL Web-Managers ein.
2. Gehen Sie zu **Advanced - Internet - Connections**. Klicken Sie auf **Add**.
3. Geben Sie den Wert für **VCI** und **VPI** ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Next**. Beispiel:
   VPI – 0
   VCI – 38
4. Wählen Sie auf der Seite **Configure Internet Connection – Connection Type** die Option **PPP over ATM (PPPoA)** aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Next**.
5. Auf der Seite **WAN IP Settings** wählen Sie **Obtain an IP address automatically** aus; deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable NAT**, aktivieren Sie **PPP IP extension**, und klicken Sie dann auf **Next**.
6. Geben Sie auf der Seite **PPP Username and Password** den PPP-Benutzernamen und das Kennwort ein, das Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben. Wählen Sie **Dial on Demand** aus, und geben Sie die Zahl für den Timeout bei Inaktivität (Inactivity Timeout) ein. Der Standardwert ist 20. Sie können auch **Always on** auswählen. Klicken Sie anschließend auf **Next**.
7. Geben Sie auf der Seite **Configure LAN side Settings** die IP-Adresse und Subnetzmaske für Ihr LAN ein. Klicken Sie auf **Next**. Beispiel:
   Primary IP address:192.168.1.1
   Subnet Mask:255.255.255.0
8. Prüfen Sie die Netzwerkinformationen. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen den vom Internet Service Provider genannten Einstellungen entsprechen. Klicken Sie auf **Finish**.

Anschlussart: PPP over Ethernet (PPPoE)

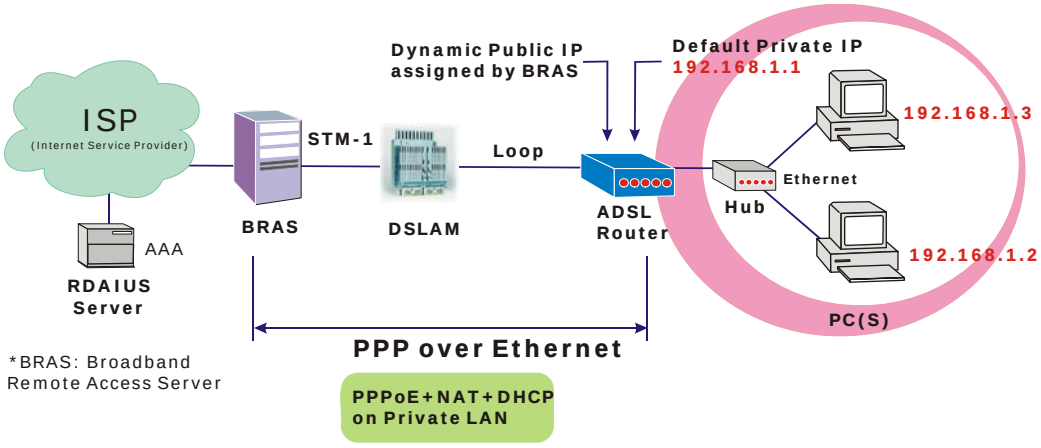

Beschreibung:

Bei diesem Einsatzszenario wird die PPPoE-Sitzung zwischen der ADSL WAN-Schnittstelle und dem Broadband Remote Access Server (BRAS) aufgebaut. Der ADSL Router erhält bei der Herstellung der Verbindung mit dem DSLAM eine öffentliche IP-Adresse vom BRAS. Client-PCs erhalten die private IP-Adresse vom DHCP-Server, der im privaten LAN aktiviert ist. Der aktivierte NAT-Mechanismus setzt die IP-Informationen für die Clients für den Zugang zum Internet um.

Konfiguration:

1. Starten Sie Ihren Browser, und geben Sie **192.168.1.1** als Adresse für den Aufruf des ADSL Web-Managers ein.
2. Gehen Sie zu **Quick Start – Quick Setup**. Heben Sie die Markierung von **Auto Scan Internet Connection (PVC)** auf. Geben Sie den Wert für **VCI** und **VPI** ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Next**. Beispiel:
   VPI – 0
   VCI – 39
3. Wählen Sie auf der Seite **Configure Internet Connection – Connection Type** die Option **PPP over Ethernet (PPPoE)** aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Next**.
4. Auf der Seite **WAN IP Settings** wählen Sie **Obtain an IP address automatically** aus und aktivieren das Kontrollkästchen **Enable NAT**. Klicken Sie auf **Next**.
5. Geben Sie auf der Seite **PPP Username and Password** den PPP-Benutzernamen und das Kennwort ein, das Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben. Wählen Sie **Dial on Demand** aus, und geben Sie die Zahl für den Timeout bei Inaktivität (Inactivity Timeout) ein. Der Standardwert ist 20. Sie können auch **Always on** auswählen. Klicken Sie anschließend auf **Next**.
6. Geben Sie auf der Seite **Configure LAN side Settings** die IP-Adresse und Subnetzmaske für Ihr LAN ein. Markieren Sie das Kontrollkästchen **DHCP Server on**. Geben Sie den Start- und Endpunkt (erste und letzte IP-Adresse) ein. Geben Sie anschließend die gewünschte Lease-Zeit ein. Klicken Sie auf **Next**. Beispiel:
   Primary IP address:192.168.1.1
   Subnet Mask:255.255.255.0
   Start IP Address:192.168.1.2
   End IP Address: 192.168.1.254
7. Prüfen Sie die Netzwerkinformationen. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen den vom Internet Service Provider genannten Einstellungen entsprechen. Klicken Sie auf **Finish**.

Anschlussart: PPP over Ethernet (PPPoE) IP Extension

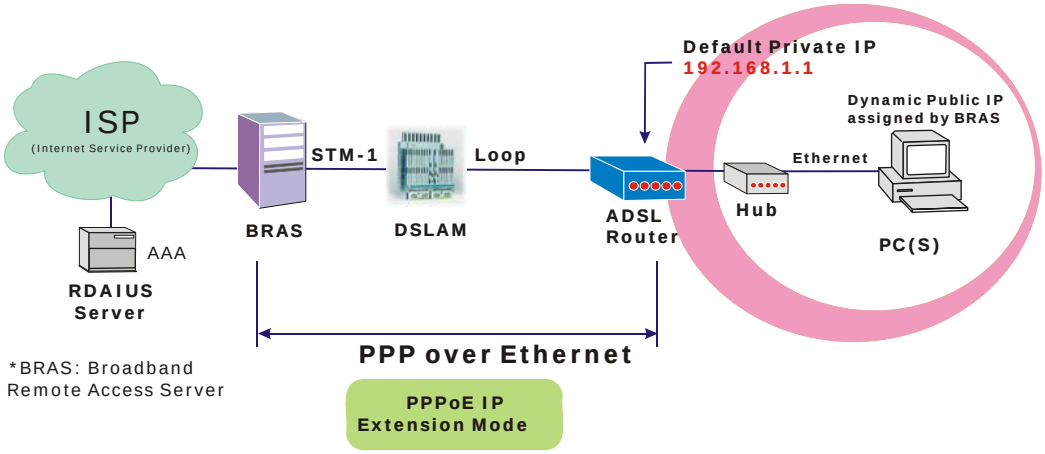

Beschreibung:

Bei diesem Einsatzszenario wird die PPPoE-Sitzung zwischen der ADSL WAN-Schnittstelle und dem Broadband Remote Access Server (BRAS) aufgebaut. Der ADSL Router fungiert als Bridge und erhält vom BRAS eine öffentliche IP-Adresse für Ihren Computer. Zugang zum Internet erhält dabei nur der Computer, dem diese öffentliche IP-Adresse zugewiesen wurde. Die reale IP, die Sie erhalten haben, wird vom Internet Service Provider bezogen. Eine NAT-Umsetzung wird in diesem Fall nicht durchgeführt.

Konfiguration:

1. Starten Sie Ihren Browser, und geben Sie **192.168.1.1** als Adresse für den Aufruf des ADSL Web-Managers ein.
2. Gehen Sie zu **Advanced - Internet - Connections**. Klicken Sie auf **Add**.
3. Geben Sie den Wert für **VCI** und **VPI** ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Next**. Beispiel:
   VPI – 0
   VCI – 39
4. Wählen Sie auf der Seite **Configure Internet Connection – Connection Type** die Option **PPP over Ethernet (PPPoE)** aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Next**.
5. Auf der Seite **WAN IP Settings** wählen Sie **Obtain an IP address automatically** aus; deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable NAT**, aktivieren Sie **PPP IP extension**, und klicken Sie dann auf **Next**.
6. Geben Sie auf der Seite **PPP Username and Password** den PPP-Benutzernamen und das Kennwort ein, das Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben. Wählen Sie **Dial on Demand** aus, und geben Sie die Zahl für den Timeout bei Inaktivität (Inactivity Timeout) ein. Der Standardwert ist 20. Sie können auch **Always on** auswählen. Klicken Sie anschließend auf **Next**.
7. Geben Sie auf der Seite **Configure LAN side Settings** die IP-Adresse und Subnetzmaske für Ihr LAN ein. Klicken Sie auf **Next**. Beispiel:
   Primary IP address:192.168.1.1
   Subnet Mask:255.255.255.0
8. Prüfen Sie die Netzwerkinformationen. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen den vom Internet Service Provider genannten Einstellungen entsprechen. Klicken Sie auf **Finish**.

Numbered IP over ATM (IPoA)

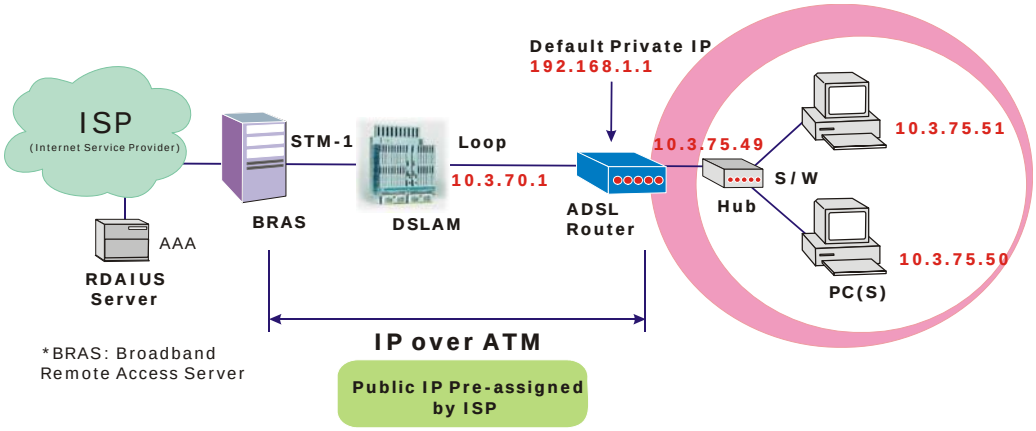

Beschreibung:

Wenn Sie mehrere IP-Adressen bei Ihrem Internet Service Provider beauftragt haben, können Sie diese öffentlichen IP-Adressen dem ADSL Router und dem öffentlichen Server (z.B. Web oder FTP Server) zuweisen. Im typischen Fall ist die erste IP-Adresse die Netzwerkadresse, die zweite wird als IP-Adresse für den Router verwendet und die dritte für Subnet Broadcasting. Die restlichen IP-Adressen können PCs auf dem LAN zugewiesen werden.

Im folgenden Beispiel wird der LAN IP-Adressenbereich 10.3.75.49 bis 10.3.75.54 verwendet, und die Subnetzmaske für das LAN ist 255.255.255.248. Die WAN-Adresse ist 10.3.70.1, die Subnetzmaske für das WAN 255.255.255.252.

Konfiguration:

1. Starten Sie Ihren Browser, und geben Sie **192.168.1.1** als Adresse für den Aufruf des ADSL Web-Managers ein.

2. Gehen Sie zu **Quick Start -Quick Setup**. Heben Sie die Markierung von **Auto Scan Internet Connection (PVC)** auf. Geben Sie den Wert für **VCI** und **VPI** ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Next**.
   VPI – 0
   VCI – 32

3. Wählen Sie auf der Seite **Configure Internet Connection – Connection Type** die Option **IP over ATM (IPoA)** aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Next**.

4. Wählen Sie auf der Seite **WAN IP Settings** die Option **Use the following IP address** aus, und geben Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Gateway ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben. Wählen Sie dann **Use the following DNS Server Address** aus. Geben Sie den **Primary DNS Server** und **Secondary DNS Server** ein. Deaktivieren Sie **Enable NAT**. Klicken Sie auf **Next**, um die nächste Seite aufzurufen.
   WAN IP Address: 10.3.70.1
   WAN Subnet Mask: 255.255.255.252
   Primary DNS server: 168.95.1.1
   Secondary DNS server: 168.95.192.1

5. Geben Sie auf der Seite **Configure LAN side Settings** die IP-Adresse und Subnetzmaske für Ihr LAN ein.
   Primary IP Address: **192.168.1.1**
   Subnet mask: **255.255.255.0**
   Start IP Address: 192.168.1.2
   End IP Address: 192.168.1.254

6. Markieren Sie **Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN Interface**, und geben Sie die zweite IP-Adresse und Subnetzmaske ein. Klicken Sie anschließend auf **Next**.

Secondary IP Address: **10.3.75.49**
Subnet mask: **255.255.255.248**

7. Prüfen Sie die Netzwerkinformationen. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen den vom Internet Service Provider genannten Einstellungen entsprechen. Klicken Sie auf **Finish**.

8. Konfigurieren Sie TCP/IP für Ihren Computer. Geben Sie eine IP-Adresse, eine Subnetzmaske und ein Standardgateway an. Beispiel:
IP Address: 10.3.75.51
Subnet Mask: 255.255.255.248
Gateway: 10.3.75.49

9. Der Router ist jetzt ordnungsgemäß konfiguriert. Sie können auf das Internet zugreifen.

Numbered IP over ATM (IPoA)+NAT

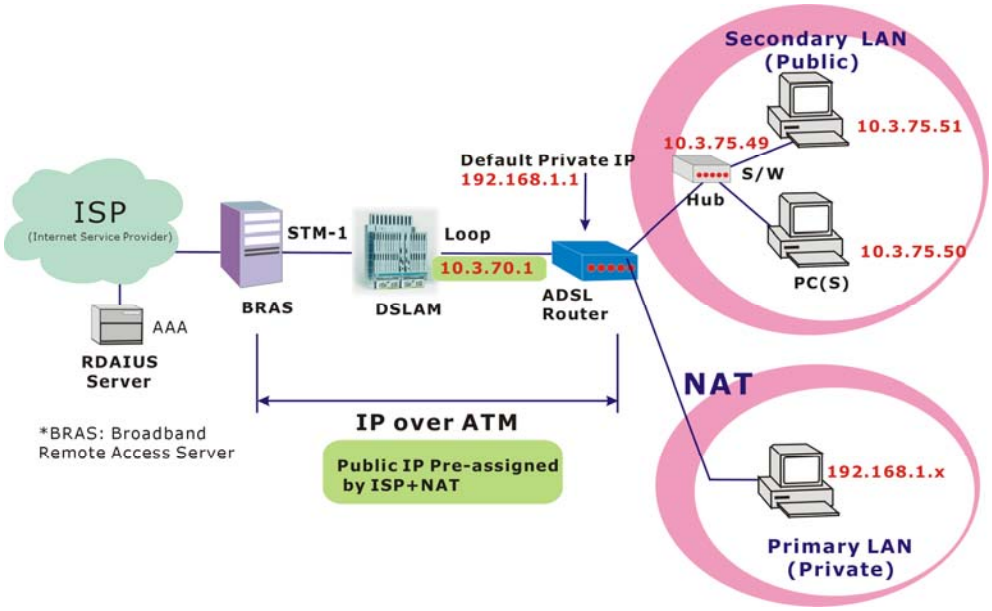

Beschreibung:

Bei diesem Einsatzszenario wird ein privates IP-Netzwerk unter 192.168.1.1 aufgebaut. Die NAT-Funktion ist aktiviert (beim ADSL Router oder andere mit dem Hub verbundene NAT Box verwenden), so dass mehrere Clients auf den Router zugreifen können und einige öffentliche Server (WWW, FTP).

Wenn Sie mehrere IP-Adressen bei Ihrem Internet Service Provider beauftragt haben, können Sie diese öffentlichen IP-Adressen dem ADSL Router und dem öffentlichen Server (z.B. Web oder FTP Server) zuweisen. Im typischen Fall ist die erste IP-Adresse die Netzwerkadresse, die zweite wird als IP-Adresse für den Router verwendet und die dritte für Subnet Broadcasting. Die restlichen IP-Adressen können PCs auf dem LAN zugewiesen werden.

Im folgenden Beispiel wird der LAN IP-Adressenbereich 10.3.75.49 bis 10.3.75.54 verwendet, und die Subnetzmaske für das LAN ist 255.255.255.248. Die WAN-Adresse ist 10.3.70.1, die Subnetzmaske für das WAN 255.255.255.252.

Konfiguration:

1. Starten Sie Ihren Browser, und geben Sie **192.168.1.1** als Adresse für den Aufruf des ADSL Web-Managers ein.

2. Gehen Sie zu **Quick Start – Quick Setup**. Heben Sie die Markierung von **Auto Scan Internet Connection (PVC)** auf. Geben Sie den Wert für **VCI** und **VPI** ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Next**.
   VPI – 0
   VCI – 32

3. Wählen Sie auf der Seite **Configure Internet Connection – Connection Type** die Option **IP over ATM (IPoA)** aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Next**.

4. Wählen Sie auf der Seite **WAN IP Settings** die Option **Use the following IP address** aus, und geben Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Gateway ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben. Wählen Sie dann **Use the following DNS Server Address** aus. Geben Sie den **Primary DNS Server** und **Secondary DNS Server** ein.
   WAN IP Address: 10.3.70.1
   WAN Subnet Mask: 255.255.255.252
   Primary DNS server: 168.95.1.1

Secondary DNS server: 168.95.192.1

5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable NAT**. Klicken Sie anschließend auf **Next**.
6. Geben Sie auf der Seite **Configure LAN side Settings** die IP-Adresse und Subnetzmaske für Ihr LAN ein.
   Primary IP Address: **192.168.1.1**
   Subnet mask: **255.255.255.0**
   Start IP Address: 192.168.1.2
   End IP Address: 192.168.1.254
7. Markieren Sie **Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN Interface**, und geben Sie die zweite IP-Adresse und Subnetzmaske ein. Klicken Sie anschließend auf **Next**.
   Secondary IP Address: **10.3.75.49**
   Subnet mask: **255.255.255.248**
8. Prüfen Sie die Netzwerkinformationen. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen den vom Internet Service Provider genannten Einstellungen entsprechen. Klicken Sie auf **Finish**.
9. Der Router ist jetzt ordnungsgemäß konfiguriert. Sie können auf das Internet zugreifen.

Unnumbered IP over ATM (IPoA)

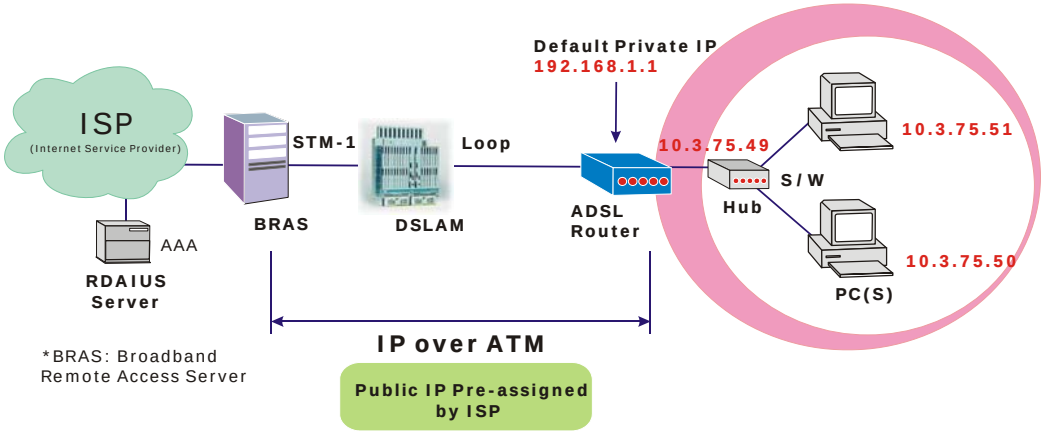

Beschreibung:

Wenn Sie mehrere IP-Adressen bei Ihrem Internet Service Provider beauftragt haben, können Sie diese öffentlichen IP-Adressen dem ADSL Router und dem öffentlichen Server (z.B. Web oder FTP Server) zuweisen. Im typischen Fall ist die erste IP-Adresse die Netzwerkadresse, die zweite wird als IP-Adresse für den Router verwendet und die dritte für Subnet Broadcasting. Die restlichen IP-Adressen können PCs auf dem LAN zugewiesen werden.

Im folgenden Beispiel wird der LAN IP-Adressenbereich 10.3.75.49 bis 10.3.75.54 verwendet, und die Subnetzmaske für das LAN ist 255.255.255.248. Die WAN-Adresse ist 10.3.70.1, die Subnetzmaske für das WAN 255.255.255.252.

Eine WAN IP wird unter diesen Bedingungen nicht zugewiesen.

Konfiguration:

1. Starten Sie Ihren Browser, und geben Sie **192.168.1.1** als Adresse für den Aufruf des ADSL Web-Managers ein.

2. Gehen Sie zu **Quick Start – Quick Setup**. Heben Sie die Markierung von **Auto Scan Internet Connection (PVC)** auf. Geben Sie den Wert für **VCI** und **VPI** ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Next**.
   VPI – 0
   VCI – 32

3. Wählen Sie auf der Seite **Configure Internet Connection – Connection Type** die Option **IP over ATM (IPoA)** aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Next**.

4. Wählen Sie auf der Seite **WAN IP Settings** die Option **None** für die WAN IP-Adresseinstellungen. Wählen Sie dann **Use the following DNS Server Address** aus. Geben Sie den **Primary DNS Server** und **Secondary DNS Server** ein. Deaktivieren Sie **Enable NAT**. Klicken Sie anschließend auf **Next**, um die nächste Seite aufzurufen.
   Primary DNS server: 168.95.1.1
   Secondary DNS server: 168.95.192.1

5. Geben Sie auf der Seite **Configure LAN side Settings** die IP-Adresse und Subnetzmaske für Ihr LAN ein.
   Primary IP Address: **192.168.1.1**
   Subnet mask: **255.255.255.0**
   Start IP Address: 192.168.1.2
   End IP Address: 192.168.1.254

6. Markieren Sie **Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN Interface**, und geben Sie die zweite IP-Adresse und Subnetzmaske ein. Klicken Sie anschließend auf **Next**.
   Secondary IP Address: **10.3.75.49**
   Subnet mask: **255.255.255.248**

7. Prüfen Sie die Netzwerkinformationen. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen den vom Internet Service Provider genannten Einstellungen entsprechen. Klicken Sie auf **Finish**.
8. Konfigurieren Sie TCP/IP für Ihren Computer. Geben Sie eine IP-Adresse, eine Subnetzmaske und ein Standardgateway an. Beispiel:
   IP Address: 10.3.75.51
   Subnet Mask: 255.255.255.248
   Gateway: 10.3.75.49
9. Der Router ist jetzt ordnungsgemäß konfiguriert. Sie können auf das Internet zugreifen.

Unnumbered IP over ATM (IPoA)+NAT

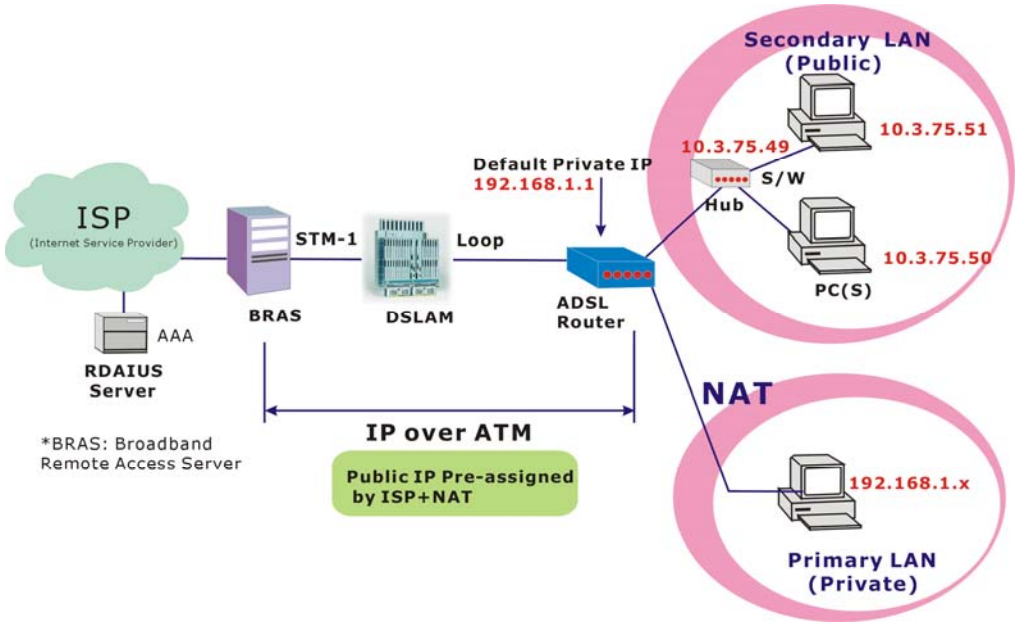

Beschreibung:

Wenn Sie mehrere IP-Adressen bei Ihrem Internet Service Provider beauftragt haben, können Sie diese öffentlichen IP-Adressen dem ADSL Router und dem öffentlichen Server (z.B. Web oder FTP Server) zuweisen. Im typischen Fall ist die erste IP-Adresse die Netzwerkadresse, die zweite wird als IP-Adresse für den Router verwendet und die dritte für Subnet Broadcasting. Die restlichen IP-Adressen können PCs auf dem LAN zugewiesen werden.

Im folgenden Beispiel wird der LAN IP-Adressenbereich 10.3.75.49 bis 10.3.75.54 verwendet, und die Subnetzmaske für das LAN ist 255.255.255.248. Die WAN-Adresse ist 10.3.70.1, die Subnetzmaske für das WAN 255.255.255.252.

Die NAT-Funktion wird unter diesen Bedingungen aktiviert, aber es wird keine WAN IP zugewiesen.

Konfiguration:

1. Starten Sie Ihren Browser, und geben Sie **192.168.1.1** als Adresse für den Aufruf des ADSL Web-Managers ein.
2. Gehen Sie zu **Quick Start – Quick Setup**. Heben Sie die Markierung von **Auto Scan Internet Connection (PVC)** auf. Geben Sie den Wert für **VCI** und **VPI** ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Next**.
   VPI – 0
   VCI – 32
3. Wählen Sie auf der Seite **Configure Internet Connection – Connection Type** die Option **IP over ATM (IPoA)** aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Next**.
4. Wählen Sie auf der Seite **WAN IP Settings** die Option **None** für die WAN IP-Adresseinstellungen. Wählen Sie dann **Use the following DNS Server Address** aus. Geben Sie den **Primary DNS Server** und **Secondary DNS Server** ein. Klicken Sie auf **Next**, um die nächste Seite aufzurufen.
   Primary DNS server: 168.95.1.1
   Secondary DNS server: 168.95.192.1
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable NAT**. Klicken Sie anschließend auf **Next**.
6. Geben Sie auf der Seite **Configure LAN side Settings** die IP-Adresse und Subnetzmaske für Ihr

LAN ein.
Primary IP Address: **192.168.1.1**
Subnet mask: **255.255.255.0**
Start IP Address: 192.168.1.2
End IP Address: 192.168.1.254

7. Markieren Sie **Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN Interface**, und geben Sie die zweite IP-Adresse und Subnetzmaske ein. Klicken Sie anschließend auf **Next**.
Secondary IP Address: **10.3.75.49**
Subnet mask: **255.255.255.248**

8. Prüfen Sie die Netzwerkinformationen. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen den vom Internet Service Provider genannten Einstellungen entsprechen. Klicken Sie auf **Finish**.

9. Der Router ist jetzt ordnungsgemäß konfiguriert. Sie können auf das Internet zugreifen.

Bridge-Modus

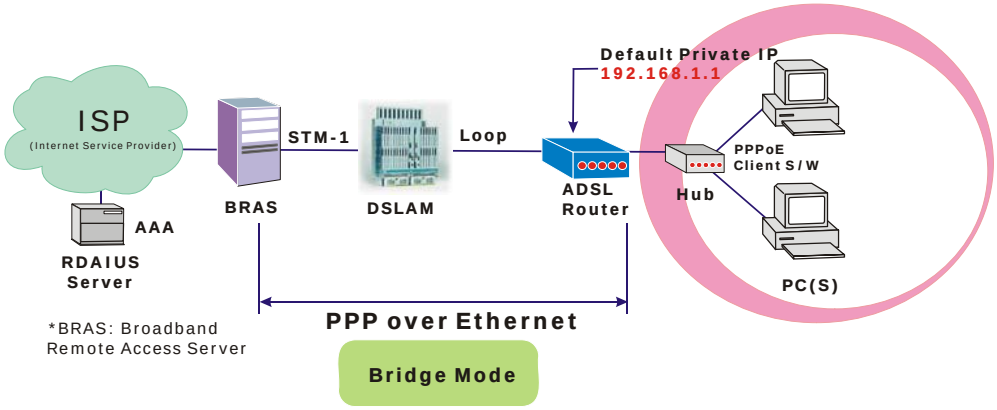

Beschreibung:

In diesem Beispiel fungiert der ADSL Router als Bridge für die „Überbrückung“ der PC IP-Adresse vom LAN zum WAN. Die PC IP-Adresse kann dabei eine statische öffentliche Adresse sein, die durch den Internet Service Provider zugeteilt wird, oder eine dynamische öffentliche Adresse, die durch den DHCP-Server des Providers zugewiesen oder über PPPoE-Software bezogen werden kann.

Der Router benötigt deshalb keine öffentliche IP-Adresse. Er hat nur die standardmäßige private IP-Adresse (192.168.1.1) für Managementzwecke.

Konfiguration:

1. Wählen Sie einen Client-PC aus, und stellen Sie die IP-Adresse auf 192.168.1.x (x im Bereich zwischen 2 und 254) und das Gateway auf 192.168.1.1 ein.
2. Starten Sie Ihren Browser, und geben Sie **192.168.1.1** als Adresse für den Aufruf des ADSL Web-Managers ein.
3. Gehen Sie zu **Quick Start – Quick Setup**. Heben Sie die Markierung von **Auto Scan Internet Connection (PVC)** auf. Geben Sie den Wert für **VCI** und **VPI** ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Next**. Beispiel:
   VPI – 0
   VCI – 32
4. Wählen Sie auf der Seite **Configure Internet Connection – Connection Type** die Option **Bridging** aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Next**.
5. Geben Sie auf der Seite **Configure LAN side Settings** die IP-Adresse und Subnetzmaske für Ihr LAN ein. Klicken Sie auf **Next**. Beispiel:
   Primary IP address:192.168.1.1
   Subnet Mask:255.255.255.0
6. Prüfen Sie die Netzwerkinformationen. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen den vom Internet Service Provider genannten Einstellungen entsprechen. Klicken Sie auf **Finish**.
7. Konfigurieren Sie TCP/IP für Ihren Computer. Geben Sie eine IP-Adresse, eine Subnetzmaske und ein Standardgateway an. Beispiel:
   IP Address: 10.3.86.81
   Subnet Mask: 255.255.255.248
   Gateway: 10.3.86.1
8. Klicken Sie auf **OK**. Der Router ist jetzt ordnungsgemäß konfiguriert. Sie können auf das Internet zugreifen.

Kapitel 4: Web-Konfiguration

Dieses Kapitel beschreibt die erweiterte Konfiguration des ADSL Routers mit Hilfe der dafür vorgesehenen Web-Seiten für spezifische Einstellungen wie Firewall, Datenübertragungsrate usw.

Verwendung des web-basierten ADSL Router Managers

Gehen Sie wie folgt vor, nachdem Sie Ihren Host-PC ordnungsgemäß konfiguriert haben:

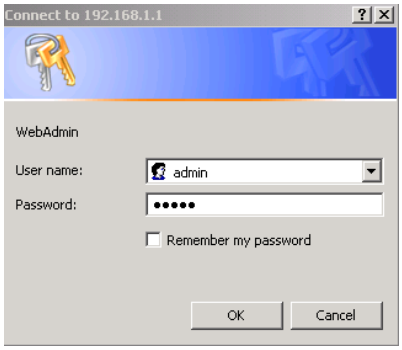

1. Starten Sie Ihren Web-Browser, und geben Sie im URL-Feld die private IP-Adresse des ADSL Routers ein: **192.168.1.1**.
2. Nach dem Aufbau der Verbindung mit dem Gerät werden Sie zur Eingabe von Benutzername und Kennwort aufgefordert. Der Benutzername lautet standardmäßig **admin**, und das Kennwort ist ebenfalls **admin**. Siehe das Beispiel für die Ausführung unter Windows XP.

   War die Anmeldung erfolgreich, so erscheint die Hauptseite des ADSL Web-Managers. Von nun an arbeitet der ADSL Router als Web-Server, der HTML-Seiten/Formulare sendet, die Sie bei ihm anfordern. Sie können diese Seiten/Formulare ausfüllen und die entsprechenden Einstellungen auf den ADSL Router anwenden.

Übersicht über den ADSL Web-Manager

Zur Konfigurierung der Web-Seite verwenden Sie bitte **admin** als Benutzername und als Kennwort. Der folgende Hauptbildschirm wird angezeigt.

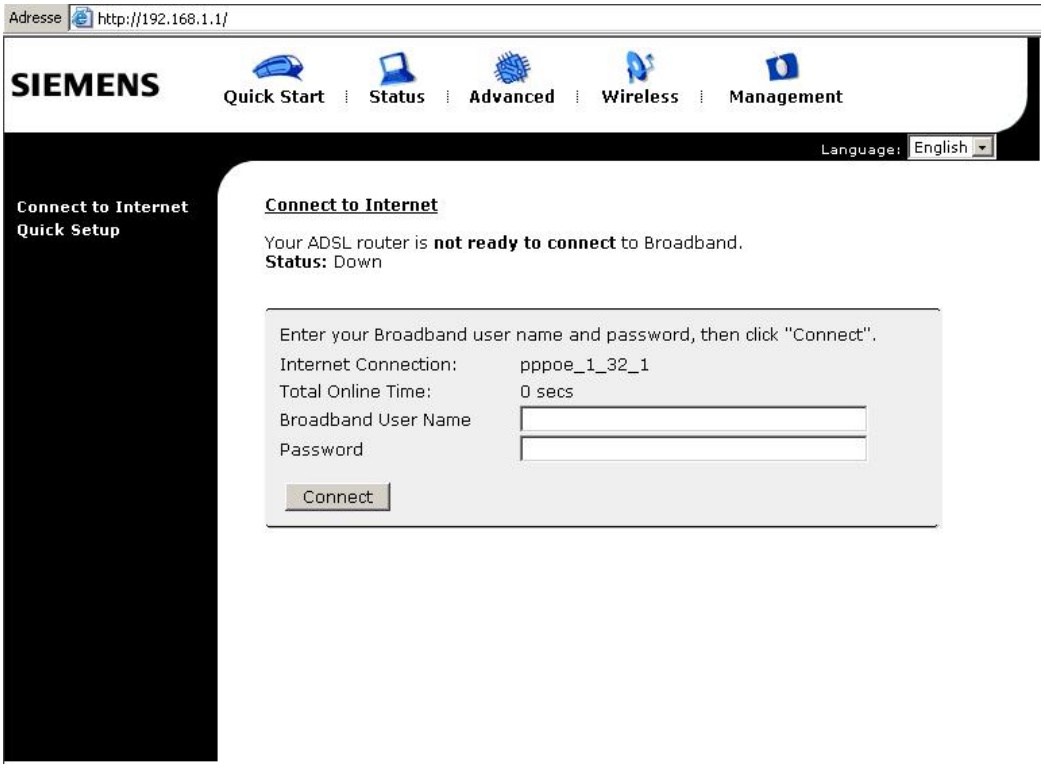

Titel: Zeigt den Titel dieser Managementoberfläche an.

Hauptmenü: Mit den Optionen Quick Start, Status, Advanced, Wireless und Management.

Hauptfenster: Dies ist der aktuelle Arbeitsbereich für das Web-Management mit Konfigurations- und Statusinformationen.

Aktivieren der neuen Einstellungen

Nachdem Sie die Einstellungen des ADSL Routers Ihren Wünschen gemäß gewählt oder angepasst haben, werden diese bis zum Neustart des Routers zunächst im Flash-Speicher abgelegt. Erst nach dem Neustart des Routers werden die Einstellungen dann wirksam.

Sprache

Oben rechts auf dieser Web-Seite ist ein Dropdown-Menü zur Auswahl der Sprache der Bedienoberfläche vorgesehen.

Quick Start

Die Seiten unter Quick Start bieten einen schnellen Weg zur Einrichtung des ADSL Routers. Wenn Sie keine näheren Kenntnisse über den Router haben, können Sie die Quick Start-Seiten für grundlegende Einstellungen zur Aktivierung des Routers verwenden.

Verbindung mit dem Internet herstellen

Dies ist ein schneller Weg für den Aufbau der Verbindung zum Internet über die PPPoE-Schnittstelle. Klicken Sie auf **Connect to Internet**, um die Web-Seite zu öffnen.

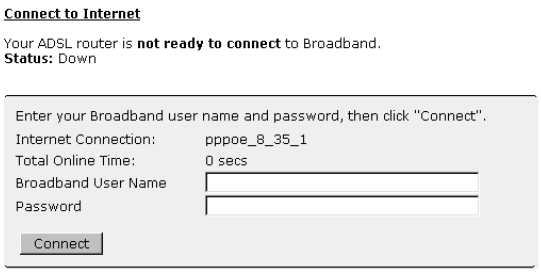
Connect to Internet
Your ADSL router is not ready to connect to Broadband.
Status: Down
Enter your Broadband user name and password, then click "Connect".
Internet Connection: pppoe_8_35_1
Total Online Time: 0 secs
Broadband User Name
Password
Connect

Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für Ihren ADSL Router ein, und klicken Sie auf **Connect**.

Das System stellt automatisch die Verbindung her, und Sie können auf das Internet zugreifen.

Quick Setup

Der Quick Setup-Assistent begleitet Sie Schritt für Schritt durch die Konfiguration des ADSL Routers.

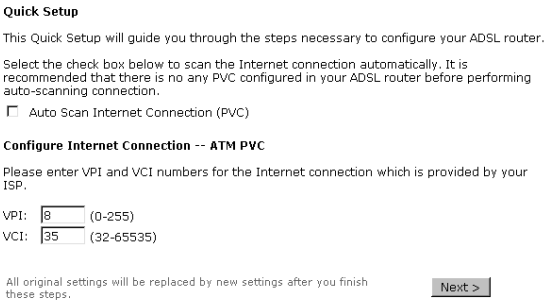
Quick Setup
This Quick Setup will guide you through the steps necessary to configure your ADSL router.
Select the check box below to scan the Internet connection automatically. It is recommended that there is no any PVC configured in your ADSL router before performing auto-scanning connection.
Auto Scan Internet Connection (PVC)
Configure Internet Connection -- ATM PVC
Please enter VPI and VCI numbers for the Internet connection which is provided by your ISP.
VPI: 8 (0-255)
VCI: 35 (32-65535)
All original settings will be replaced by new settings after you finish these steps.
Next >

Auto Scan Internet Connection (PVC): Dieses Kontrollkästchen ist normalerweise aktiviert (Voreinstellung). Ist in Ihrem ADSL Router kein PVC konfiguriert, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren. Andernfalls heben Sie die Markierung des Kontrollkästchens bitte auf.

VPI (Virtual Path Identifier): Identifiziert den virtuellen Pfad zwischen Endpunkten in einem ATM-Netzwerk. Der zulässige Bereich ist 0 bis 255. Bitte geben Sie den Wert ein, den Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben.

VCI (Virtual Channel Identifier): Identifiziert die Endpunkte des virtuellen Kanals in einem ATM-Netzwerk. Der zulässige Bereich ist 32 bis 65535 (1 bis 31 ist für bekannte Protokolle reserviert). Bitte geben Sie den Wert ein, den Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben.

Nach Eingabe der Werte für VPI und VCI klicken Sie bitte auf **Next**, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

Connection Type

Das System stellt Ihnen verschiedene Protokolle zur Auswahl. Der Internet Service Provider wird Ihnen die am besten geeignete Einstellung für das Protokoll anbieten. Bevor Sie Ihre Einstellung auf dieser Seite festlegen, stellen Sie bitte fest, welches Protokoll von Ihrem Internet Service Provider vorgegeben wird.

Nachdem Sie auf der Web-Seite zumVPI/VCI auf die Schaltfläche **Next** geklickt haben, erscheint die folgende Anzeige. Bitte wählen Sie den zu verwendenden Verbindungstyp und den Encapsulation-Typ aus, und klicken Sie dann auf **Next**, um zur nächsten Seite zu gelangen.

Beispiel: Sie haben in dieser Anzeige „**PPP over Ethernet (PPPoE)**“ ausgewählt. Die Web-Seiten für andere auf dieser Seite ausgewählte Protokolle werden im Folgenden ebenfalls beschrieben.

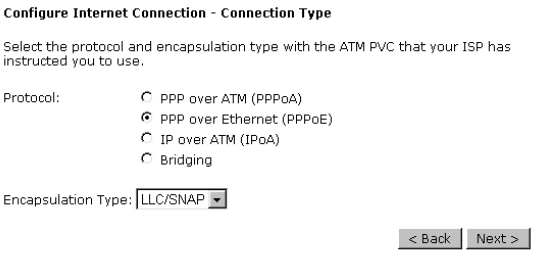
Configure Internet Connection - Connection Type
Select the protocol and encapsulation type with the ATM PVC that your ISP has instructed you to use.
Protocol:
PPP over ATM (PPPoA)
PPP over Ethernet (PPPoE)
IP over ATM (IPoA)
Bridging
Encapsulation Type:
LLC/SNAP
< Back
Next >

PPP over ATM / PPP over Ethernet

Wenn Sie als Protokolltyp „PPP over ATM“ oder „PPP over Ethernet“ ausgewählt haben, beachten Sie bitte die folgenden Informationen.

Je nach Konfiguration des Internet Service Providers auf dem Server können Sie die Verbindungstypen PPPoE und PPPoA auswählen. Stellt der Betreiber einen PPPoE-Dienst bereit, richtet sich die Auswahl des Verbindungstyps danach, ob das Gerät auf LAN-Seite einen PPPoE-Client ausführt oder ob der Router den PPPoE-Client ausführen soll. Der ADSL Router unterstützt beide dieser Szenarien.

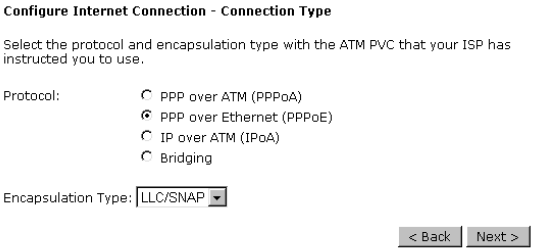
Configure Internet Connection - Connection Type
Select the protocol and encapsulation type with the ATM PVC that your ISP has instructed you to use.
Protocol:
PPP over ATM (PPPoA)
PPP over Ethernet (PPPoE)
IP over ATM (IPoA)
Bridging
Encapsulation Type: LLC/SNAP
< Back
Next >

Wählen Sie **PPPoA** oder **PPPoE** aus, und klicken Sie auf **Next**.

Auf dieser Seite werden die Einstellungen für WAN IP gewählt. Soll die IP-Adresse automatisch bezogen werden, klicken Sie auf die Optionsschaltfläche **Obtain an IP address automatically**. Alternativ dazu können Sie auf die Schaltfläche **Use the following IP address** klicken und die IP-Adresse für die WAN-Schnittstelle eingeben.

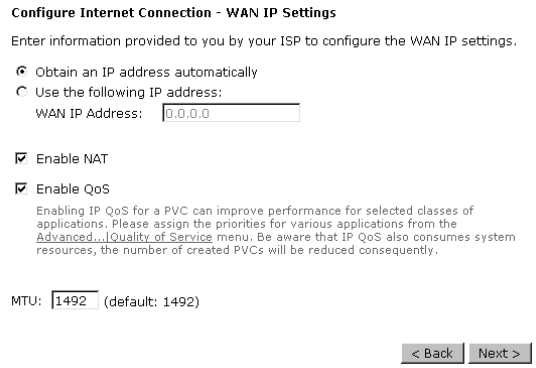
Configure Internet Connection - WAN IP Settings
Enter information provided to you by your ISP to configure the WAN IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
WAN IP Address: 0.0.0.0
Enable NAT
Enable QoS
Enabling IP QoS for a PVC can improve performance for selected classes of applications. Please assign the priorities for various applications from the Advanced...|Quality of Service menu. Be aware that IP QoS also consumes system resources, the number of created PVCs will be reduced consequently.
MTU: 1492 (default: 1492)
< Back
Next >

Markieren Sie **Enable NAT**, wenn diese Funktion ausgeführt werden soll. Die einzelnen Einstellungen für NAT (Network Address Translation) werden in späteren Abschnitten näher beschrieben.

Klicken Sie auf **Enable QoS**, wenn Sie diese Funktion benötigen.
Sie kann die Leistung bei ausgewählten Anwendungsklassen verbessern. Bevor Sie diese Option markieren, weisen Sie bitte Prioritäten für verschiedene Anwendungen aus dem Menü **Quality of Service** der Web-Seite **Advanced** zu. Denken Sie auch daran, dass IP QoS Systemressourcen beansprucht und die Anzahl der eingerichteten PVCs infolgedessen reduziert wird.

MTU steht für Maximum Transmission Unit, die maximale Größe der im Netzwerk übertragenen Pakete. Datenpakete, die den hier eingestellten Wert überschreiten, werden zur Übertragung in kleinere Pakete aufgeteilt. Geben Sie die Zahl im Feld neben **MTU** ein. Der Standardwert ist 1492.

Klicken Sie auf **Next**, um die nächste Seite aufzurufen.

PPP Username:
Geben Sie den Benutzernamen ein, den Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben.

PPP Password:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben.

Always On:
Wählen Sie diese Option aus, wenn die Verbindung immer aktiv sein soll.

Dial on Demand:
Wählen Sie diese Option aus, wenn eine Verbindung bei Bedarf aufgebaut werden soll. Geben Sie ein, nach welcher Zeit die Netzverbindung ausgelöst werden soll, wenn keine Aktivität für diesen Router erfolgt.

Manually Connect:
Wählen Sie diese Option aus, wenn die Verbindung durch Anklicken der Schaltfläche **Connect** auf der Web-Seite **Advanced Setup – Internet-Connections** aufgebaut werden soll.

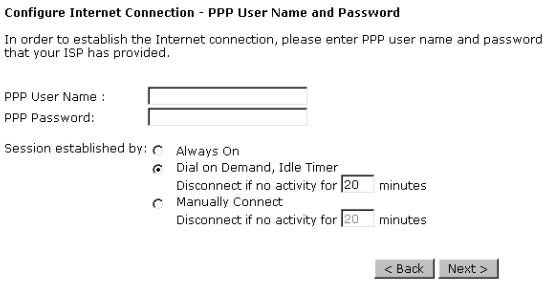
Configure Internet Connection - PPP User Name and Password
In order to establish the Internet connection, please enter PPP user name and password that your ISP has provided.
PPP User Name :
PPP Password:
Session established by:
Always On
Dial on Demand, Idle Timer
Disconnect if no activity for 20 minutes
Manually Connect
Disconnect if no activity for 20 minutes
< Back
Next >

Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben. Klicken Sie anschließend auf **Next**.

Auf der Web-Seite **Configure LAN side Settings** sind die angeforderten Daten einzugeben.

Primary IP Address:
Geben Sie die erste IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider für Ihre LAN-Verbindung erhalten haben.

Subnet Mask:
Geben Sie die Subnetzmaske ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider für Ihre LAN-Verbindung erhalten haben.

Configure secondary IP address and subnet mask:
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine zweite IP-Adresse und Subnetzmaske für die Verbindung mit Ihrem Router einzugeben, wenn diese nicht in dem Bereich enthalten sind, den der DHCP-Server akzeptiert.

Secondary IP Address:
Geben Sie die zweite IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider für Ihre LAN-Verbindung erhalten haben.

Subnet Mask:
Geben Sie die Subnetzmaske ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider für Ihre LAN-Verbindung erhalten haben.

MTU:
MTU steht für Maximum Transmission Unit, die maximale Größe der im Netzwerk

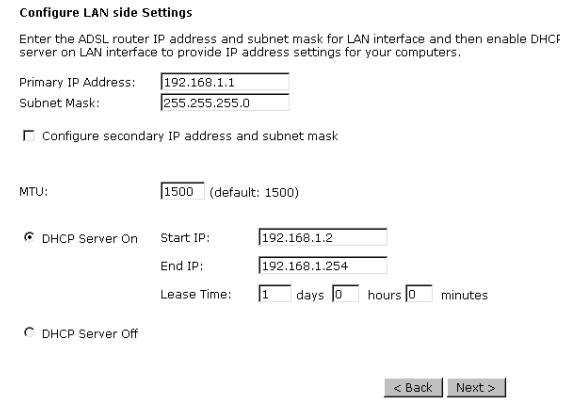
Configure LAN side Settings
Enter the ADSL router IP address and subnet mask for LAN interface and then enable DHCF server on LAN interface to provide IP address settings for your computers.
Primary IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Configure secondary IP address and subnet mask
MTU: 1500 (default: 1500)
DHCP Server On
Start IP: 192.168.1.2
End IP: 192.168.1.254
Lease Time: 1 days 0 hours 0 minutes
DHCP Server Off
< Back
Next >

Auf der Web-Seite **Configure LAN side Settings** werden die IP-Adresse und Subnetzmaske gezeigt. Sie können die Einstellung gegebenenfalls ändern.

Nehmen Sie alle erforderlichen Einstellungen vor, und klicken Sie auf **Next**, um die nächste Seite aufzurufen.

übertragenen Pakete. Datenpakete, die den hier eingestellten Wert überschreiten, werden zur Übertragung in kleinere Pakete aufgeteilt. Geben Sie die Zahl im Feld neben **MTU** ein. Der Standardwert ist 1500.

DHCP Server On:
Aktivieren Sie diese Option, wenn der DHCP-Dienst im LAN benötigt wird. Der Router wird die IP-Adresse und Gateway-Adresse für jeden Ihrer PCs zuweisen.

Start IP Address:
Geben Sie die erste IP-Adresse des Bereichs ein (Start Point).

End IP Address:
Geben Sie die letzte IP-Adresse des Bereichs ein (End Point).

Leased Time:
Geben Sie die Lease-Zeit ein. Der Standardwert ist 1 Tag.

DHCP Server Off:
Aktivieren Sie diese Option, wenn der DHCP-Dienst im LAN nicht benötigt wird.

Hier können Sie die Verbindungseinstellungen überprüfen. Falls etwas nicht in Ordnung ist, klicken Sie auf **Back**, um die Einstellungen zu ändern.

Ist alles in Ordnung, klicken Sie auf **Finish**, um die Einstellungen zu übernehmen.

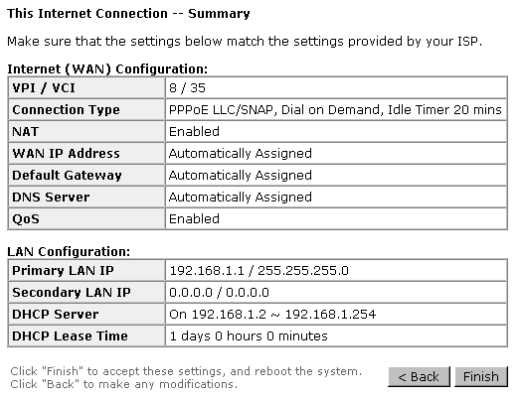

This Internet Connection -- Summary

Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP.

Internet (WAN) Configuration:

VPI / VCI	8 / 35
Connection Type	PPPoE LLC/SNAP, Dial on Demand, Idle Timer 20 mins
NAT	Enabled
WAN IP Address	Automatically Assigned
Default Gateway	Automatically Assigned
DNS Server	Automatically Assigned
QoS	Enabled

LAN Configuration:

Primary LAN IP	192.168.1.1 / 255.255.255.0
Secondary LAN IP	0.0.0.0 / 0.0.0.0
DHCP Server	On 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254
DHCP Lease Time	1 days 0 hours 0 minutes

Click "Finish" to accept these settings, and reboot the system.
Click "Back" to make any modifications.

< Back | Finish

Das System führt daraufhin einen Neustart aus, um die Einstellungen zu aktivieren, die Sie im vorangegangenen Abschnitt vorgenommen haben.

Bitte warten Sie zwei Minuten, während der Router neu gestartet wird.



Reboot DSL Router

The DSL Router has been configured and is rebooting.

Close the DSL Router Configuration window and wait for 2 minutes before reopening your web browser. If necessary, reconfigure your PC's IP address to match your new configuration.

IP over ATM

Wenn als Protokolltyp „**IP over ATM**“ auszuwählen ist, beachten Sie bitte die folgenden Informationen.

IPoA ist eine Möglichkeit der LAN-Emulation. Dieses Protokoll ermöglicht dem TCP/IP-Netzwerk den Zugriff auf ein ATM-Netzwerk und die Nutzung der Quality of Service-Funktionen von ATM.

Wählen Sie **IPoA** aus, und klicken Sie auf **Next**.

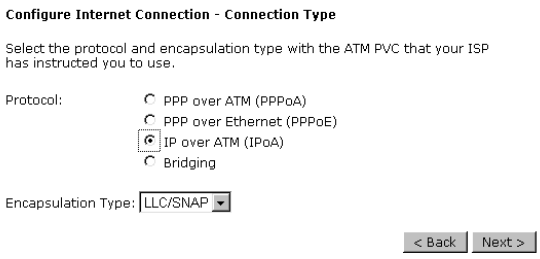
Configure Internet Connection - Connection Type
Select the protocol and encapsulation type with the ATM PVC that your ISP has instructed you to use.
Protocol:
PPP over ATM (PPPoA)
PPP over Ethernet (PPPoE)
IP over ATM (IPoA)
Bridging
Encapsulation Type: LLC/SNAP
< Back
Next >

None:
Wählen Sie diese Option aus, wenn keine WAN IP-Adresse eingestellt werden muss.

Obtain an IP address automatically:
Wählen Sie diese Option aus, damit das System automatisch eine IP-Adresse erhält.

WAN IP Address:
Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie vom Internet Service Provider für die WAN-Schnittstelle erhalten haben.

WAN Subnet Mask:
Geben Sie die Adresse der Subnetzmaske ein, die Sie vom Internet Service Provider für die WAN-Schnittstelle erhalten haben.

Obtain DNS server address automatically:
Wählen Sie diese Option aus, damit das System automatisch die Adresse des DNS-Servers erhält.

Use the following DNS server address:
Möchten Sie den DNS-Server selbst einstellen, dann aktivieren Sie diese Option, um Eingaben in den folgenden Feldern zu ermöglichen.

Primary DNS server:
Geben Sie Ihren bevorzugten DNS-Server ein, den Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben.

Secondary DNS server:
Geben Sie den alternativen DNS-Server ein, den Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben.

Markieren Sie **Enable NAT**, wenn diese Funktion ausgeführt werden soll. Die einzelnen Einstellungen für NAT (Network Address Translation) werden in späteren Abschnitten näher beschrieben.

Klicken Sie auf **Enable QoS**, wenn Sie diese Funktion benötigen.
Sie kann die Leistung bei ausgewählten

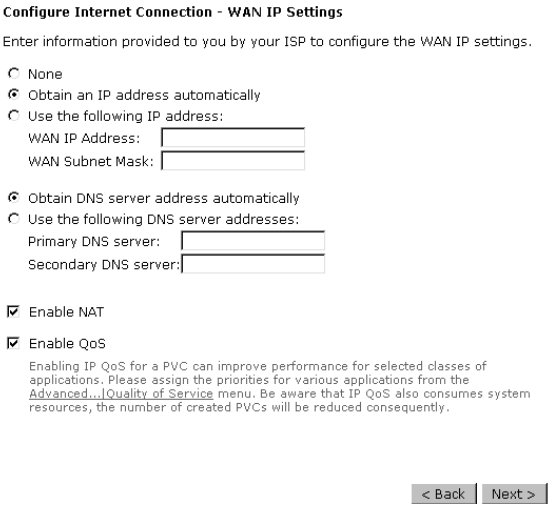
Configure Internet Connection - WAN IP Settings
Enter information provided to you by your ISP to configure the WAN IP settings.
None
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
WAN IP Address:
WAN Subnet Mask:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Primary DNS server:
Secondary DNS server:
Enable NAT
Enable QoS
Enabling IP QoS for a PVC can improve performance for selected classes of applications. Please assign the priorities for various applications from the Advanced...|Quality of Service menu. Be aware that IP QoS also consumes system resources, the number of created PVCs will be reduced consequently.
< Back
Next >

Anwendungsklassen verbessern. Bevor Sie diese Option markieren, weisen Sie bitte Prioritäten für verschiedene Anwendungen aus dem Menü **Quality of Service** der Web-Seite **Advanced** zu. Denken Sie auch daran, dass IP QoS Systemressourcen beansprucht und die Anzahl der eingerichteten PVCs infolgedessen reduziert wird.

Bitte geben Sie die WAN IP-Adresse, Subnetzmaske und die DNS-Server-Adressen ein. Klicken Sie dann auf **Next**, um die folgende Seite aufzurufen.

Auf der Web-Seite **Configure LAN side Settings** sind die angeforderten Daten einzugeben.

Primary IP Address:
Geben Sie die erste IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider für Ihre LAN-Verbindung erhalten haben.

Subnet Mask:
Geben Sie die Subnetzmaske ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider für Ihre LAN-Verbindung erhalten haben.

Configure secondary IP address and subnet mask:
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine zweite IP-Adresse und Subnetzmaske für die Verbindung mit Ihrem Router einzugeben, wenn diese nicht in dem Bereich enthalten sind, den der DHCP-Server akzeptiert.

Secondary IP Address:
Geben Sie die zweite IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider für Ihre LAN-Verbindung erhalten haben.

Subnet Mask:
Geben Sie die Subnetzmaske ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider für Ihre LAN-Verbindung erhalten haben.

DHCP Server On:
Aktivieren Sie diese Option, wenn der DHCP-Dienst im LAN benötigt wird. Der Router wird die IP-Adresse und Gateway-Adresse für jeden Ihrer PCs zuweisen.

Start IP Address:
Geben Sie die erste IP-Adresse des Bereichs ein (Start Point).

End IP Address:
Geben Sie die letzte IP-Adresse des Bereichs ein (End Point).

Leased Time:
Geben Sie die Lease-Zeit ein. Der Standardwert ist 1 Tag.

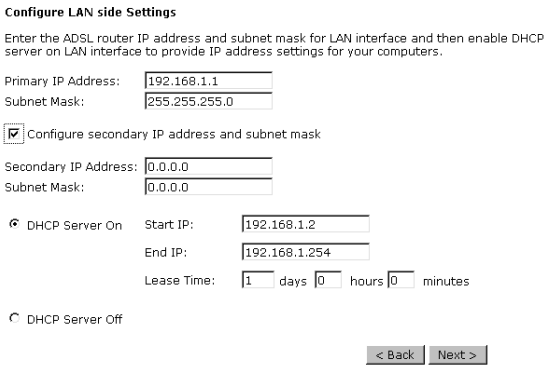
Configure LAN side Settings
Enter the ADSL router IP address and subnet mask for LAN interface and then enable DHCP server on LAN interface to provide IP address settings for your computers.
Primary IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Configure secondary IP address and subnet mask
Secondary IP Address: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
DHCP Server On
Start IP: 192.168.1.2
End IP: 192.168.1.254
Lease Time: 1 days 0 hours 0 minutes
DHCP Server Off
< Back
Next >

Auf der Web-Seite **Configure LAN side Settings** werden die IP-Adresse und Subnetzmaske gezeigt. Sie können die Einstellung gegebenenfalls ändern. Klicken Sie auf **Next**, um die nächste Seite aufzurufen.

DHCP Server Off:
Aktivieren Sie diese Option, wenn der DHCP-Dienst im LAN nicht benötigt wird.

Hier können Sie die Verbindungseinstellungen überprüfen. Falls etwas nicht in Ordnung ist, klicken Sie auf **Back**, um die Einstellungen zu ändern. Ist alles in Ordnung, klicken Sie auf **Finish**, um die Einstellungen zu übernehmen. Die folgende Seite wird angezeigt.

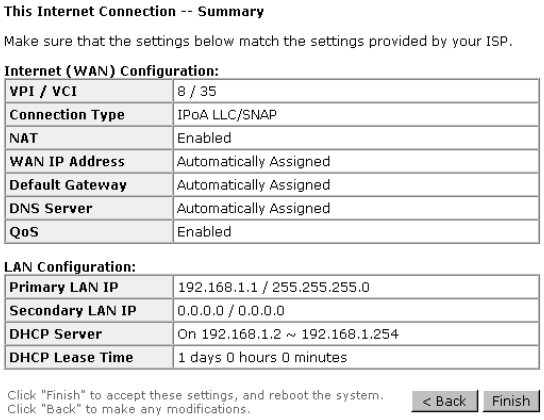

This Internet Connection -- Summary

Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP.

Internet (WAN) Configuration:

VPI / VCI	8 / 35
Connection Type	IPoA LLC/SNAP
NAT	Enabled
WAN IP Address	Automatically Assigned
Default Gateway	Automatically Assigned
DNS Server	Automatically Assigned
QoS	Enabled

LAN Configuration:

Primary LAN IP	192.168.1.1 / 255.255.255.0
Secondary LAN IP	0.0.0.0 / 0.0.0.0
DHCP Server	On 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254
DHCP Lease Time	1 days 0 hours 0 minutes

Click "Finish" to accept these settings, and reboot the system.
Click "Back" to make any modifications.

< Back | Finish

Das System führt nun einen Neustart aus, um die Einstellungen zu aktivieren, die Sie im vorangegangenen Abschnitt vorgenommen haben.



Reboot DSL Router

The DSL Router has been configured and is rebooting.

Close the DSL Router Configuration window and wait for 2 minutes before reopening your web browser. If necessary, reconfigure your PC's IP address to match your new configuration.

Bitte warten Sie zwei Minuten, während der Router neu gestartet wird.

Bridging

Wenn Sie als Protokolltyp **Bridging** auswählen, beachten Sie bitte die folgenden Informationen.

Im Bridging-Modus kann Ihr Router so konfiguriert werden, dass Pakete, die auf einem beliebigen Port empfangen werden (z.B. ATM PVC oder Ethernet) mit einer Broadcast MAC-Adresse an alle anderen Ports gesendet werden.

Wählen Sie **Bridging** aus, und klicken Sie auf **Next**.

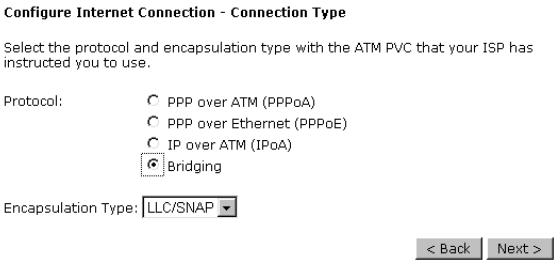
Configure Internet Connection - Connection Type
Select the protocol and encapsulation type with the ATM PVC that your ISP has instructed you to use.
Protocol:
PPP over ATM (PPPoA)
PPP over Ethernet (PPPoE)
IP over ATM (IPoA)
Bridging
Encapsulation Type: LLC/SNAP
< Back
Next >

None:
Wählen Sie diese Option aus, wenn keine WAN IP-Adresse eingestellt werden muss.

Obtain an IP address automatically:
Wählen Sie diese Option aus, damit das System automatisch eine IP-Adresse erhält.

WAN IP Address:
Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie vom Internet Service Provider für die WAN-Schnittstelle erhalten haben.

WAN Subnet Mask:
Geben Sie die Adresse der Subnetzmaske ein, die Sie vom Internet Service Provider für die WAN-Schnittstelle erhalten haben.

Obtain DNS server address automatically:
Wählen Sie diese Option aus, damit das System automatisch die Adresse des DNS-Servers erhält.

Use the following DNS server address:
Möchten Sie den DNS-Server selbst einstellen, dann aktivieren Sie diese Option, um Eingaben in den folgenden Feldern zu ermöglichen.

Primary DNS server:
Geben Sie Ihren bevorzugten DNS-Server ein, den Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben.

Secondary DNS server:
Geben Sie den alternativen DNS-Server ein, den Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben.

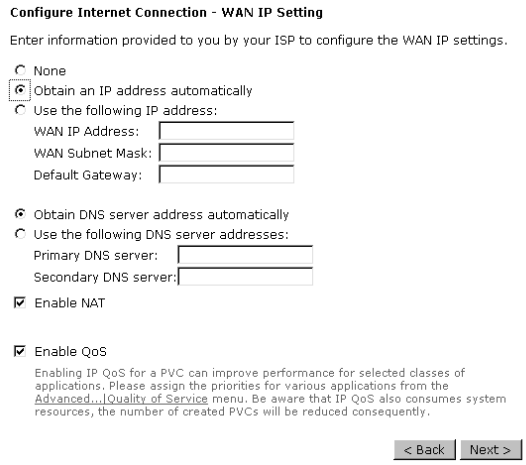
Configure Internet Connection - WAN IP Setting
Enter information provided to you by your ISP to configure the WAN IP settings.
None
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
WAN IP Address:
WAN Subnet Mask:
Default Gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Primary DNS server:
Secondary DNS server:
Enable NAT
Enable QoS
Enabling IP QoS for a PVC can improve performance for selected classes of applications. Please assign the priorities for various applications from the Advanced...|Quality of Service menu. Be aware that IP QoS also consumes system resources, the number of created PVCs will be reduced consequently.
< Back
Next >

Markieren Sie **Enable NAT**, wenn diese Funktion ausgeführt werden soll. Die einzelnen Einstellungen für NAT (Network Address Translation) werden in späteren Abschnitten näher beschrieben.

Klicken Sie auf **Enable QoS**, wenn Sie diese Funktion benötigen.
Sie kann die Leistung bei ausgewählten Anwendungsklassen verbessern. Bevor Sie diese Option markieren, weisen Sie bitte

Prioritäten für verschiedene Anwendungen aus dem Menü **Quality of Service** der Web-Seite **Advanced** zu. Denken Sie auch daran, dass IP QoS Systemressourcen beansprucht und die Anzahl der eingerichteten PVCs infolgedessen reduziert wird.

Auf der Web-Seite **Configure LAN side Settings** sind die angeforderten Daten einzugeben.

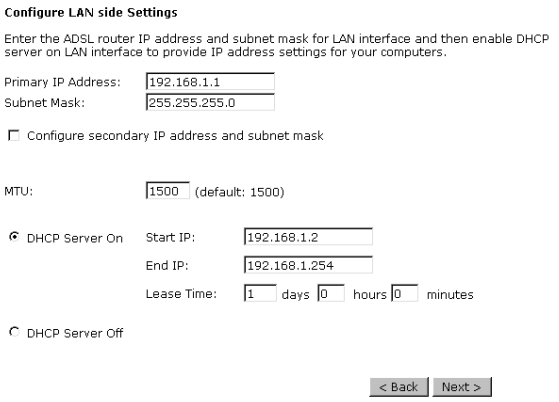
Configure LAN side Settings
Enter the ADSL router IP address and subnet mask for LAN interface and then enable DHCP server on LAN interface to provide IP address settings for your computers.
Primary IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Configure secondary IP address and subnet mask
MTU: 1500 (default: 1500)
DHCP Server On
Start IP: 192.168.1.2
End IP: 192.168.1.254
Lease Time: 1 days 0 hours 0 minutes
DHCP Server Off
< Back
Next >

Primary IP Address:
Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie vom Internet Service Provider für die LAN-Schnittstelle erhalten haben.

Subnet Mask:
Geben Sie die Subnetzmaske ein, die Sie vom Internet Service Provider für die LAN-Schnittstelle erhalten haben.

MTU:
MTU steht für Maximum Transmission Unit, die maximale Größe der im Netzwerk übertragenen Pakete. Datenpakete, die den hier eingestellten Wert überschreiten, werden zur Übertragung in kleinere Pakete aufgeteilt. Geben Sie die Zahl im Feld neben **MTU** ein. Der Standardwert ist 1500.

DHCP Server On:
Aktivieren Sie diese Option, wenn der DHCP-Dienst im LAN benötigt wird. Der Router wird die IP-Adresse und Gateway-Adresse für jeden Ihrer PCs zuweisen.

Start IP Address:
Geben Sie die erste IP-Adresse des Bereichs ein (Start Point).

End IP Address:
Geben Sie die letzte IP-Adresse des Bereichs ein (End Point).

Leased Time:
Geben Sie die Lease-Zeit ein. Der Standardwert ist 1 Tag.

DHCP Server Off:
Aktivieren Sie diese Option, wenn der DHCP-Dienst im LAN nicht benötigt wird.

Klicken Sie auf **Next**, um die nächste Web-Seite aufzurufen.

Hier können Sie die Verbindungseinstellungen überprüfen. Falls etwas nicht in Ordnung ist, klicken Sie auf **Back**, um die Einstellungen zu ändern. Ist alles in Ordnung, klicken Sie auf **Finish**, um die Einstellungen zu übernehmen. Die folgende Seite wird angezeigt.

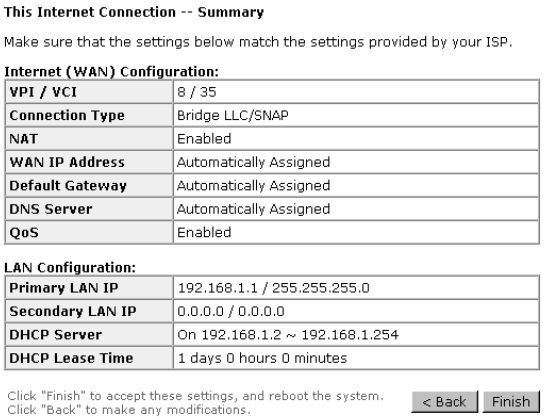

This Internet Connection -- Summary

Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP.

Internet (WAN) Configuration:

VPI / VCI	8 / 35
Connection Type	Bridge LLC/SNAP
NAT	Enabled
WAN IP Address	Automatically Assigned
Default Gateway	Automatically Assigned
DNS Server	Automatically Assigned
QoS	Enabled

LAN Configuration:

Primary LAN IP	192.168.1.1 / 255.255.255.0
Secondary LAN IP	0.0.0.0 / 0.0.0.0
DHCP Server	On 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254
DHCP Lease Time	1 days 0 hours 0 minutes

Click "Finish" to accept these settings, and reboot the system.
Click "Back" to make any modifications.

< Back | Finish

Das System führt nun einen Neustart aus, um die Einstellungen zu aktivieren, die Sie im vorangegangenen Abschnitt vorgenommen haben.



Reboot DSL Router

The DSL Router has been configured and is rebooting.

Close the DSL Router Configuration window and wait for 2 minutes before reopening your web browser. If necessary, reconfigure your PC's IP address to match your new configuration.

Bitte warten Sie zwei Minuten, während der Router neu gestartet wird.

Status

Übersicht

Diese Seite zeigt den aktuellen Status der DSL-Verbindung. Die Tabelle gibt darüber Auskunft, ob das Funknetz aktiviert ist oder nicht, und listet u.a. die folgenden Einstellungen auf: LAN IP-Adresse, Standardgateway, IP-Adresse der DNS-Server, Firmware-Version, Zeitraum der Aktivierung des Routers usw. Der Systemstatus wird entsprechend den Einstellungen geändert, die Sie auf den Web-Seiten vorgenommen haben.

Overview of Device Information

This information reflects the current status of your ADSL router.

System Up Time	00:01:03:38
ADSL Speed (DS/US)	
LAN IP Address	192.168.1.1
Default Gateway	
Primary DNS server	
Secondary DNS server	

Firmware Version	2.21.05.06_A2pB018c1.d16d
Boot Loader Version	1.0.37-21.6.4
Wireless Driver Version	3.91.39.0 (Wireless is enabled)
Wireless BSSID	00:11:F5:4B:9E:45
Ethernet MAC Address	00:11:F5:4B:9E:42

ADSL Line Status

Diese Seite zeigt alle Informationen zu ADSL. Um die Qualität der ADSL-Verbindung festzustellen, können Sie auf die Schaltfläche **ADSL BER Test** klicken. Sie erhalten dann weitere Informationen.

Klicken Sie auf **More Information**, wenn Sie nähere Einzelheiten zum Status der ADSL-Leitung sehen möchten.

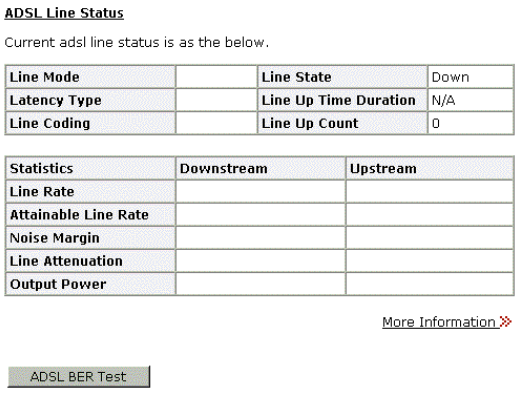

ADSL BER Test

Dieser Test prüft die Qualität der ADSL-Verbindung. Zu diesem Zweck werden Leerzellen mit einem bekannten Muster übertragen; die empfangenen Daten werden dann mit diesem bekannten Muster verglichen, um etwaige Fehler festzustellen.

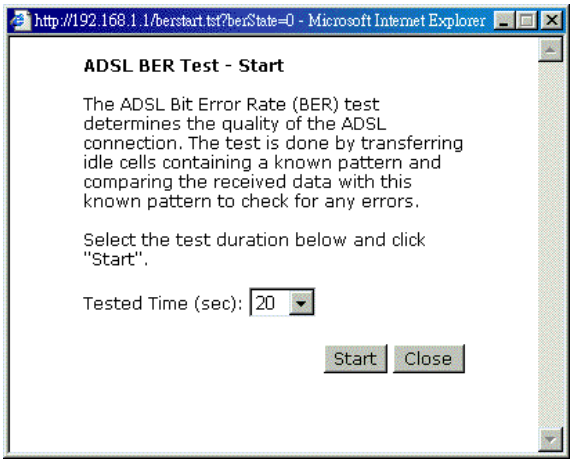
http://192.168.1.1/berstart.tst?berState=0 - Microsoft Internet Explorer
ADSL BER Test - Start
The ADSL Bit Error Rate (BER) test determines the quality of the ADSL connection. The test is done by transferring idle cells containing a known pattern and comparing the received data with this known pattern to check for any errors.
Select the test duration below and click "Start".
Tested Time (sec): 20
Start
Close

Nachdem Sie die Dauer für den Test eingestellt und auf **Start** geklickt haben, erscheint das folgende Dialogfeld. Es informiert Sie darüber, dass der Test nun ausgeführt wird. Sie können den Test anhalten, indem Sie auf **Stop** klicken, oder das Dialogfeld schließen, indem Sie auf **Close** klicken.

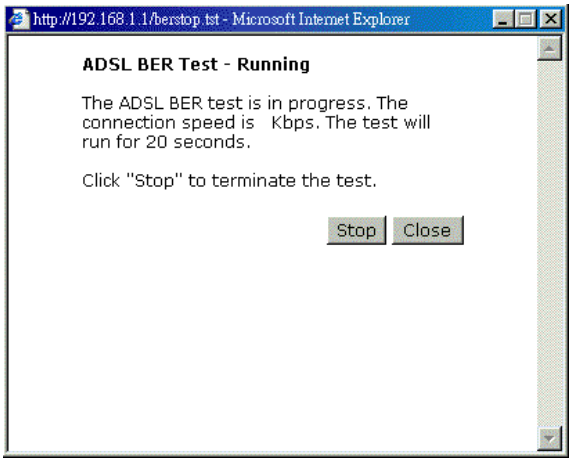
http://192.168.1.1/berstop.tst - Microsoft Internet Explorer
ADSL BER Test - Running
The ADSL BER test is in progress. The connection speed is Kbps. The test will run for 20 seconds.
Click "Stop" to terminate the test.
Stop
Close

Nach Ausführung des Tests wird das Ergebnis im folgenden Dialogfeld angezeigt. Klicken Sie auf **Close**, um das Fenster zu schließen.

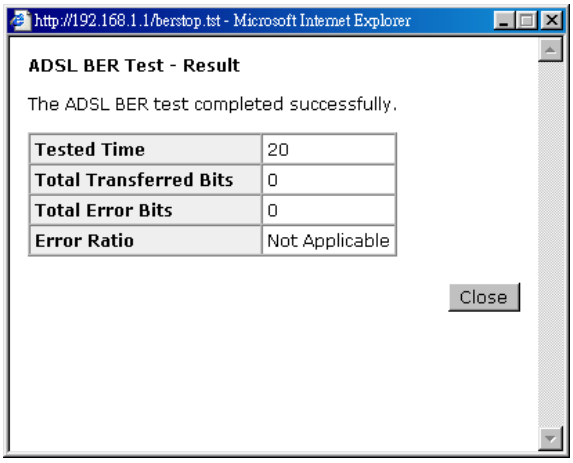
http://192.168.1.1/berstop.tst - Microsoft Internet Explorer
ADSL BER Test - Result
The ADSL BER test completed successfully.
Tested Time 20
Total Transferred Bits 0
Total Error Bits 0
Error Ratio Not Applicable
Close

Internet Connection

Diese Seite zeigt Verbindungsdaten für Ihren Router, z.B. PVC-Name, Kategorie, Protokoll, NAT (aktiviert oder nicht?), IP-Adresse, Verbindungsstatus.

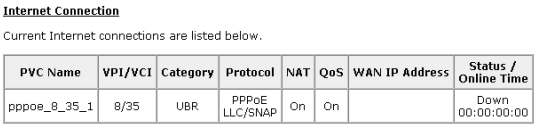
Internet Connection
Current Internet connections are listed below.
PVC Name | VPI/VCI | Category | Protocol | NAT | QoS | WAN IP Address | Status / Online Time
pppoe_8_35_1 | 8/35 | UBR | PPPoE LLC/SNAP | On | On | | Down 00:00:00:00

Traffic Statistics

Diese Tabelle zeigt Volumeninformationen zu den Daten, die über die LAN- und WAN-Schnittstelle laufen. Für jede Schnittstelle werden Gesamtsummen für **Received** und **Transmitted** angezeigt.

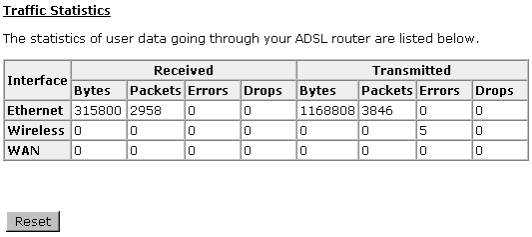
Traffic Statistics
The statistics of user data going through your ADSL router are listed below.
Interface | Received | | | | Transmitted | | | |
Bytes | Packets | Errors | Drops | Bytes | Packets | Errors | Drops
Ethernet | 315800 | 2958 | 0 | 0 | 1168808 | 3846 | 0 | 0
Wireless | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
WAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reset

DHCP Table

Diese Tabelle zeigt alle DHCP-Clients, die ihre IP-Adresse vom ADSL Router erhalten. Für jeden DHCP-Client wird **Host Name**, **MAC Address**, **IP Address** und **Lease Time** angezeigt.

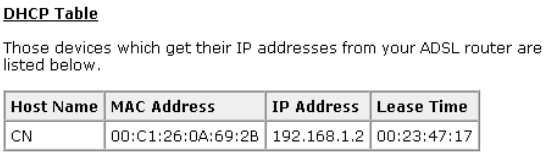
DHCP Table
Those devices which get their IP addresses from your ADSL router are listed below.
Host Name | MAC Address | IP Address | Lease Time
CN | 00:C1:26:0A:69:2B | 192.168.1.2 | 00:23:47:17

Wireless Client

Diese Tabelle zeigt die MAC-Adresse für alle Wireless LAN Clients, die aktuell an den ADSL Router angebunden sind.

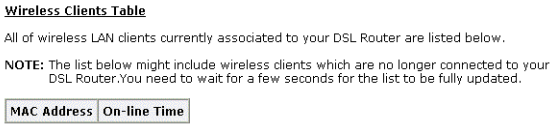

Wireless Clients Table

All of wireless LAN clients currently associated to your DSL Router are listed below.

NOTE: The list below might include wireless clients which are no longer connected to your DSL Router.You need to wait for a few seconds for the list to be fully updated.

MAC Address	On-line Time

Routing Table

Diese Tabelle gibt über das vom Router genutzte Routing-Verfahren Auskunft.

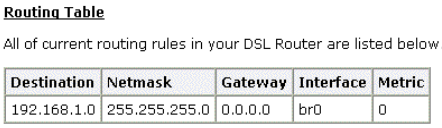

Routing Table

All of current routing rules in your DSL Router are listed below.

Destination	Netmask	Gateway	Interface	Metric
192.168.1.0	255.255.255.0	0.0.0.0	br0	0

ARP Table

Diese Tabelle zeigt den IP-Adressdatensatz für die Übersetzung von der IP-Adresse auf die physikalische Adresse in Ihrem Router.

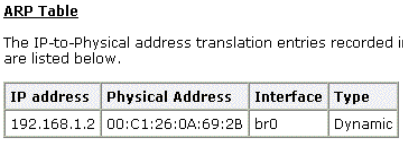

ARP Table

The IP-to-Physical address translation entries recorded in your DSL Router are listed below.

IP address	Physical Address	Interface	Type
192.168.1.2	00:C1:26:0A:69:2B	br0	Dynamic

LAN: LAN IP Address Configuration

Diese Seite entspricht der Seite **Configure LAN side Settings** im **Quick Setup**. Sie können darin Werte für die IP-Adresse und Subnetzmaske der LAN-Schnittstelle festlegen.

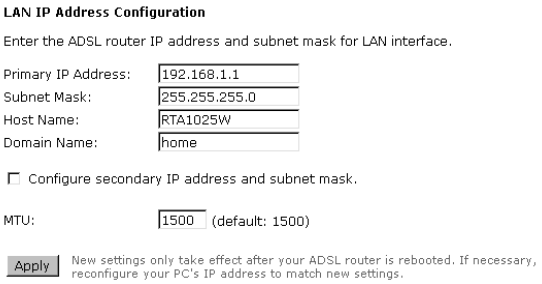

Primary IP Address:
Geben Sie die erste IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider für Ihre LAN-Verbindung erhalten haben.

Subnet Mask:
Geben Sie die Subnetzmaske ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider für Ihre LAN-Verbindung erhalten haben.

Host Name:
Geben Sie den Host-Namen für das Gerät ein.

Domain Name:
Geben Sie den Domain-Namen ein.

Configure secondary IP address and subnet mask:
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine zweite IP-Adresse und Subnetzmaske für die Verbindung mit Ihrem Router einzugeben, wenn diese nicht in dem Bereich enthalten sind, den der DHCP-Server akzeptiert.

Secondary IP Address:
Geben Sie die zweite IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider für Ihre LAN-Verbindung erhalten haben.

Subnet Mask:
Geben Sie die Subnetzmaske ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider für Ihre LAN-Verbindung erhalten haben.

MTU:
MTU steht für Maximum Transmission Unit, die maximale Größe der im Netzwerk übertragenen Pakete. Datenpakete, die den hier eingestellten Wert überschreiten, werden zur Übertragung in kleinere Pakete aufgeteilt. Geben Sie die Zahl im Feld neben **MTU** ein. Der Standardwert ist 1500.

Apply:
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die oben aufgeführten Einstellungen anzuwenden.

LAN: DHCP Server Configuration

Diese Seite ermöglicht Ihnen die Einrichtung eines DHCP-Servers auf der LAN-Schnittstelle.

DHCP Server On:
Aktivieren Sie diese Option, wenn der DHCP-Dienst im LAN benötigt wird. Der Router wird die IP-Adresse und Gateway-Adresse für jeden Ihrer PCs zuweisen.

Start IP Address:
Geben Sie die erste IP-Adresse des Bereichs ein (Start Point).

End IP Address:
Geben Sie die letzte IP-Adresse des Bereichs ein (End Point).

Leased Time:
Geben Sie die Lease-Zeit ein. Der Standardwert ist 1 Tag.

Relay On:
Aktivieren Sie diese Option, um ein Relais einzurichten. Geben Sie die IP-Adresse des Servers im dafür vorgesehenen Feld ein.

Server and Relay Off:
Aktivieren Sie diese Option, wenn der DHCP-Dienst im LAN nicht benötigt wird.

Apply:
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die oben aufgeführten Einstellungen anzuwenden.

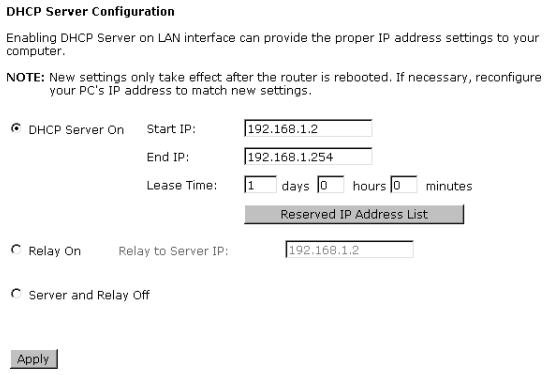
DHCP Server Configuration
Enabling DHCP Server on LAN interface can provide the proper IP address settings to your computer.
NOTE: New settings only take effect after the router is rebooted. If necessary, reconfigure your PC's IP address to match new settings.
DHCP Server On
Start IP: 192.168.1.2
End IP: 192.168.1.254
Lease Time: 1 days 0 hours 0 minutes
Reserved IP Address List
Relay On
Relay to Server IP: 192.168.1.2
Server and Relay Off
Apply

Sie können für bestimmte Zwecke eine bestimmte IP-Adresse für einen bestimmten PC reservieren. Geben Sie dazu einfach die Zuordnung der MAC-Adresse und IP-Adresse für den betreffenden PC ein, indem Sie auf die Schaltfläche **View Reserved IP Address List** klicken. Das folgende Fenster erscheint.

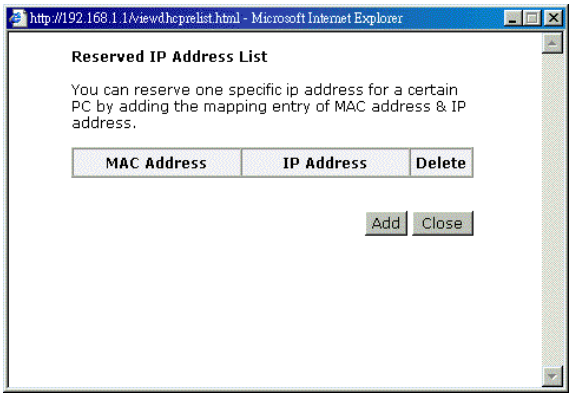
http://192.168.1.1/viewdhcprelist.html - Microsoft Internet Explorer
Reserved IP Address List
You can reserve one specific ip address for a certain PC by adding the mapping entry of MAC address & IP address.
MAC Address
IP Address
Delete
Add
Close

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Add**, um ein weiteres Dialogfeld zu öffnen. Geben Sie in den Eingabefeldern **PC's MAC Address** und **Assigned IP Address** die zutreffenden Werte für den PC ein, den Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf **Apply**.

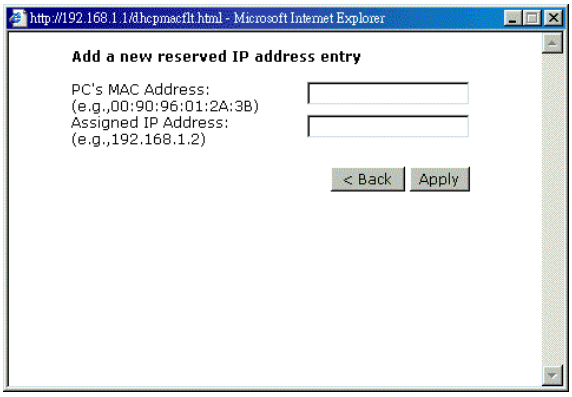

Die neu reservierte IP-Adresse wird bereits im Dialogfeld angezeigt. Diese Adresse ist nun reserviert und wird durch DHCP keinem anderen PC zugewiesen.

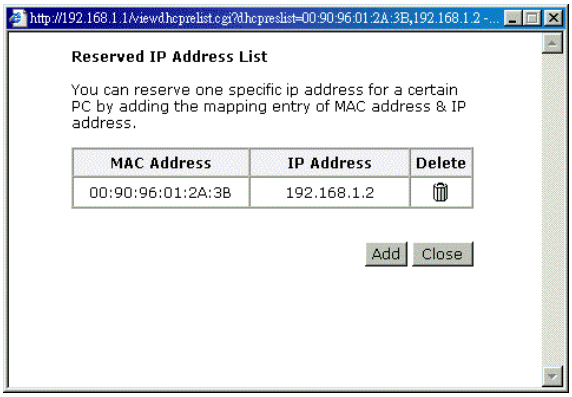

LAN: UPnP Configuration

UPnP ist nur bei Windows XP verfügbar. Wenn Sie Windows XP nicht benutzen, ist diese Seite für Sie nicht relevant.

Diese Seite ermöglicht Ihnen die Aktivierung der UPnP-Funktion über die Web-Seite für Ihren Router.

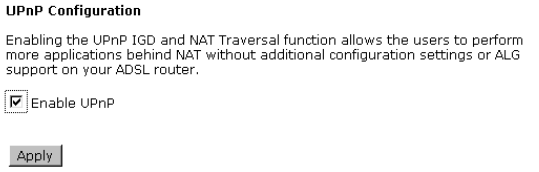
UPnP Configuration
Enabling the UPnP IGD and NAT Traversal function allows the users to perform more applications behind NAT without additional configuration settings or ALG support on your ADSL router.
Enable UPnP
Apply

Internet: Internet Connection Configuration

Zur Festlegung der WAN-Einstellungen für jeden Dienst öffnen Sie **Advanced – Internet Setting**. Sie können auf dieser Seite WAN-Einstellungen neu hinzufügen, bearbeiten oder bereits vorhandene WAN-Einstellungen entfernen.

Wenn Sie in der Spalte **PVC Name** auf Connect klicken, stellt das System automatisch eine Verbindung zum WAN her. Ist die WAN-Verbindung einwandfrei, können Sie direkt die detaillierten Informationen dazu überprüfen.

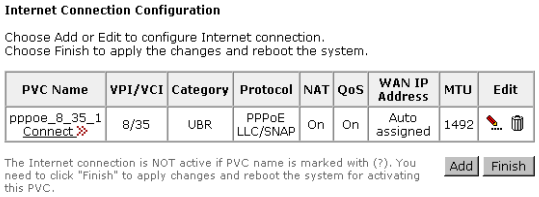

Hinzufügen einer neuen WAN-Verbindung

Geben Sie in den jeweiligen Eingabefeldern Werte für VPI und VCI ein. Klicken Sie anschließend auf **Next**. Die Seite **Connection Type** des **Quick Setup** wird angezeigt, wo Sie die jeweils verlangten Daten eingeben können. Bitte sehen Sie unter der Beschreibung des **Quick Setup** nach, wenn Sie nicht wissen, wie diese Werte zu konfigurieren sind.

Zum Hinzufügen einer neuen WAN-Verbindung klicken Sie auf die Schaltfläche **Add**. Die folgende Eingabemaske erscheint.

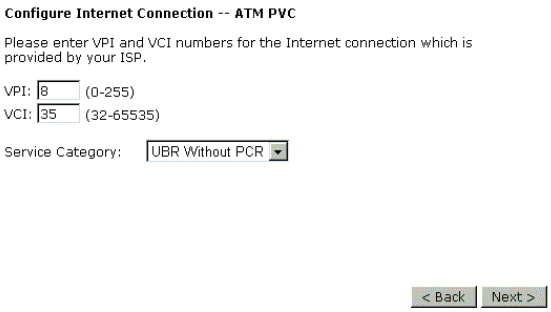
Configure Internet Connection -- ATM PVC
Please enter VPI and VCI numbers for the Internet connection which is provided by your ISP.
VPI: 8 (0-255)
VCI: 35 (32-65535)
Service Category: UBR Without PCR
< Back
Next >

VPI (Virtual Path Identifier):
Identifiziert den virtuellen Pfad zwischen Endpunkten in einem ATM-Netzwerk. Der zulässige Bereich ist 0 bis 255. Sie können den Wert hier nicht willkürlich eingeben, wenn Sie dies versuchen. Bitte verwenden Sie den Wert, den Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben.

VCI (Virtual Channel Identifier):
Identifiziert die Endpunkte des virtuellen Kanals in einem ATM-Netzwerk. Der zulässige Bereich ist 32 bis 65535 (1 bis 31 ist für bekannte Protokolle reserviert). Sie können den Wert hier nicht willkürlich eingeben, wenn Sie dies versuchen. Bitte verwenden Sie den Wert, den Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben.

Service Category:
Diese Einstellung legt die Größe und

Übertragungsrate für Datenpakete je nach Diensttyp fest. Fünf Kategorien werden hier zur Auswahl angeboten. Bitte wählen Sie die gewünschte Kategorie.

Wenn Sie **Non Realtime VBR** wählen, müssen Sie anschließend die folgenden Daten eingeben.

Der Bereich für **Peak Cell Rate** ist 1 bis 1690.
Der Bereich für **Sustainable Cell Rate** ist 1 bis 1689; der Wert muss kleiner sein als derjenige, der für **Peak Cell Rate** gewählt wurde.
Der Bereich für **Maximum Burst Size** ist 1 bis 100.

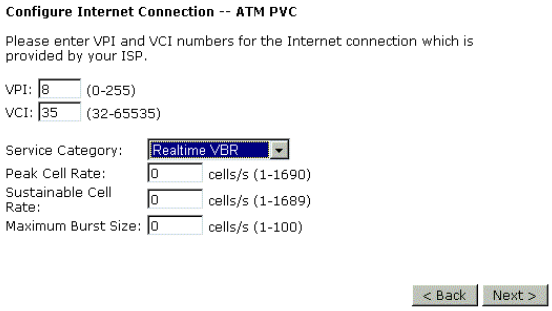
Configure Internet Connection -- ATM PVC
Please enter VPI and VCI numbers for the Internet connection which is provided by your ISP.
VPI: 8 (0-255)
VCI: 35 (32-65535)
Service Category: Realtime VBR
Peak Cell Rate: 0 cells/s (1-1690)
Sustainable Cell Rate: 0 cells/s (1-1689)
Maximum Burst Size: 0 cells/s (1-100)
< Back
Next >

Klicken Sie auf **Next**, um die rechts gezeigte Web-Seite aufzurufen. Wählen Sie das gewünschte Protokoll, und klicken Sie wieder auf **Next**.

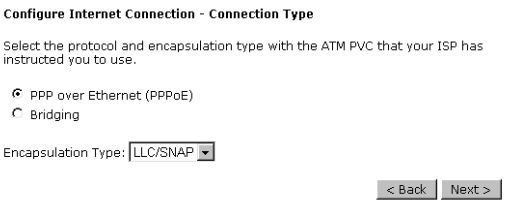
Configure Internet Connection - Connection Type
Select the protocol and encapsulation type with the ATM PVC that your ISP has instructed you to use.
PPP over Ethernet (PPPoE)
Bridging
Encapsulation Type: LLC/SNAP
< Back
Next >

Die WAN IP-Einstellungen unterscheiden sich geringfügig je nach dem gewählten Protokoll. Die Eingabemaske rechts wird angezeigt, wenn Sie eine neue Schnittstelle im PPPoA/PPPoE-Modus hinzufügen. **Enable NAT** und **Enable QoS** können je nach Bedarf aktiviert werden. Außerdem können Sie auf dieser Seite einen MTU-Wert festlegen.

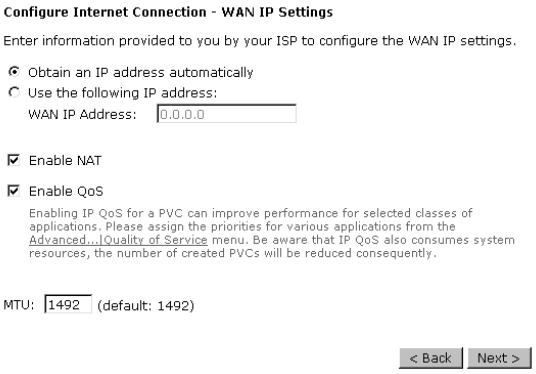
Configure Internet Connection - WAN IP Settings
Enter information provided to you by your ISP to configure the WAN IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
WAN IP Address: 0.0.0.0
Enable NAT
Enable QoS
Enabling IP QoS for a PVC can improve performance for selected classes of applications. Please assign the priorities for various applications from the Advanced...|Quality of Service menu. Be aware that IP QoS also consumes system resources, the number of created PVCs will be reduced consequently.
MTU: 1492 (default: 1492)
< Back
Next >

Möchten Sie eine neue Schnittstelle im **PPPoE**-Modus hinzufügen und haben Sie auf der vorherigen Web-Seite **PPPoE** ausgewählt, so erhalten Sie eine Eingabemaske wie rechts gezeigt.

Bitte sehen Sie unter der Beschreibung des **Quick Setup** nach, wenn Sie nicht wissen, wie diese Werte zu konfigurieren sind.

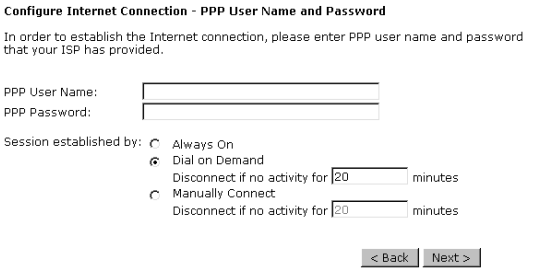
Configure Internet Connection - PPP User Name and Password
In order to establish the Internet connection, please enter PPP user name and password that your ISP has provided.
PPP User Name:
PPP Password:
Session established by:
Always On
Dial on Demand
Disconnect if no activity for 20 minutes
Manually Connect
Disconnect if no activity for 20 minutes
< Back
Next >

Möchten Sie eine neue Schnittstelle im **Bridging**-Modus hinzufügen und haben Sie auf der vorherigen Web-Seite **Bridging** ausgewählt, so erhalten Sie eine Eingabemaske wie rechts gezeigt.

Bitte sehen Sie unter der Beschreibung des **Quick Setup** nach, wenn Sie nicht wissen, wie diese Werte zu konfigurieren sind.

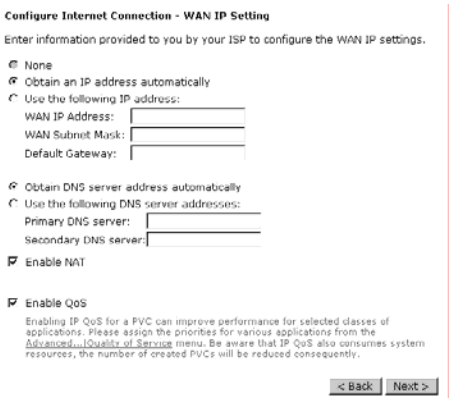
Configure Internet Connection - WAN IP Setting
Enter information provided to you by your ISP to configure the WAN IP settings.
None
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
WAN IP Address:
WAN Subnet Mask:
Default Gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Primary DNS server:
Secondary DNS server:
Enable NAT
Enable QoS
Enabling IP QoS for a PVC can improve performance for selected classes of applications. Please assign the priorities for various applications from the Advanced...|Quality of Service menu. Be aware that IP QoS also consumes system resources, the number of created PVCs will be reduced consequently.
< Back
Next >

Internet: DNS Server Configuration

Ist das Kontrollkästchen **Enable Automatic Assigned DNS** markiert, akzeptiert der Router die **erste** empfangene DNS-Zuweisung von einem der für PPPoA, PPPoE oder MER/DHCP aktivierten PVCs während des Verbindungsaufbaus. Ist das Kontrollkästchen nicht markiert, müssen Sie die IP-Adresse des primären und optionalen sekundären DNS-Servers eingeben. Geben Sie die IP-Adresse ein, und klicken Sie anschließend auf **Apply**, um sie zu speichern und aufzurufen.

Enable Automatic Assigned DNS:
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren, oder heben Sie die Markierung auf, um die Funktion zu deaktivieren.

Primary DNS server:
Geben Sie Ihren primären DNS-Server ein.

Secondary DNS server:
Geben Sie den sekundären DNS-Server ein.

Überprüfen Sie die Einstellungen, und klicken Sie dann auf **Apply**.

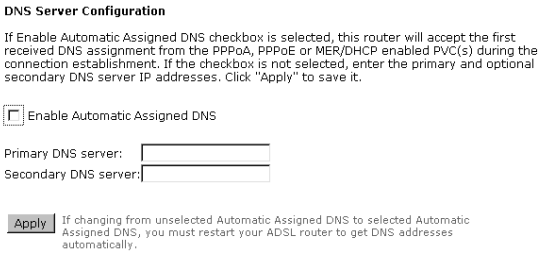
DNS Server Configuration
If Enable Automatic Assigned DNS checkbox is selected, this router will accept the first received DNS assignment from the PPPoA, PPPoE or MER/DHCP enabled PVC(s) during the connection establishment. If the checkbox is not selected, enter the primary and optional secondary DNS server IP addresses. Click "Apply" to save it.
Enable Automatic Assigned DNS
Primary DNS server:
Secondary DNS server:
Apply
If changing from unselected Automatic Assigned DNS to selected Automatic Assigned DNS, you must restart your ADSL router to get DNS addresses automatically.

Internet: IGMP Proxy Configuration

Das Internet Group Management Protocol (IGMP) ist ein Internet-Protokoll, anhand dessen ein Internet-Computer seine Multicast-Gruppenzugehörigkeit an benachbarte Router melden kann.

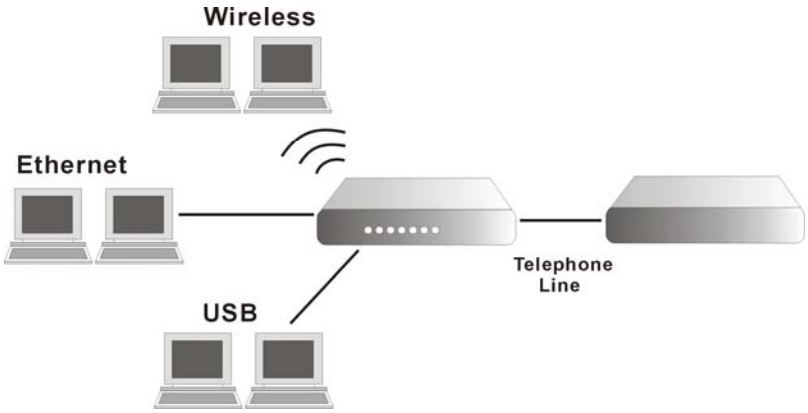

Die Hosts interagieren mit dem System über den Austausch von IGMP-Nachrichten. Wenn Sie einen IGMP Proxy konfigurieren, interagiert das System mit dem anderen Router über den Austausch von IGMP-Nachrichten. Fungiert das System als Proxy, führt es den Host-Teil der IGMP-Aufgabe wie folgt aus:

- Wenn es abgefragt wird, sendet das System Gruppenzugehörigkeitsnachrichten an die Gruppe.
- Wenn einer der Hosts einer Multicast-Adressengruppe beitritt, zu der keiner der anderen Hosts gehört, sendet das System unaufgefordert Gruppenzugehörigkeitsnachrichten an die betreffende Gruppe.
- Wenn der letzte Host in einer bestimmten Multicast-Gruppe die Gruppe verlässt, sendet das System eine entsprechende Nachricht (Leave Group Membership) an die Gruppe des Routes.

Internet Connection
Dieses Feld zeigt die Internet-Verbindung, die gegenwärtig genutzt wird.

IGMP Proxy Enabled:
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren, oder heben Sie die Markierung auf, um die Funktion zu deaktivieren.

Klicken Sie nach der Einstellung auf **Apply**.

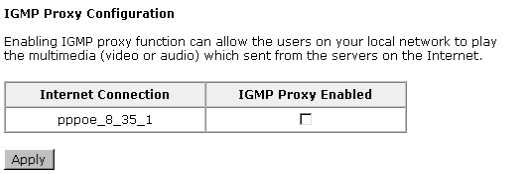
IGMP Proxy Configuration
Enabling IGMP proxy function can allow the users on your local network to play the multimedia (video or audio) which sent from the servers on the Internet.
Internet Connection
IGMP Proxy Enabled
pppoe_8_35_1
Apply

Internet: ADSL Settings

Enable ADSL Port:
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren. Damit wird der Leitungsmodus aufgerufen, den Sie hier für den Router wählen.

Select the support of line modes:
Verschiedene Möglichkeiten werden Ihnen zur Auswahl angeboten. Wählen Sie die gewünschten Optionen. Beispiel: Möchten Sie die Möglichkeit haben, einen oder mehrere Parameter der physikalischen Schicht zu ändern, während die ATU-x sich im Datenübertragungszustand befindet, ohne dass Datenübertragungsfehler auftreten, so wählen Sie ADSL2.

Capability Enabled:
Hier können Sie zwischen zwei Optionen wählen.

Bitswap:
Eine obligatorische, vom Empfänger angestoßene Funktion zur Aufrechterhaltung der Betriebsbedingungen des Modems bei sich verändernden Umgebungsbedingungen. Verteilt die Datenbits und Leistung zwischen den zulässigen Trägern neu, ohne die Steuerparameter der höheren Schicht in der ATU zu modifizieren. Die gesamte Datenübertragungsrate und die Datenrate auf jedem Latenzpfad sind nach einer Bit Swapping-Rekonfiguration unverändert. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren. Soll die Funktion

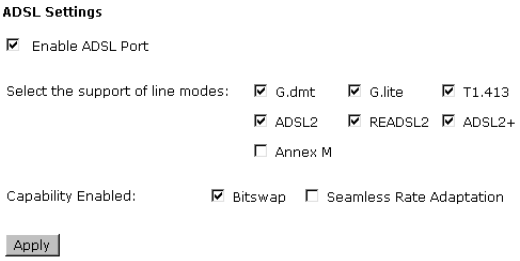

nicht aktiviert werden, so heben Sie die Markierung des Kästchens auf.

Seamless Rate Adaptation:
Ermöglicht dem ADSL2-System die Änderung der Datenübertragungsrate der Verbindung im laufenden Betrieb ohne Unterbrechung des Dienstes oder Bitfehler. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren. Soll die Funktion nicht aktiviert werden, so heben Sie die Markierung des Kästchens auf.

IP Routing: Static Route

Die Routing-Tabelle zeigt den Status aller statischen Routen; neue statische IP-Routen können darin hinzugefügt, vorhandene gelöscht werden. Eine statische IP-Route ist ein manuell festgelegter Pfad, der die Route für die Datenübermittlung vorschreibt. Besteht Ihr LAN aus mehreren Subnetzen, möchten Sie vielleicht einen Routing-Pfad zur Routing-Tabelle festlegen.

Destination Network Address:
Gibt die IP-Adresse an, zu der die Datenpakete zu senden sind.

Netmask:
Gibt die Subnetzmaske an, welche die gesendeten Daten durchlaufen.

Gateway:
Gibt das Gateway an, das die gesendeten Daten durchlaufen.

WAN Interface:
Gibt die Schnittstelle an, welche die gesendeten Daten durchlaufen.

Delete:
Ermöglicht das Löschen der Einstellungen für die ausgewählte statische Route.

Hinzufügen einer neuen statischen IP-Route

Zum Hinzufügen einer neuen statischen Route wählen Sie bitte **Static Route - Add**. Geben Sie die Ziel-Netzadresse, Subnetzmaske und das Gateway ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben, und klicken Sie auf **Apply**.

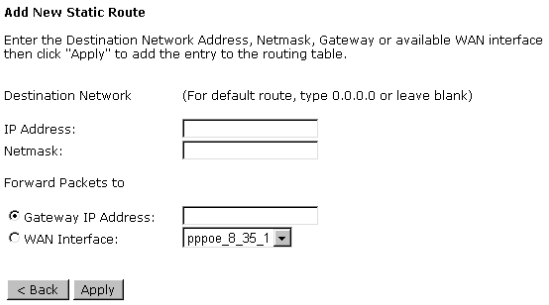
Add New Static Route
Enter the Destination Network Address, Netmask, Gateway or available WAN interface then click "Apply" to add the entry to the routing table.
Destination Network
(For default route, type 0.0.0.0 or leave blank)
IP Address:
Netmask:
Forward Packets to
Gateway IP Address:
WAN Interface:
pppoe_8_35_1
< Back
Apply

Destination Network Address:
Die Ziel-IP-Adresse des Netzes, zu dem die Datenpakete zu senden sind.

Subnet Mask:
Geben Sie die Subnetzmaske ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben.

Gateway IP Address:
Aktivieren Sie diese Option, um die betreffende Funktion aufzurufen. Geben Sie das Gateway ein, das Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben.

WAN Interface:
Aktivieren Sie diese Option, um die Funktion aufzurufen, und wählen Sie eine Schnittstelle

aus dem Dropdown-Menü aus.

Klicken Sie auf **Apply**, um das Routing-Ergebnis zu sehen. Diese Seite zeigt die gesamte Routing-Tabelle für Datenpakete, die Ihren ADSL Router durchlaufen.

Entfernen einer statischen IP-Route

Wird die statische Route, die Sie eingerichtet haben, nicht benötigt, so klicken Sie auf den Mülleimer unter **Delete** in der Routing-Tabelle.

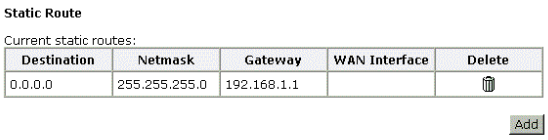

Ein Dialogfeld erscheint, in dem Sie den Löschvorgang bestätigen müssen. Klicken Sie auf **Yes**, um die statische Route zu entfernen, oder wählen Sie **No**, wenn Sie die Einstellung beibehalten möchten.

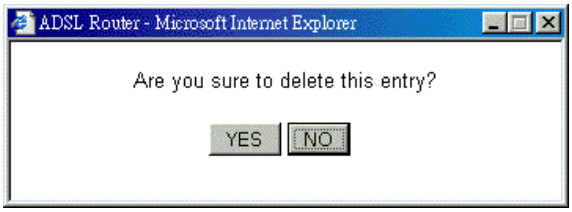

Konfiguration anderer Router in Ihrem LAN

Es ist unbedingt erforderlich, dass alle IP-Pakete für Geräte, die sich nicht im lokalen LAN befinden, zum Router weitergereicht werden können, so dass ihre Weiterleitung zum externen LAN, WAN oder Internet möglich ist. Das lokale LAN muss zu diesem Zweck so konfiguriert werden, dass der Router als Standardroute oder Standardgateway verwendet wird.

Lokaler Router

Der lokale Router ist der Router, der im gleichen LAN-Segment wie der ADSL Router installiert ist. Dieser Router setzt voraus, dass die Standardroute der Router selbst ist. Router haben meist einen besonderen Eintrag für die Standardroute. Dieser sollte wie folgt eingestellt werden:

Destination:	Normalerweise 0.0.0.0, überprüfen Sie aber die Dokumentation zu Ihrem Router.
Subnet Mask:	Normalerweise 0.0.0.0, überprüfen Sie aber die Dokumentation zu Ihrem Router.
Gateway:	IP-Adresse des Routers

Andere Router am lokalen LAN

Andere Router am lokalen LAN müssen den lokalen Router des ADSL Routers als Standardrouter verwenden. Abgesehen von der Gateway IP-Adresse entsprechen die Einstellungen dabei denen für den lokalen Router des ADSL Routers.

- Für einen Router mit direkter Verbindung zum lokalen Router des ADSL Routers ist die Gateway IP-Adresse die Adresse des lokalen Routers des ADSL Routers.
- Für Router, die Pakete zu einem anderen Router weiterleiten müssen, bevor der lokale Router des ADSL Routers erreicht wird, ist die Gateway IP-Adresse die Adresse des zwischengeschalteten Routers.

Beispiel: statische Route

Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel für eine statische Route.

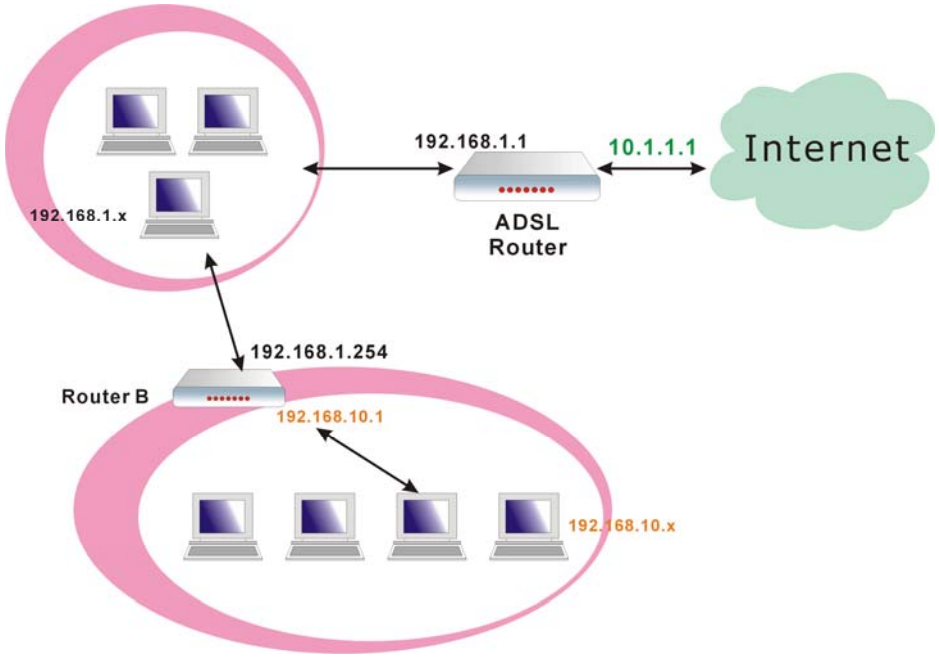

Zur Routing-Tabelle des Routers

Beim oben gezeigten LAN mit zwei Routern und drei LAN-Segmenten müssen wie folgt zwei statische Routen zum Router hinzugefügt werden:

ADSL Router	Destination	192.168.10.0
	Subnet Mask	255.255.255.0 (Standard Class C)
	Gateway	192.168.1.254 (Router B)

IP Routing: Dynamic Routing

Das RIP-Protokoll (Routing Information Protocol) wird als Methode für den Austausch von Routing-Informationen zwischen Routern eingesetzt. Es hilft den Routern bei der Ermittlung optimaler Routen. Die betreffende Funktion kann auf dieser Seite ein- oder ausgeschaltet werden.

RIP Version:
Enthält die RIP-Informationen beim Empfang und Rundsenden der RIP-Pakete. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine RIP-Version aus, die akzeptiert werden soll: 1, 2 oder beide.

Operation Mode:
Zwei Betriebsarten stehen zur Auswahl: **Active** und **Passive**. Wählen Sie **Active** für Sendung und Empfang von Daten oder **Passive** nur für den Empfang von Daten aus.

Enabled:
Markieren Sie **Enabled**, wenn Sie die RIP-Funktion auf einer anderen Schnittstelle aktivieren möchten, oder deaktivieren Sie andernfalls die Funktion, indem Sie die Markierung aufheben.

Klicken Sie auf **Apply**, um Ihre Einstellungen zu aktivieren.

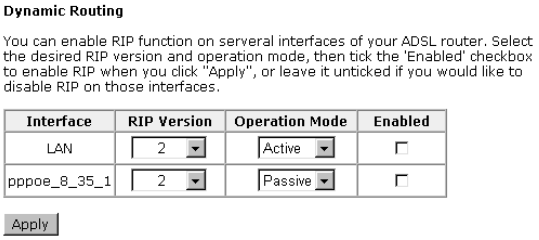
Dynamic Routing
You can enable RIP function on serveral interfaces of your ADSL router. Select the desired RIP version and operation mode, then tick the 'Enabled' checkbox to enable RIP when you click "Apply", or leave it unticked if you would like to disable RIP on those interfaces.
Interface
RIP Version
Operation Mode
Enabled
LAN
2
Active
pppoe_8_35_1
2
Passive
Apply

Virtual Server: Port Forwarding

Der Router setzt NAT (Network Address Translation) ein, so dass Ihr gesamtes lokales Netzwerk gegenüber dem Internet als ein einziges System erscheint. Im typischen Fall verfügen Sie über lokale Server für verschiedene Dienste und möchten diese öffentlich zugänglich machen. Bei aktivierter NAT-Funktion übersetzt diese Funktion die internen IP-Adressen der betreffenden Server in eine einzige, im Internet eindeutige IP-Adresse. Die NAT-Funktion beseitigt dabei nicht nur die Notwendigkeit mehrerer öffentlicher IP-Adressen, sondern bietet auch ein gewisses Maß an Sicherheit für Ihr LAN.

Empfängt der Router ein ankommendes IP-Paket, das Zugang zu Ihrem lokalen Server verlangt, erkennt er den Diensttyp an der Portnummer in diesem Paket (HTTP-Dienst wird z.B. durch Port 80 angezeigt und FTP-Dienst durch Port 21). Durch Angabe der Portnummer teilen Sie dem Router mit, welcher Dienst zu der lokalen IP-Adresse weitergeleitet werden soll, die Sie spezifizieren.

Nach dem Einrichten des virtuellen Servers sollten Sie die Filterregel für die Ports und Dienste ändern, die Sie im virtuellen Server eingestellt haben: Die Firewall muss die Route anhand der Filterregel sichern, und daher muss die Filterregel nach Einrichtung des virtuellen Servers aktualisiert werden.

Über den virtuellen Server können Sie Server in Ihrem LAN für Internet-Teilnehmer zugänglich machen. Normalerweise können Internet-Teilnehmer aus folgenden Gründen nicht auf einen Server in Ihrem LAN zugreifen:

- Der Server hat keine gültige externe IP-Adresse.
- Versuche, Verbindungen zu Geräten in Ihrem LAN aufzubauen, werden durch die Firewall in diesem Gerät blockiert.

Die Virtual Server-Funktion löst diese Probleme und ermöglicht es Internet-Teilnehmern, Verbindungen mit Ihren Servern aufzubauen. Die folgende Grafik illustriert das Prinzip:

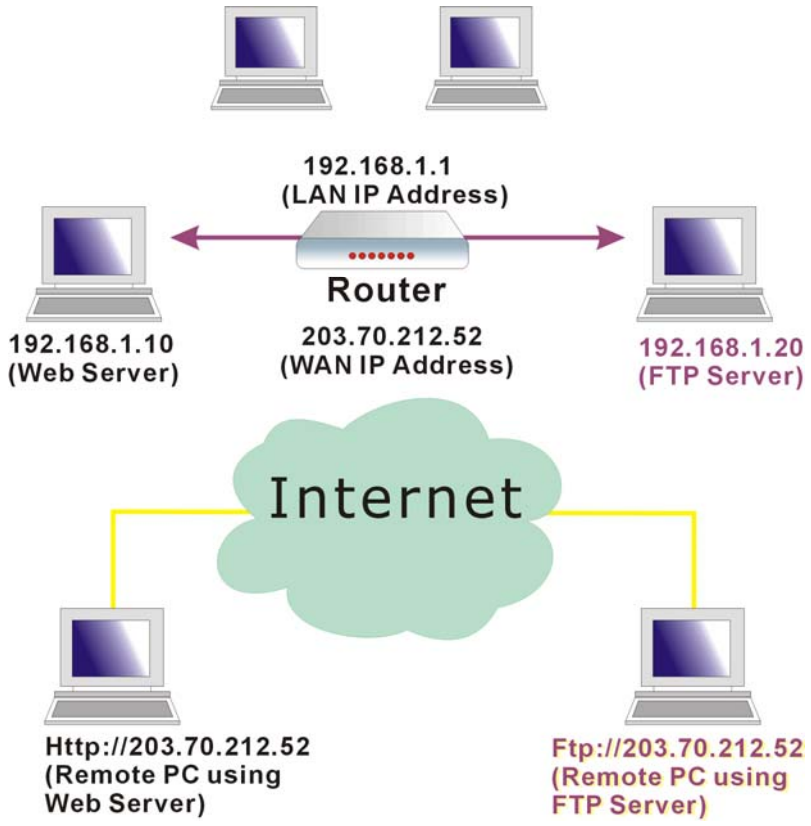

Für Internet-Teilnehmer sichtbare IP-Adresse

Bitte beachten Sie, dass in der Abbildung oben beide Internet-Teilnehmer eine Verbindung zur gleichen IP-Adresse aufbauen, aber unterschiedliche Protokolle verwenden.

Für Internet-Teilnehmer haben alle virtuelle Server in Ihrem LAN die gleiche IP-Adresse. Diese IP-Adresse wird durch Ihren Internet Service Provider zugeteilt. Es sollte sich dabei um eine statische (feste) IP-Adresse handeln und nicht um eine dynamische, um Internet-Teilnehmern die Verbindung mit Ihren Servern zu erleichtern. Sie können aber auch die Dynamic DNS-Funktion verwenden, um Benutzern die Verbindung mit Ihren virtuellen Servern unter einer URL (anstelle einer IP-Adresse) zu ermöglichen.

Um einen virtuellen Server einzurichten, öffnen Sie bitte die Option **Virtual Servers** im Menü **Advanced Setup - NAT**.

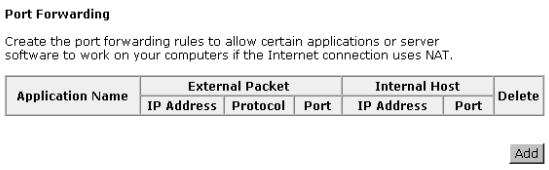

Add New Port Forwarding Rule

Zum Hinzufügen einer neuen Port-Weiterleitung klicken Sie bitte in der Web-Seite **Port Forwarding** auf **Add**.

Pre-defined
Wählen Sie einen der Dienste aus der ersten Dropdown-Liste aus, z.B. Audio/Video, Games etc. In der zweiten Dropdown-Liste wählen Sie dann den Namen der Anwendung aus, die in Verbindung mit dem Diensttyp genutzt werden soll, den Sie aus der ersten Dropdown-Liste ausgewählt haben.

User defined:
Geben Sie einen neuen Dienstnamen ein, um einen anwenderspezifischen Dienst für einen bestimmten Zweck aufzubauen.

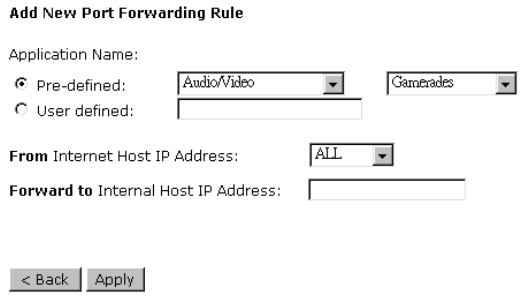

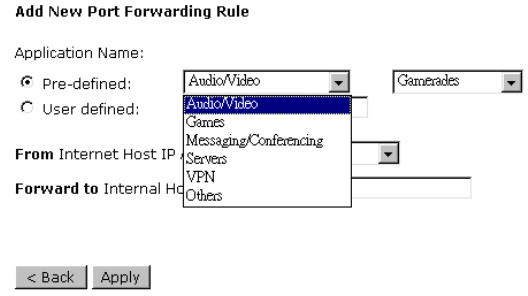

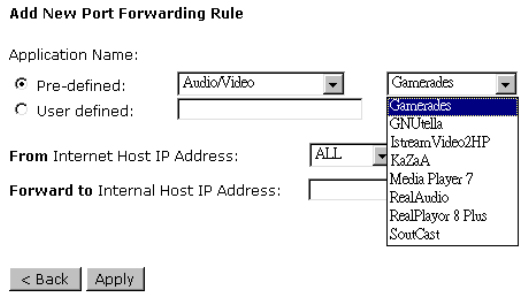

From Internet Host IP Address:
Wählen Sie den Ausgangspunkt für die Port-Weiterleitung aus. Wenn Sie **SINGLE** auswählen, erscheint ein Eingabefeld, in das Sie die IP-Adresse für den spezifischen Host eingeben. Bei Auswahl von **SUBNET** erscheinen Eingabefelder zur Angabe der IP-Adresse und Subnetzmaske des spezifischen Host, der als Ausgangspunkt verwendet wird.
Forwarded to Internet Host IP Address:
Geben Sie die Adresse des Host ein, der als Ziel für die weitergeleiteten Informationen verwendet wird.
IP-Adressen können automatisch auf lokale Server umgeleitet werden, die mit privaten IP-Adressen konfiguriert sind. Mit anderen Worten: Je nach dem angeforderten Dienst (TCP/UDP-Port-Nummer) leitet der Router die externe Dienstanforderung an den zuständigen Server (unter einer anderen internen IP-Adresse) weiter.

Klicken Sie auf **Apply**, nachdem Sie einen neuen virtuellen Server hinzugefügt haben.

Die daraufhin angezeigte Tabelle gibt über den Status neu eingerichteter virtueller Server Auskunft.

Soll der neu hinzugefügte Server wieder entfernt werden, markieren Sie das Kontrollkästchen **Delete** für diesen Server und klicken dann auf die Schaltfläche **Delete** darunter, um den Server zu verwerfen.

Falls Sie noch einen weiteren Server hinzufügen möchten, klicken Sie auf **Add**.

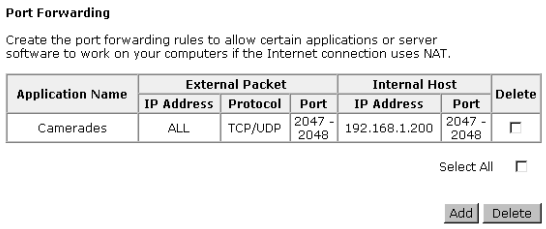

Herstellung der Verbindung mit virtuellen Servern

Virtuelle Server, die Sie konfiguriert haben, sind für jeden Internet-Teilnehmer zugänglich. Internet-Teilnehmer müssen dazu die Internet IP-Adresse eingeben (die IP-Adresse, die Sie von Ihrem Provider erhalten haben). Beispiel:

Http://203.70.212.52

Ftp://203.70.212.52

Es ist komfortabler, wenn Sie hier eine vom Provider zugeteilte feste IP-Adresse verwenden und keine dynamische Adresse. Sie können aber auch die Dynamic DNS-Funktion verwenden, um Benutzern die Verbindung mit Ihren virtuellen Server unter einer URL (anstelle einer IP-Adresse) zu ermöglichen.

Virtual Server: Port Triggering

Erkennt der Router abgehenden Verkehr auf einem bestimmten Port, wendet er die Regeln für die Port-Weiterleitung vorübergehend auf die Portbereiche an, die Sie für ankommenden Verkehr freigegeben haben. Auf diese Weise soll die Unterstützung von Internet-Spielen, Videokonferenzen, Internet-Telefonie verstärkt werden, da diese Anwendungen mehrfache Verbindungen erfordern.

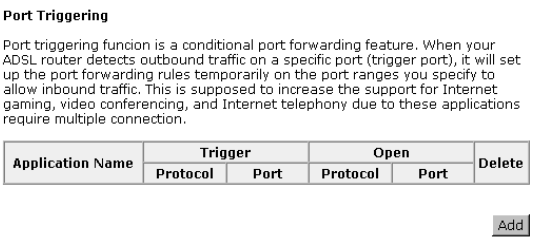
Port Triggering
Port triggering funcion is a conditional port forwarding feature. When your ADSL router detects outbound traffic on a specific port (trigger port), it will set up the port forwarding rules temporarily on the port ranges you specify to allow inbound traffic. This is supposed to increase the support for Internet gaming, video conferencing, and Internet telephony due to these applications require multiple connection.
Application Name
Trigger
Protocol
Port
Open
Protocol
Port
Delete
Add

Zum Hinzufügen einer neuen Port Triggering-Regel klicken Sie auf **Add**, um die entsprechende Web-Seite zu öffnen. Wählen Sie dann aus der Dropdown-Liste **Pre-defined** eine Anwendung aus. Das System bietet Ihnen neun Namen zur Auswahl.

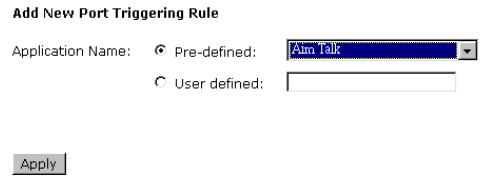

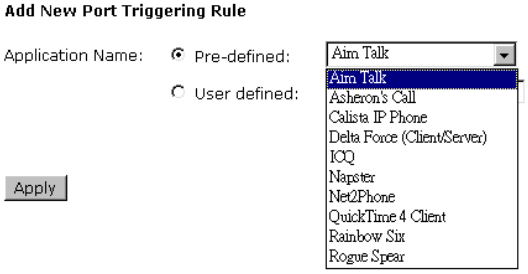

Sie können auch selbst einen Namen festlegen, indem Sie die Option **User defined** aktivieren und den Namen in das Eingabefeld eingeben.

Klicken Sie auf **Apply**, um die Einstellungen abzuschließen.

Virtual Server: DMZ Host

Direct Mapping Zone (DMZ) nutzt eine Technologie, durch die alle ankommenden Pakete über den Router zu einem bestimmten internen Server weitergeleitet werden.

Soll die DMZ Host-Funktion ausgeschaltet werden, so markieren Sie die Option **Discarded**.

Möchten Sie dagegen einen DMZ Host aktivieren, so markieren Sie die Optionsschaltfläche **Forwarded to the DMZ host**, geben Sie im Feld **IP address of DMZ host** die IP-Adresse ein, und klicken Sie dann auf **Apply**.

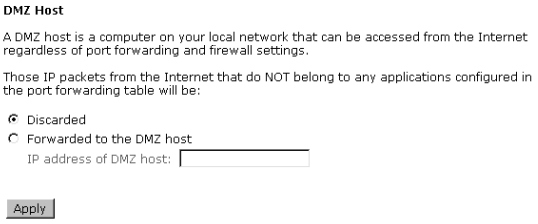
DMZ Host
A DMZ host is a computer on your local network that can be accessed from the Internet regardless of port forwarding and firewall settings.
Those IP packets from the Internet that do NOT belong to any applications configured in the port forwarding table will be:
Discarded
Forwarded to the DMZ host
IP address of DMZ host:
Apply

Diese Funktion macht einen Computer in Ihrem LAN für sämtliche Internet-Teilnehmer offen zugänglich und ermöglicht die unbeschränkte wechselseitige Kommunikation zwischen der angegebenen IP-Adresse und anderen Internet-Teilnehmern oder Servern.

- Auf diese Weise kann an der angegebenen IP-Adresse so gut wie jede beliebige Anwendung genutzt werden.
- Bei der angegebenen IP-Adresse laufen alle „unbekannten“ Verbindungen und Daten ein.
- Ist die DMZ-Funktion aktiviert, müssen Sie eine IP-Adresse dafür angeben.
- Die DMZ-Funktion kann in der Eingabemaske für die NAT-Einstellung ein- oder ausgeschaltet werden.

Virtual Server: Dynamic DNS Configuration

Das Dynamic DNS (Dynamic Domain Name System) kombiniert die Funktionen DNS und DHCP, um eine dynamische IP einem festen Domain-Namen zuzuordnen. Auf dieser Seite können Sie den Zugriff auf virtuelle Server über einen Domain-Namen und Kennwort freigeben.

Dynamic DNS
Wählen Sie die Option **Enabled**, um DDNS zu aktivieren, oder **Disabled**, um DDNS zu deaktivieren.

Internet Connection
Wählen Sie die Schnittstelle aus, die für die Internet-Verbindung genutzt werden soll.

User Name
Geben Sie den Benutzernamen ein, den Sie bei www.dyndns.com eingetragen haben.

Password
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie bei www.dyndns.com eingetragen haben.

Domain Name
Geben Sie den Domain-Namen ein, den Sie bei www.dyndns.com eingetragen haben. Sie können für den Namen Buchstaben und Bindestrich verwenden; andere Zeichen sind nicht erlaubt, um Problemen vorzubeugen.

Status

Zeigt den aktuellen Status an.

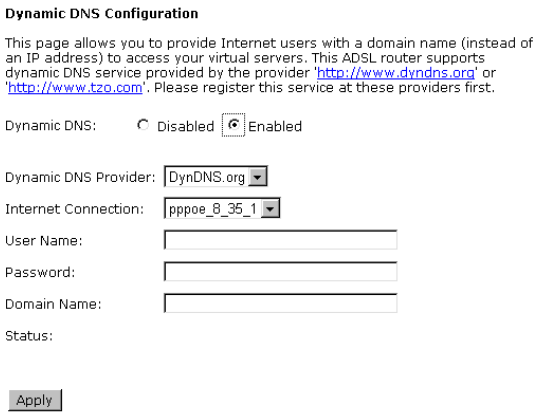
Dynamic DNS Configuration
This page allows you to provide Internet users with a domain name (instead of an IP address) to access your virtual servers. This ADSL router supports dynamic DNS service provided by the provider 'http://www.dyndns.org' or 'http://www.tzo.com'. Please register this service at these providers first.
Dynamic DNS:
Disabled
Enabled
Dynamic DNS Provider:
DynDNS.org
Internet Connection:
pppoe_8_35_1
User Name:
Password:
Domain Name:
Status:
Apply

Firewall

Eine Firewall ist ein Programm, dass den Datenfluss zwischen dem Internet und Ihrem Computer kontrolliert. Es handelt sich dabei um das TCP/IP-Äquivalent der Sicherheitspforte im Eingangsbereich eines Unternehmens. Alle Daten müssen diese Pforte passieren, wobei die Firewall (als „Pförtner“) jedoch nur diejenigen Daten ins LAN durchlässt, die über entsprechende Berechtigung verfügen.

Was kann eine Firewall leisten? Sie kann ...

- den Zugang für Datenpakete explizit freigeben oder ablehnen;
- zwischen verschiedenen Schnittstellen unterscheiden und nach folgenden Feldern abgleichen:
  - Ursprungs- und Ziel-IP-Adresse
  - Port

Zur Überwachung der Leistung des IP-Filters wird eine Logging-Einrichtung eingesetzt, die das Aufzeichnen des Kopfsatzes von TCP/UDP- und IP-Paketen und der ersten 129 Bytes des Paketes (einschließlich des Kopfsatzes) bei erfolgreicher **Durchleitung** des Pakets und bei **Zurückweisung** des Pakets unterstützt und eine Regel zur Ausfilterung verdächtiger Pakete anwendet.

Filterung nach IP-Adresse

Beispiel für die Einrichtung einer Firewall:

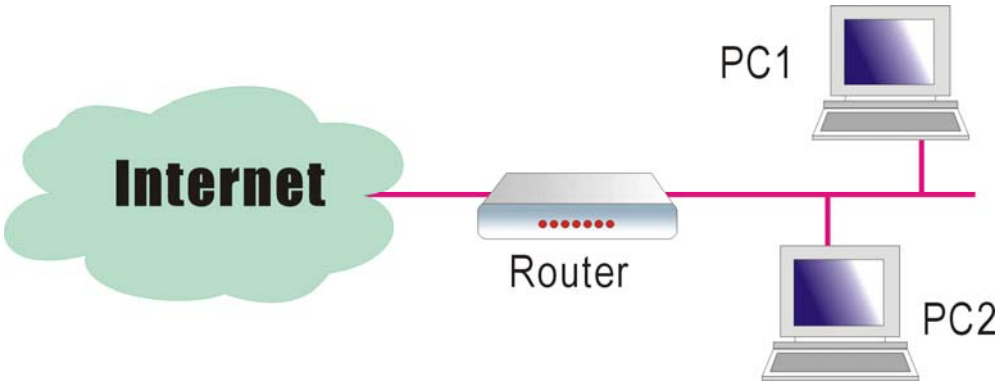

Diese Abbildung stellt die gebräuchlichste und einfachste Möglichkeit für den Einsatz einer Firewall dar. Prinzipiell können Sie einen Paketfilter-Router am Internet Gateway installieren und die Filterregel im Router dann so konfigurieren, dass Protokolle und Adressen blockiert oder gefiltert werden. Die Systeme hinter dem Router haben meist direkten Zugang zum Internet, doch werden bestimmte gefährliche Dienste wie NIS und NFS normalerweise gesperrt.

Die Einrichtung der Firewall ist für die Gewährleistung der Sicherheit Ihres Routers von großer Bedeutung.

Soll die Firewall-Funktion ausgeschaltet werden, so markieren Sie die Optionsschaltfläche **Disabled**. Klicken Sie auf **Enabled**, um die Einstellungen zu aktivieren, die Sie auf dieser Web-Seite vornehmen.

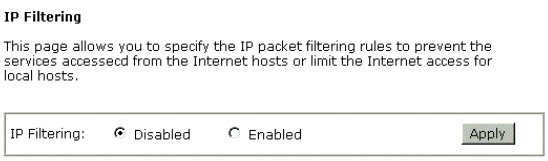
IP Filtering
This page allows you to specify the IP packet filtering rules to prevent the services accessecd from the Internet hosts or limit the Internet access for local hosts.
IP Filtering:
Disabled
Enabled
Apply

Nachdem Sie die Optionsschaltfläche **Enabled** ausgewählt haben, können Sie **IP Filtering** konfigurieren. Zu diesem Zweck wird die rechts dargestellte Web-Seite angezeigt.

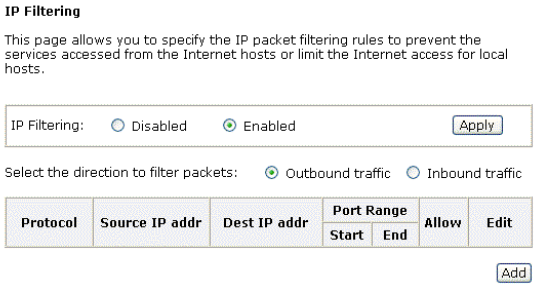
IP Filtering
This page allows you to specify the IP packet filtering rules to prevent the services accessed from the Internet hosts or limit the Internet access for local hosts.
IP Filtering: Disabled Enabled Apply
Select the direction to filter packets: Outbound traffic Inbound traffic
Protocol
Source IP addr
Dest IP addr
Port Range
Start
End
Allow
Edit
Add

Select the direction to filter packets:
Richtung der Datenübertragung. **Inbound** bedeutet, dass die Daten von außen auf Ihren Computer übertragen werden. **Outbound** bedeutet, dass die Daten von Ihrem Computer nach außen in das Internet übertragen werden. Bitte legen Sie **Outbound traffic** oder **Inbound traffic** als Richtung für die Paketfilterung fest.

Klicken Sie dann auf **Add**, um eine neue IP-Filterregel festzulegen.

Auf dieser Seite können Sie Einstellungen für eine neue IP-Filterregel für abgehenden Verkehr festlegen.

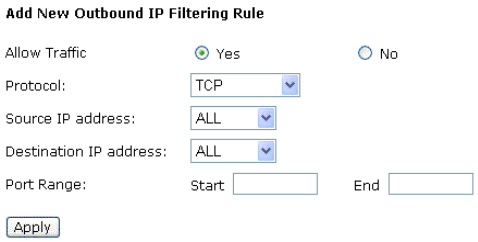

Allow Traffic:
Bei Auswahl von **No** wird die Datenübertragung blockiert, bei Auswahl von **Yes** werden die Daten durchgelassen.

Protocol:
Hier können Sie aus einer Reihe von Standardregeln zur Festlegung des gewünschten Sicherheitsniveaus wählen. Wenn Sie keine der Voreinstellungen verwenden möchten, können Sie **User Defined** auswählen und ein anwenderspezifisches Protokoll festlegen. Geben Sie dazu nach Auswahl von **User Defined** im Feld „as“ eine Port-Nummer ein.

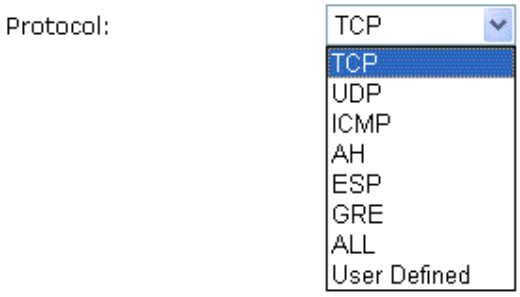

Source/Destination IP address:
Um die IP-Adresse anzugeben, für die Sie die Datenübertragung zulassen oder sperren möchten, öffnen Sie das entsprechende Dropdown-Menü und wählen die gewünschte Option aus.
All: Bei dieser Einstellung werden Datenübertragungen von allen IP-Adressen im Netzwerk ins Internet zugelassen bzw. gesperrt. Bei Auswahl von **SINGLE** erscheint rechts ein Feld für die Eingabe der IP-Adresse. Geben Sie die betreffende IP-Adresse ein. Der Router bestimmt anhand dieses Start-/Endpunktes, ob Daten durchgelassen werden oder nicht. Bei

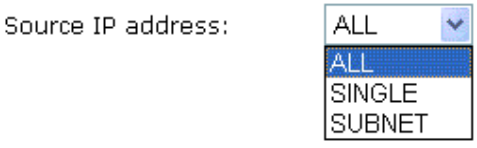

Auswahl von **SUBNET** erscheint rechts ein Feld für die Eingabe der IP-Adresse und Subnetzmaske. Geben Sie die betreffende IP-Adresse und Subnetzmaske ein. Der Router bestimmt anhand dieses Start-/Endpunktes, ob Daten durchgelassen werden oder nicht.

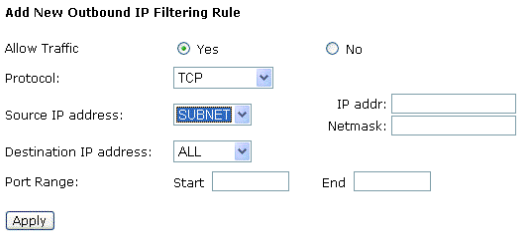

Port Range:
Der zulässige Bereich ist 0 bis 65535. Geben Sie den Start- und Endpunkt für die IP-Filterung ein.

Klicken Sie auf **Apply**, nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben. Eine neue Filterregel wird hinzugefügt und auf der Web-Seite gezeigt.

Die Web-Seite zeigt nun die neu angelegte IP-Filterregel für abgehenden Verkehr. Sie können die Filterdefinition bearbeiten, indem Sie auf das Bleistiftsymbol klicken und so das Änderungsfenster öffnen. Falls Sie die Filterregel vollständig löschen möchten, klicken Sie auf den Mülleimer. Eine weitere IP-Filterregel können Sie über die Schaltfläche **Add** definieren.

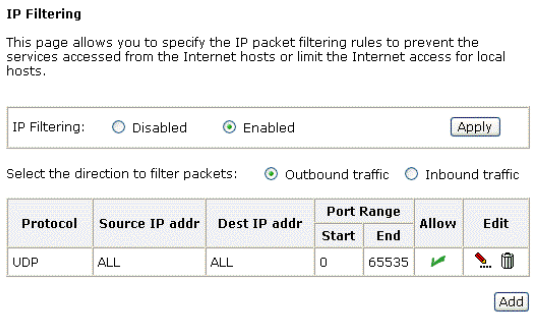

Wenn Sie eine neue IP-Filterregel für ankommenden Verkehr festlegen möchten, klicken sie zunächst auf die Optionsschaltfläche **Inbound traffic** neben **Select the direction to filter packets**. Anschließen können Sie die neue Filterregel festlegen wie oben beschrieben.

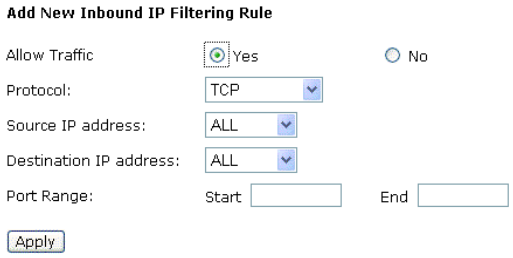

Quality of Service

QoS (Quality of Service) ist eine industrieübergreifende Initiative, die auf die bevorzugte Behandlung bestimmter Daten abzielt, so dass diese mit höherer Qualität über das Internet oder Intranet übertragen werden.

Bridge QoS

Bridge QoS wird verwendet, um Prioritäten für die Datenübertragung festzulegen. Auf dieser Seite können Sie den (ins Internet übertragenen) Upstream-Verkehr in verschiedene Klassen unterteilen, indem Sie Übertragungsprioritäten für Daten verschiedener Teilnehmer zuweisen.

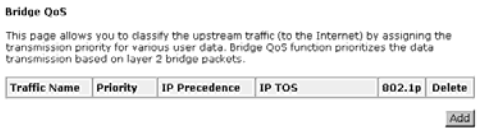
Bridge QoS
This page allows you to classify the upstream traffic (to the Internet) by assigning the transmission priority for various user data. Bridge QoS function prioritizes the data transmission based on layer 2 bridge packets.
Traffic Name
Priority
IP Precedence
IP TOS
802.1p
Delete
Add

Mit der Bridge QoS-Funktion können Sie Einstellungen auf Basis von IP-Paketen der Schicht 2 festlegen.

Traffic Class Name:
Geben Sie einen Namen für die Verkehrsklasse ein.

802.1p Priority:
Jedes ankommende Paket wird einer bestimmten Prioritätsstufe zugeordnet, wobei jede Stufe zur Verkehrsdifferenzierung individuell behandelt werden kann. Legen Sie einen Wert zwischen 0 und 7 für die 802.1p-Priorität fest.

Traffic Priority:
Hier stehen drei Optionen zur Auswahl: **Low**, **Medium** und **High**.

IP Precedence:
Der hier gewählte Wert bestimmt über den IP-Adresstyp, der bearbeitet wird. Die vorgegebene Einstellung ist **No change**.

IP type of Service:
Das System stellt einige Diensttypen zur Auswahl. Die Bedeutung jedes Typs entspricht der Bezeichnung. Die vorgegebene Einstellung ist **No change**.

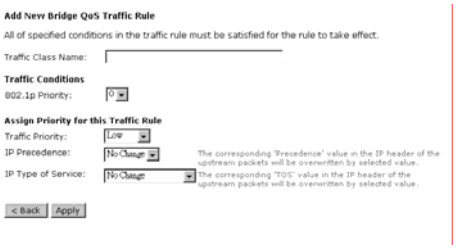
Add New Bridge QoS Traffic Rule
All of specified conditions in the traffic rule must be satisfied for the rule to take effect.
Traffic Class Name:
Traffic Conditions
802.1p Priority:
0
Assign Priority for this Traffic Rule
Traffic Priority:
Low
IP Precedence:
No Change
The corresponding 'Precedence' value in the IP header of the upstream packets will be overwritten by selected value.
IP Type of Service:
No Change
The corresponding 'TOS' value in the IP header of the upstream packets will be overwritten by selected value.
< Back
Apply

IP QoS

IP QoS wird verwendet, um Prioritäten für die Datenübertragung festzulegen. Auf dieser Seite können Sie den (ins Internet übertragenen) Upstream-Verkehr in verschiedene Klassen unterteilen, indem Sie Übertragungsprioritäten für Daten verschiedener Teilnehmer zuweisen.

Mit der IP QoS-Funktion können Sie Einstellungen auf Basis von IP-Paketen der Schicht 3 festlegen.

Zum Hinzufügen einer QoS-Regel klicken Sie in der Seite **Quality of Service** auf **Add**. Daraufhin wird die rechts abgebildete Seite angezeigt.

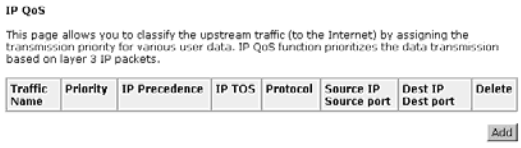
IP QoS
This page allows you to classify the upstream traffic (to the Internet) by assigning the transmission priority for various user data. IP QoS function prioritizes the data transmission based on layer 3 IP packets.
Traffic Name
Priority
IP Precedence
IP TOS
Protocol
Source IP Source port
Dest IP Dest port
Delete
Add

Traffic Class Name:
Geben Sie einen Namen für die Verkehrsklasse ein.

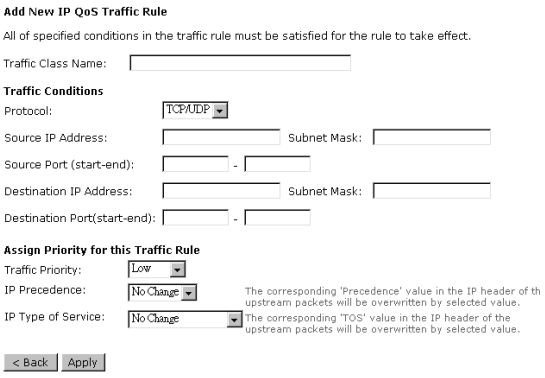
Add New IP QoS Traffic Rule
All of specified conditions in the traffic rule must be satisfied for the rule to take effect.
Traffic Class Name:
Traffic Conditions
Protocol:
TCP/UDP
Source IP Address:
Subnet Mask:
Source Port (start-end):
Destination IP Address:
Subnet Mask:
Destination Port(start-end):
Assign Priority for this Traffic Rule
Traffic Priority:
Low
IP Precedence:
No Change
The corresponding 'Precedence' value in the IP header of th upstream packets will be overwritten by selected value.
IP Type of Service:
No Change
The corresponding 'TOS' value in the IP header of the upstream packets will be overwritten by selected value.
< Back
Apply

Protocol:

Wählen Sie die zutreffende Schnittstelle für diese Funktion. Falls Sie nicht wissen, welche Schnittstelle Sie auswählen sollen, verwenden Sie einfach die Standardeinstellung TCP/UDP.

Source IP Address/ Subnet Mask:
Geben Sie die Ziel-IP-Adresse (z.B. 192.168.1.50) und Subnetzmaske (z.B. 255.255.255.0) für die Anwendung (z.B. FTP, HTTP etc.) ein, die die QoS-Verkehrsregel aufrufen soll.

Source Port:
Neben der IP-Adresse ist auch der Ursprungs-Port einzugeben. Geben Sie den Ursprungs-Port für die Verkehrsregel ein. Der Bereich ist 0 bis 65535.

Destination IP Address/Subnet Mask:
Geben Sie die Ziel-IP-Adresse (z.B. 192.168.1.254) und Subnetzmaske (z.B. 255.255.255.0) für die Anwendung ein, die die QoS-Verkehrsregel aufrufen soll.

Destination Port:
Geben Sie den Ziel-Port für die Verkehrsregel ein. Der Bereich ist 0 bis 65535.

Traffic Priority:
Hier stehen drei Optionen zur Auswahl: **Low**, **Medium** und **High**. Die Einstellung bestimmt die Reihenfolge, in der Daten durch dieses Gerät übertragen werden.

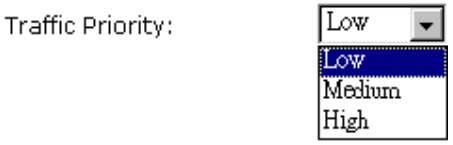

IP Precedence:
Der hier gewählte Wert bestimmt über den IP-Adresstyp, der bearbeitet wird. Die vorgegebene Einstellung ist **No change**.

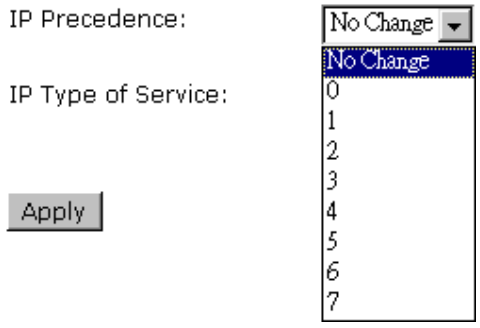

IP type of Service:
Das System stellt einige Diensttypen zur Auswahl. Die Bedeutung jedes Typs entspricht der Bezeichnung. Die vorgegebene Einstellung ist **No change**.

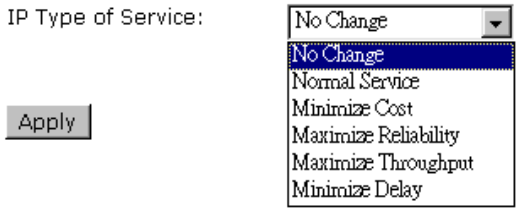

Nachdem Sie auf **Apply** geklickt haben, erscheint die neue QoS-Regel in der Tabelle rechts. Um die festgelegte Regel zu löschen, markieren Sie einfach das entsprechende Kästchen in der Spalte **Delete** und klicken auf die Schaltfläche **Delete** darunter.

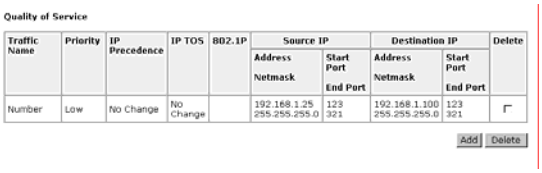

Port Mapping

Auf dieser Seite können Sie verschiedene Port Mapping-Gruppen festlegen, unter denen bestimmte Internet-Verbindungen und LAN-Ports zusammengefasst werden. Alle Teilnehmerdaten können nur zwischen den Schnittstellen in den auf dieser Seite festgelegten Gruppen gesendet und empfangen werden.

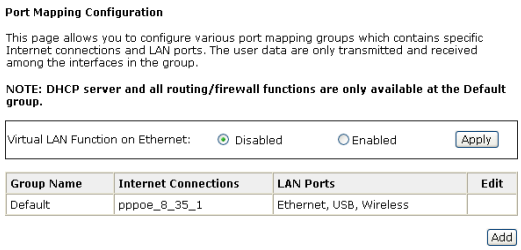
Port Mapping Configuration
This page allows you to configure various port mapping groups which contains specific Internet connections and LAN ports. The user data are only transmitted and received among the interfaces in the group.
NOTE: DHCP server and all routing/firewall functions are only available at the Default group.
Virtual LAN Function on Ethernet:
Disabled
Enabled
Apply
Group Name
Internet Connections
LAN Ports
Edit
Default
pppoe_8_35_1
Ethernet, USB, Wireless
Add

Group Name:
Geben Sie hier einen Namen für die Gruppe ein. Der Name muss eindeutig sein. Er darf nicht länger sein als das Eingabefeld.

Available Interfaces:
Die verfügbaren Schnittstellen (z.B. Ethernet, USB, Wireless) werden im Feld links aufgelistet. Wenn Sie eine Schnittstelle auswählen und auf **Add** klicken, wird diese in das Feld rechts unter dem Titel **Grouped Interfaces** übertragen. Soll eine Schnittstelle aus der aktuellen Gruppe entfernt werden, markieren Sie diese und klicken auf **Remove**. Sie wird daraufhin wieder in der Liste der verfügbaren Schnittstellen (linkes Feld) angezeigt.

Klicken Sie nach Festlegung der Einstellungen auf **Apply**.

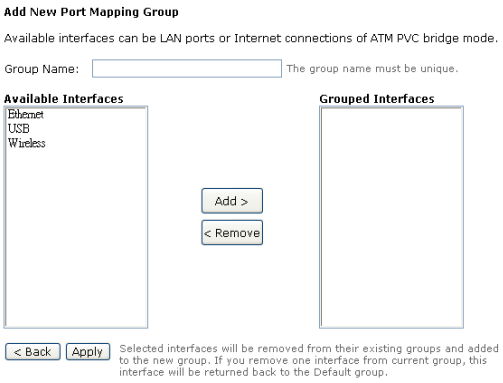
Add New Port Mapping Group
Available interfaces can be LAN ports or Internet connections of ATM PVC bridge mode.
Group Name:
The group name must be unique.
Available Interfaces
Ethernet
USB
Wireless
Add >
< Remove
Grouped Interfaces
< Back
Apply
Selected interfaces will be removed from their existing groups and added to the new group. If you remove one interface from current group, this interface will be returned back to the Default group.

Wireless

Die Wireless-Einstellungen (Einstellungen für das kabellose Netzwerk oder Funknetzwerk) müssen denjenigen der anderen Wireless-Stationen entsprechen.

Wireless Basic Settings

Zur grundlegenden Konfiguration der Wireless-Funktionen wählen Sie die Option **Basic** aus dem Menü **Wireless** aus.

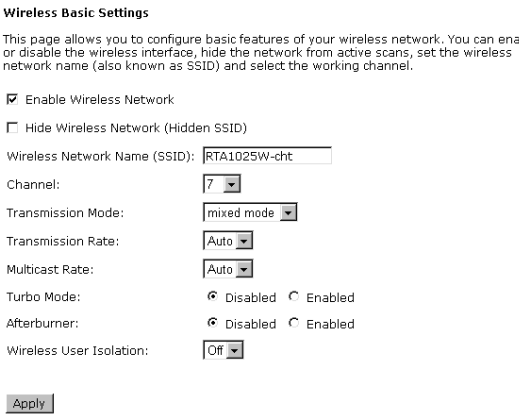
Wireless Basic Settings
This page allows you to configure basic features of your wireless network. You can ena
or disable the wireless interface, hide the network from active scans, set the wireless
network name (also known as SSID) and select the working channel.
Enable Wireless Network
Hide Wireless Network (Hidden SSID)
Wireless Network Name (SSID): RTA1025W-cht
Channel: 7
Transmission Mode: mixed mode
Transmission Rate: Auto
Multicast Rate: Auto
Turbo Mode: Disabled Enabled
Afterburner: Disabled Enabled
Wireless User Isolation: Off
Apply

Enable Wireless Network:
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Funknetzfunktion einzuschalten.

Hide Wireless Network:
Wenn Sie dieses Kästchen markieren, wird die SSID (Service Set Identifier, siehe unten) für diesen Access Point verdeckt. Andere Teilnehmer am Netz können die SSID für dieses Gerät dann nicht finden.

Wireless Network Name (SSID):
Das System erkennt die SSID Ihres Routers und zeigt Sie in diesem Feld zu Ihrer Information an.

Die SSID (Service Set Identifier) ist die Kennung des Routers. Der vorgegebene Name wird auf dieser Seite angezeigt. Wenn Sie das Kontrollkästchen **Hide Access Point** nicht markiert haben, sendet der Router in regelmäßigen Abständen seine SSID, so dass Wireless Clients in seiner Reichweite seine Anwesenheit erkennen können. Dies kann ein Sicherheitsproblem darstellen, da jeder Wireless Client, der die Rundsendung empfängt, eine Verbindung mit Ihrem System aufbauen könnte.

Bitte beachten Sie, dass für die Kommunikation alle Wireless Clients die gleiche SSID mit dem Router oder Access Point verwenden sollten.

Channel:
Die Frequenz, auf der Funkverbindungen aufgebaut werden. Wählen Sie den gewünschten Kanal aus der Dropdown-Liste aus.

Als Netzadministrator müssen Sie feststellen, welche Kanäle frei sind, und dann einen freien Kanal als Kommunikationskanal festlegen. Alle anderen Clients, die über dieses Gerät Daten übertragen wollen, sollten den Kanal wählen, den Sie in diesem Feld eingestellt haben.

Transmission Mode:
Hiermit wird der Modus für die Datenübertragung festgelegt. Wählen Sie den zu verwendenden Modus aus dem

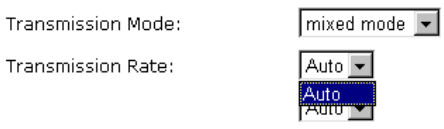

Dropdown-Menü aus. Das Menü bietet die folgenden Optionen: **802.11b only**, **802.11g only** und **Mixed Mode**.

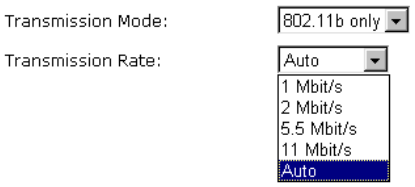

Transmission Rate:
Hiermit wird die Datenübertragungsrate festgelegt. Wählen Sie die gewünschte Datenrate aus dem Dropdown-Menü aus. Die Auswahl unterscheidet sich je nach dem oben eingestellten Übertragungsmodus. Falls Sie als Übertragungsmodus **802.11b only** eingestellt haben, stehen folgende Datenübertragungsraten zur Auswahl: 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s und Auto. Bei Auswahl von **802.11g** bietet das Menü die Datenraten 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s und Auto. Bei Auswahl von **mixed mode** ist nur **Auto** verfügbar.

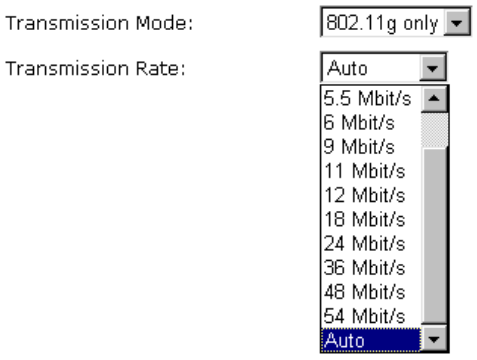

Multicast Rate:
Bei großem Übertragungsaufkommen kann es zu Verzögerungen kommen, insbesondere bei Übertragung von Filmen oder Diensten im Multicast-Verfahren. Sie können hier die vorgegebene Einstellung verwenden. Soll eine schnellere Rate verwendet werden, so wählen Sie die gewünschte Rate aus der Dropdown-Liste aus. Die angebotenen Optionen unterscheiden sich je nach dem Übertragungsmodus, den Sie auf dieser Seite eingestellt haben.

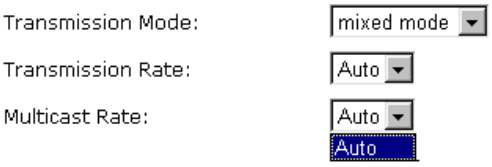

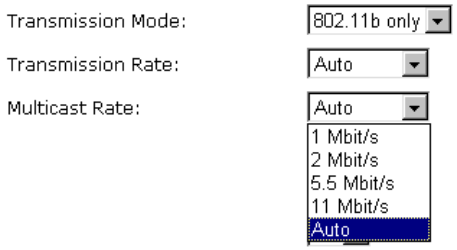

Turbo Mode:
Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Datenübertragung beim Router beschleunigt. Die Beschleunigungsfunktion wird mit **Enabled** eingeschaltet und mit **Disabled** ausgeschaltet.

Afterburner:
Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Datenübertragung bei den Clients beschleunigt. Sie können diese Funktion dann einschalten (**Enabled**), wenn die Clients für diesen Router einen Durchsatz von 125 Mbit/s unterstützen. Ist dies nicht der Fall, so wählen Sie **Disabled**.

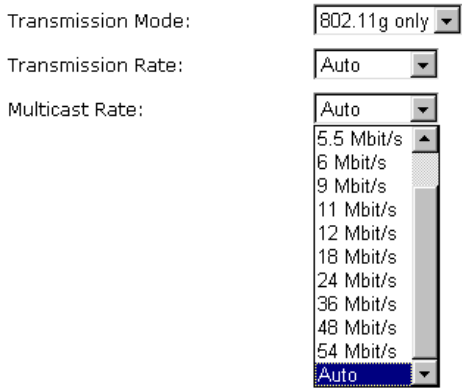

Wireless User Isolation:
Wählen Sie hier **Off**, um die Kommunikation zwischen den Clients zu ermöglichen. Wenn Sie **On** wählen, wird die Kommunikation zwischen den Clients gesperrt.



Klicken Sie auf **Apply**, um Ihre Einstellungen wirksam werden zu lassen.

Sicherheit

Zur Konfiguration von Sicherheitsfunktionen für die Funkschnittstelle öffnen Sie Option **Security** im Menü **Wireless**. Diese Web-Seite bietet Ihnen vier Authentifizierungsprotokolle für die Sicherung Ihrer Daten während der Verbindung mit Netzwerken. Die vier Optionen sind WPA, 802.1X, WPA und WPA-PSK. Je nach der gewählten Option gelangen Sie zu einer anderen Web-Seite für die Konfiguration. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

WPA Disabled

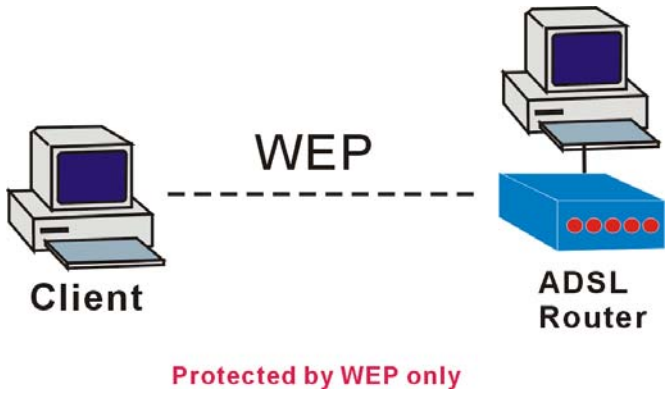

Wiresless Security Disabled

Wireless Security:
Bei Auswahl der Option **Disabled** wird die Funkkommunikation nur begrenzt geschützt. Wenn Sie **Disabled** einstellen, werden die Encryption Keys nicht auf der Seite gezeigt.

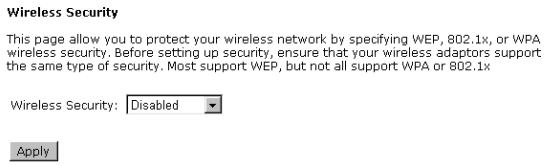
Wireless Security
This page allow you to protect your wireless network by specifying WEP, 802.1x, or WPA wireless security. Before setting up security, ensure that your wireless adaptors support the same type of security. Most support WEP, but not all support WPA or 802.1x
Wireless Security: Disabled
Apply

64-Bit WEP

Wireless Security:
Wählen Sie den Modus WEP, wenn Sie die WEP-Schlüsselfunktion verwenden möchten. Sie können hier je nach Ihren Anforderungen entweder **64-bit** oder **128-bit** wählen. Bei Auswahl dieser Sicherheitsoption werden Daten vor der Übertragung verschlüsselt. Wenn Sie in diesem Feld beispielsweise **64-bit** einstellen, muss die Empfangsstation ebenfalls für 64-Bit-Verschlüsselung konfiguriert sein und über den gleichen Schlüsselwert verfügen: nur dann wird sie auch in der Lage sein, die Daten zu entschlüsseln. Bitte stellen Sie auf dieser Seite **64-bit WEP** ein.

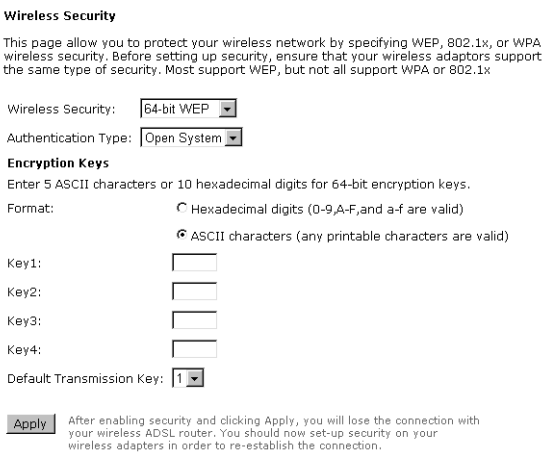
Wireless Security
This page allow you to protect your wireless network by specifying WEP, 802.1x, or WPA wireless security. Before setting up security, ensure that your wireless adaptors support the same type of security. Most support WEP, but not all support WPA or 802.1x
Wireless Security: 64-bit WEP
Authentication Type: Open System
Encryption Keys
Enter 5 ASCII characters or 10 hexadecimal digits for 64-bit encryption keys.
Format:
Hexadecimal digits (0-9,A-F,and a-f are valid)
ASCII characters (any printable characters are valid)
Key1:
Key2:
Key3:
Key4:
Default Transmission Key: 1
Apply
After enabling security and clicking Apply, you will lose the connection with your wireless ADSL router. You should now set-up security on your wireless adapters in order to re-establish the connection.

Authentication Type:
Das Wireless IAD unterstützt zwei Arten der Authentifizierung: **Open System** und **Shared key**. Dies sollte beim WEP-Mechanismus (Wired Equivalent Privacy) berücksichtigt werden.

Bei **Open System** kann jeder Client

authentifiziert werden und die Kommunikation mit einer Bridge versuchen. Der Client kann jedoch nur in Kommunikation treten, wenn seine WEP-Schlüssel den WEP-Schlüsseln des Routers entsprechen.

Bei **Shared Key** sendet eine Bridge oder ein Router eine unverschlüsselte Zeichenkette an einen Client, der versucht, mit dem Router zu kommunizieren. Der Client, der die Authentifizierung anfordert, verschlüsselt den Text und sendet ihn zurück zum Router. Sowohl der unverschlüsselte als auch der verschlüsselte Text können überwacht werden, wobei die Bridge hier eine Schwachstelle für den Angriff eines Eindringlings bietet, wenn dieser durch Vergleich der Zeichenketten den WEP-Schlüssel errechnet. Aus diesem Grund kann die Authentifizierung mit dem Shared Key-Verfahren weniger sicher sein als die offene Authentifizierung.

Format:
Wählen Sie das Format für den Verschlüsselungscode aus: **Hexadecimal digits** oder **ASCII characters**. Geben Sie dann die Schlüssel in den Feldern **Key 1** bis **Key 4** ein.

Key 1 bis Key 4:
Geben Sie die WEP-Schlüssel in der entsprechenden Länge ein. Für den Modus **64-Bit WEP** können Sie 5 Zeichen bzw. 10 Hexadezimalstellen eingegeben.

Default Transmission Key:
Wählen Sie einen der Netzschlüssel, die Sie in den Schlüsseleingabefeldern oben festgelegt haben, als Standardschlüssel aus.

Klicken Sie nach allen Eingaben auf **Apply**, um Ihre Einstellungen zu aktivieren.

128-Bit WEP

Wireless Security: Wählen Sie den Modus **WEP**, wenn Sie die WEP-Schlüsselfunktion verwenden möchten. Sie können hier je nach Ihren Anforderungen entweder **64-bit** oder **128-bit** wählen. Bei Auswahl dieser Sicherheitsoption werden Daten vor der Übertragung verschlüsselt. Wenn Sie in diesem Feld beispielsweise **128-bit** einstellen, muss die Empfangsstation ebenfalls für 128-Bit-Verschlüsselung konfiguriert sein und über den gleichen Schlüsselwert verfügen: nur dann wird sie auch in der Lage sein, die Daten zu entschlüsseln. Bitte stellen Sie auf dieser

Seite **128-bit WEP** ein.

Authentication Type:
Das Wireless IAD unterstützt zwei Arten der Authentifizierung: **Open System** und **Shared key**. Dies sollte beim WEP-Mechanismus (Wired Equivalent Privacy) berücksichtigt werden.

Bei **Open System** kann jeder Client authentifiziert werden und die Kommunikation mit einer Bridge versuchen. Der Client kann jedoch nur in Kommunikation treten, wenn seine WEP-Schlüssel den WEP-Schlüsseln des Routers entsprechen.

Bei **Shared Key** sendet eine Bridge oder ein Router eine unverschlüsselte Zeichenkette an einen Client, der versucht, mit dem Router zu kommunizieren. Der Client, der die Authentifizierung anfordert, verschlüsselt den Text und sendet ihn zurück zum Router. Sowohl der unverschlüsselte als auch der verschlüsselte Text können überwacht werden, wobei die Bridge hier eine Schwachstelle für den Angriff eines Eindringlings bietet, wenn dieser durch Vergleich der Zeichenketten den WEP-Schlüssel errechnet. Aus diesem Grund kann die Authentifizierung mit dem Shared Key-Verfahren weniger sicher sein als die offene Authentifizierung.

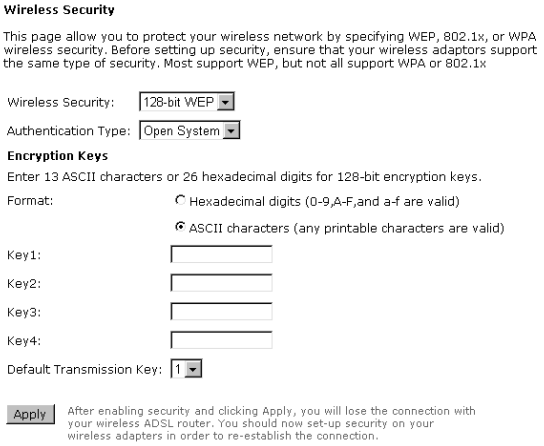
Wireless Security
This page allow you to protect your wireless network by specifying WEP, 802.1x, or WPA wireless security. Before setting up security, ensure that your wireless adaptors support the same type of security. Most support WEP, but not all support WPA or 802.1x
Wireless Security: 128-bit WEP
Authentication Type: Open System
Encryption Keys
Enter 13 ASCII characters or 26 hexadecimal digits for 128-bit encryption keys.
Format: Hexadecimal digits (0-9,A-F,and a-f are valid)
ASCII characters (any printable characters are valid)
Key1:
Key2:
Key3:
Key4:
Default Transmission Key: 1
Apply
After enabling security and clicking Apply, you will lose the connection with your wireless ADSL router. You should now set-up security on your wireless adapters in order to re-establish the connection.

Format:
Wählen Sie das Format für den Verschlüsselungscode: **Hexadecimal digits** oder **ASCII characters**. Geben Sie dann die Schlüssel in den Feldern **Key 1** bis **Key 4** ein.

Key 1 bis Key 4:
Geben Sie die WEP-Schlüssel in der entsprechenden Länge ein. Für den Modus **128-Bit WEP** können Sie 13 Zeichen bzw. 26 Hexadezimalstellen eingegeben.

Default Transmission Key:
Wählen Sie einen der Netzschlüssel, die Sie in den Schlüsseleingabefeldern oben festgelegt haben, als Standardschlüssel aus.

Klicken Sie nach allen Eingaben auf **Apply**, um Ihre Einstellungen zu aktivieren.

802.1X Wireless Network

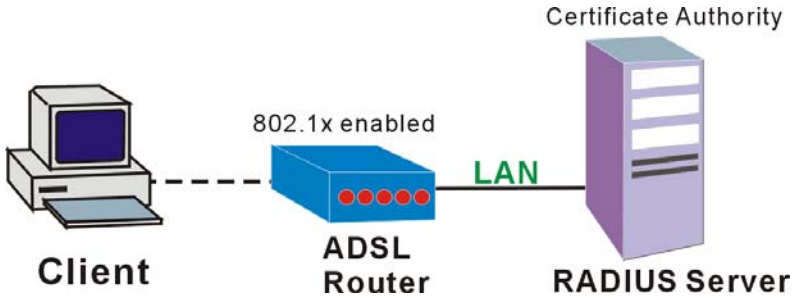

Verlangt ein Wireless Client Zugang zu einem Netzwerk, muss er durch einen zentralen Authentifizierungs-Server (RADIUS Server) authentifiziert werden. Der Zugang zum Netz kann nur einem authentifizierten Teilnehmer gewährt werden – Teilnehmer ohne Berechtigung werden ausgesperrt.

Wireless Security:
Wählen Sie 802.1x als Protokoll für die Authentifizierung. Die Datenübertragung zwischen Router und Clients wird daraufhin entsprechend den Einstellungen geschützt, die Sie auf dieser Web-Seite vornehmen.

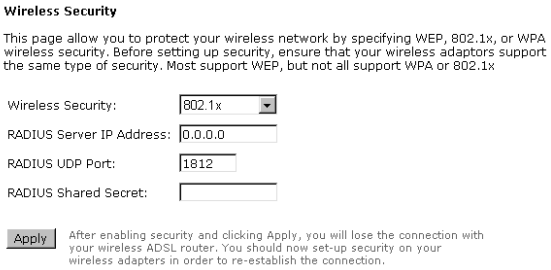
Wireless Security
This page allow you to protect your wireless network by specifying WEP, 802.1x, or WPA wireless security. Before setting up security, ensure that your wireless adaptors support the same type of security. Most support WEP, but not all support WPA or 802.1x
Wireless Security:
802.1x
RADIUS Server IP Address:
0.0.0.0
RADIUS UDP Port:
1812
RADIUS Shared Secret:
Apply
After enabling security and clicking Apply, you will lose the connection with your wireless ADSL router. You should now set-up security on your wireless adapters in order to re-establish the connection.

RADIUS Server IP Address:
RADIUS Server ist ein Protokoll für die Übertragung von Authentifizierungs-, Autorisierungs- und Konfigurationsinformationen zwischen einem Network Access Server, der seine Verbindungen authentifizieren lassen möchte, und einem gemeinsamen Authentifizierungs-Server. Geben Sie die IP-Adresse für den RADIUS Server ein.

RADIUS UDP Port:
Zusätzlich zur IP-Adresse des RADIUS Servers muss auch die Port-Nummer für den Server eingegeben werden. Gemäß RFC 2138 ist Port 1812 der reservierte RADIUS Authentifizierungs-Port. Frühere AP (RADIUS Clients) nutzen Port 1945. Der Standardwert wird im Feld **RADIUS UDP Port** angezeigt. Sie können diesen beibehalten und verwenden.

RADIUS Shared Secret:
Ein „Shared Secret“ entspricht einem Kennwort, das zwischen dem RADIUS Server und dem spezifischen AP (RADIUS Client) zur Verifizierung der Identität verwendet wird. Sowohl der RADIUS Server als auch der AP (RADIUS Client) müssen das gleiche „Shared Secret“ verwenden, damit es zu erfolgreicher Kommunikation kommen kann. Geben Sie Text für das „Shared Secret“ ein.

Klicken Sie nach allen Eingaben auf **Apply**, um Ihre Einstellungen zu aktivieren.

Beispiel: Konfiguration einer 802.1x-Umgebung

Für die Einrichtung einer 802.1x-Umgebung in Ihrem Netzwerk benötigen Sie die folgenden Komponenten:

- Windows 2000 Server: RADIUS Server mit installiertem „Internet Authentication Service“. Certificate Services installiert.
- AP (Router): sollte über LAN-Port an Windows 2000 Advanced Server angeschlossen sein. Der DHCP-Server für den Router wird verwendet, und 802.1x muss aktiviert sein.
- 802.1x Client: WLAN-Karte mit Unterstützung von WEP muss verwendet werden.
- Authentifizierungsmechanismus

WPA (Wi-Fi Protected Access)

WiFi-Protected Access:
Das Verschlüsselungsverfahren WPA ist für Unternehmen geeignet. Es muss in Verbindung mit einem Authentifizierungs-Server wie RADIUS verwendet werden, um zentralisierte Zugriffskontrolle und zentralisiertes Zugriffsmanagement bereitzustellen. WPA bietet eine leistungsfähigere Lösung für die Verschlüsselung und Authentifizierung als andere Verfahren.

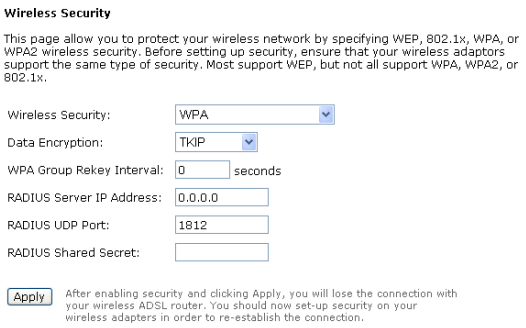
Wireless Security
This page allow you to protect your wireless network by specifying WEP, 802.1x, WPA, or WPA2 wireless security. Before setting up security, ensure that your wireless adaptors support the same type of security. Most support WEP, but not all support WPA, WPA2, or 802.1x.
Wireless Security: WPA
Data Encryption: TKIP
WPA Group Rekey Interval: 0 seconds
RADIUS Server IP Address: 0.0.0.0
RADIUS UDP Port: 1812
RADIUS Shared Secret:
Apply
After enabling security and clicking Apply, you will lose the connection with your wireless ADSL router. You should now set-up security on your wireless adapters in order to re-establish the connection.

Data Encryption (WPA):
Wählen Sie die Datenverschlüsselung für das WPA-Verfahren aus: TKIP, AES oder TKIP+AES.

Bei TKIP wird der ursprüngliche Hauptschlüssel nur als Ausgangspunkt verwendet, von dem dann mathematisch Verschlüsselungscodes (Encryption Keys) abgeleitet werden. Die Verschlüsselungscodes werden dann regelmäßig verändert und rotiert, so dass der gleiche Verschlüsselungscode nie zwei Mal verwendet wird.

AES bietet Sicherheit zwischen Client-Workstations, die in Ad hoc-Modus arbeiten. Der Verschlüsselungsalgorithmus arbeitet mit variablen Schlüssellängen von 128, 192 oder 256 Bit.

TKIP+AES kombiniert die Leistungsmerkmale und Funktionen von TKIP und AES.

WPA Group Rekey Interval:
Geben Sie die Zeit für das WPA Group Rekey Interval ein (in Sekunden).

RADIUS Server IP Address:
RADIUS Server ist ein Protokoll für die Übertragung von Authentifizierungs-, Autorisierungs- und Konfigurationsinformationen zwischen einem Network Access Server, der seine Verbindungen authentifizieren lassen möchte, und einem gemeinsamen Authentifizierungs-Server. Geben Sie die

IP-Adresse für den RADIUS Server ein.

RADIUS UDP Port:
Zusätzlich zur IP-Adresse des RADIUS Servers muss auch die Port-Nummer für den Server eingegeben werden. Gemäß RFC 2138 ist Port 1812 der reservierte RADIUS Authentifizierungs-Port. Frühere RADIUS Clients nutzen Port 1945. Der Standardwert wird im Feld **RADIUS UDP Port** angezeigt. Sie können diesen beibehalten und verwenden.

RADIUS Shared Secret:
Ein „Shared Secret“ entspricht einem Kennwort, das zwischen dem IAS und dem spezifischen RADIUS Client zur Verifizierung der Identität verwendet wird. Sowohl der IAS als auch der RADIUS Client müssen das gleiche „Shared Secret“ verwenden, damit es zu erfolgreicher Kommunikation kommen kann. Geben Sie Text für das „Shared Secret“ ein.

Klicken Sie nach allen Eingaben auf **Apply**, um Ihre Einstellungen zu aktivieren.

WPA-PSK / WPA2-PSK / Mixed WPA-PSK

WiFi-Protected Access:
WPA-PSK ist zweckmäßig für kleine Installationen wie z.B. im Privatbereich, wo keine Authentifizierungs-Server vorhanden sind. Dieses Verfahren ermöglicht die Nutzung von manuell eingegebenen Schlüsseln oder Kennwörtern und ist so konzipiert, dass es von Privatanwendern im Wohnbereich einfach eingerichtet werden kann.

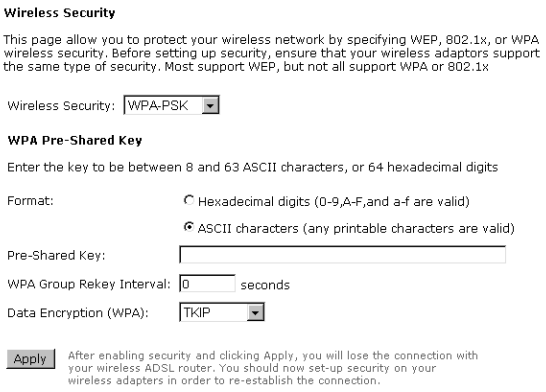
Wireless Security
This page allow you to protect your wireless network by specifying WEP, 802.1x, or WPA wireless security. Before setting up security, ensure that your wireless adaptors support the same type of security. Most support WEP, but not all support WPA or 802.1x
Wireless Security: WPA-PSK
WPA Pre-Shared Key
Enter the key to be between 8 and 63 ASCII characters, or 64 hexadecimal digits
Format: Hexadecimal digits (0-9,A-F,and a-f are valid)
ASCII characters (any printable characters are valid)
Pre-Shared Key:
WPA Group Rekey Interval: 0 seconds
Data Encryption (WPA): TKIP
Apply
After enabling security and clicking Apply, you will lose the connection with your wireless ADSL router. You should now set-up security on your wireless adapters in order to re-establish the connection.

Format:
Wählen Sie das Format für den Verschlüsselungscode: **Hexadecimal digits** oder **ASCII characters**. Geben Sie dann den Schlüssel im Feld **Pre-Shared Key** ein.

Pre-Shared Key:
Geben Sie einen Schlüssel ein (8 bis 63 Zeichen bzw. 64 Hexadezimalstellen). Nur Geräte, deren Schlüssel dem hier eingegebenen Schlüssel entspricht, erhalten Zugang zu diesem Netz.

WPA Group Rekey Interval:
Geben Sie die Zeit für das WPA Group Rekey Interval ein (in Sekunden).

Data Encryption (WPA):
Wählen Sie die Datenverschlüsselung für das WPA-Verfahren aus: TKIP, AES oder TKIP+AES.

Bei TKIP wird der ursprüngliche Hauptschlüssel nur als Ausgangspunkt verwendet, von dem dann mathematisch Verschlüsselungscodes (Encryption Keys) abgeleitet werden. Die

Verschlüsselungscodes werden dann regelmäßig verändert und rotiert, so dass der gleiche Verschlüsselungscode nie zwei Mal verwendet wird.

AES bietet Sicherheit zwischen Client-Workstations, die in Ad hoc-Modus arbeiten. Der Verschlüsselungsalgorithmus arbeitet mit variablen Schlüssellängen von 128, 192 oder 256 Bit.

TKIP+AES kombiniert die Leistungsmerkmale und Funktionen von TKIP und AES.

Klicken Sie nach allen Eingaben auf **Apply**, um Ihre Einstellungen zu aktivieren.

WPA-2 (Wi-Fi Protected Access) / Mixed WPA2 / WPA

WiFi-Protected Access:
Das Verschlüsselungsverfahren WPA2 ist für Unternehmen geeignet. Es muss in Verbindung mit einem Authentifizierungs-Server wie RADIUS verwendet werden, um zentralisierte Zugriffskontrolle und zentralisiertes Zugriffsmanagement bereitzustellen. WAP bietet eine leistungsfähigere Lösung für die Verschlüsselung und Authentifizierung als andere Verfahren.

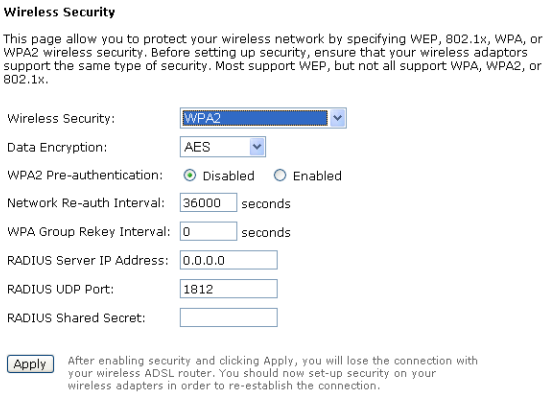
Wireless Security
This page allow you to protect your wireless network by specifying WEP, 802.1x, WPA, or WPA2 wireless security. Before setting up security, ensure that your wireless adaptors support the same type of security. Most support WEP, but not all support WPA, WPA2, or 802.1x.
Wireless Security: WPA2
Data Encryption: AES
WPA2 Pre-authentication: Disabled Enabled
Network Re-auth Interval: 36000 seconds
WPA Group Rekey Interval: 0 seconds
RADIUS Server IP Address: 0.0.0.0
RADIUS UDP Port: 1812
RADIUS Shared Secret:
Apply
After enabling security and clicking Apply, you will lose the connection with your wireless ADSL router. You should now set-up security on your wireless adapters in order to re-establish the connection.

Data Encryption (WPA):
Wählen Sie die Datenverschlüsselung für das WPA-Verfahren aus: TKIP, AES oder TKIP+AES.

Bei TKIP wird der ursprüngliche Hauptschlüssel nur als Ausgangspunkt verwendet, von dem dann mathematisch Verschlüsselungscodes (Encryption Keys) abgeleitet werden. Die Verschlüsselungscodes werden dann regelmäßig verändert und rotiert, so dass der gleiche Verschlüsselungscode nie zwei Mal verwendet wird.

AES bietet Sicherheit zwischen Client-Workstations, die in Ad hoc-Modus arbeiten. Der Verschlüsselungsalgorithmus arbeitet mit variablen Schlüssellängen von 128, 192 oder 256 Bit.

TKIP+AES kombiniert die Leistungsmerkmale und Funktionen von TKIP und AES.

WPA2 Pre-authentication:
Der Wireless Client, der eine Verbindung mit einem AP (A) aufgebaut hat, kann die Authentifizierung bei einem anderen AP (B) im Voraus durchführen. Bewegt sich der Client zu AP (B) weiter, kann er auf diese Weise schnell die Verbindung mit AP (B) aufbauen. Markieren Sie **Enabled**, um diese Funktion einzuschalten.

Network Re-auth Interval:

Übersteigt die Verbindung eines Wireless Client den hier eingegebenen Wert, wird sie getrennt, und die Authentifizierung wird erneut durchgeführt. Der Standardwert ist 36000.

WPA Group Rekey Interval:
Geben Sie die Zeit für das WPA Group Rekey Interval ein (in Sekunden).

RADIUS Server IP Address:
RADIUS Server ist ein Protokoll für die Übertragung von Authentifizierungs-,

Autorisierungs- und Konfigurationsinformationen zwischen einem Network Access Server, der seine Verbindungen authentifizieren lassen möchte, und einem gemeinsamen Authentifizierungs-Server. Geben Sie die IP-Adresse für den RADIUS Server ein.

RADIUS UDP Port:
Zusätzlich zur IP-Adresse des RADIUS Servers muss auch die Port-Nummer für den Server eingegeben werden. Gemäß RFC 2138 ist Port 1812 der reservierte RADIUS Authentifizierungs-Port. Frühere RADIUS Clients nutzen Port 1945. Der Standardwert wird im Feld **RADIUS UDP Port** angezeigt. Sie können diesen beibehalten und verwenden.

RADIUS Shared Secret:
Ein „Shared Secret“ entspricht einem Kennwort, das zwischen dem IAS und dem spezifischen RADIUS Client zur Verifizierung der Identität verwendet wird. Sowohl der IAS als auch der RADIUS Client müssen das gleiche „Shared Secret“ verwenden, damit es zu erfolgreicher Kommunikation kommen kann. Geben Sie Text für das „Shared Secret“ ein.

Klicken Sie nach allen Eingaben auf **Apply**, um Ihre Einstellungen zu aktivieren.

Zugangskontrolle

Auf dieser Seite können Sie auf Basis der MAC-Adresse festlegen, welche Geräte kabellosen Zugang zum ADSL Router erhalten sollen, und die konfigurierte Zugangskontrolle aktivieren.

Wireless MAC Access control:
Mit Auswahl der Option **Off** wird die Funktion ausgeschaltet. Wenn Sie **On in Allow mode** wählen, können Sie MAC-Adressen festlegen, für die der kabellose Zugang zum Router erlaubt wird. Wenn Sie **On in Deny mode** wählen, können Sie MAC-Adressen festlegen, für die der kabellose Zugang zum Router verweigert wird.

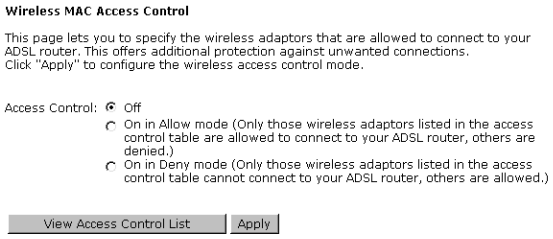
Wireless MAC Access Control
This page lets you to specify the wireless adaptors that are allowed to connect to your ADSL router. This offers additional protection against unwanted connections.
Click "Apply" to configure the wireless access control mode.
Access Control:
Off
On in Allow mode (Only those wireless adaptors listed in the access control table are allowed to connect to your ADSL router, others are denied.)
On in Deny mode (Only those wireless adaptors listed in the access control table cannot connect to your ADSL router, others are allowed.)
View Access Control List
Apply

View Access Control List:
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Wireless Access Control-Liste einzusehen und neue MAC-Adressen für die Filterung festzulegen.

Über das Dialogfeld **Wireless Access Control List** können Sie neue MAC-Adressen eingeben und die MAC-Adressen anzeigen, die Sie bisher eingegeben haben.

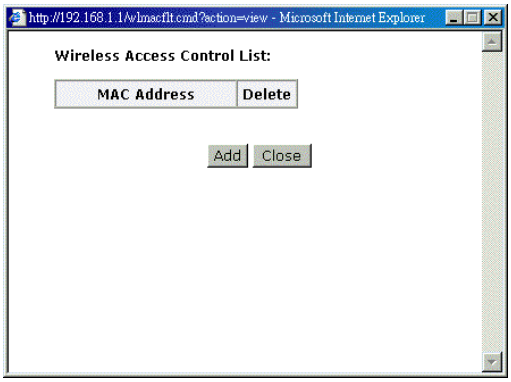

Wenn Sie dem MAC-Adressfilter eine neue MAC-Adresse hinzufügen möchten, klicken Sie im Dialogfeld **Wireless Access Control List** auf **Add**. Daraufhin wird die folgende Eingabemaske angezeigt.

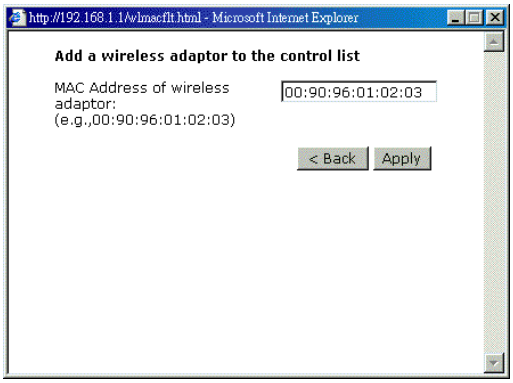

Add a wireless adapter to the control list:
Geben Sie die MAC-Adresse des Wireless Adapters ein, dem der kabellose Zugang zu Ihrem Router erlaubt werden soll. Klicken Sie dann auf **Apply**.

Die neu eingegebene MAC-Adresse erscheint nun in der MAC-Filterliste wie im Beispiel rechts.

Wenn Sie MAC-Adresse wieder aus der Liste löschen möchten, klicken Sie einfach auf den Mülleimer. Ein weiteres Dialogfeld wird Sie bitten, das Löschen der MAC-Adresse zu bestätigen. Klicken Sie auf **Yes**, und die Adresse wird gelöscht.

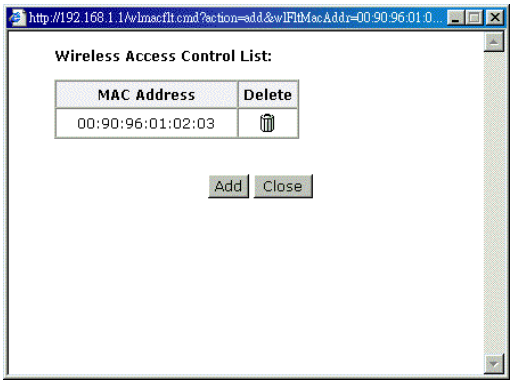

Wireless Repeater

Auf dieser Web-Seite können Sie die Funktion Wireless Distribution System (WDS) für das kabellose Netz konfigurieren.

AP Mode:
Wählen Sie eine der beiden Optionen für den AP-Modus aus.

Search Other Repeaters:
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Scan Now**, um Repeater im kabellosen Netz zu suchen. Das Ergebnis wird in der Tabelle darunter angezeigt.

Klicken Sie auf **Apply**, um die Wireless Repeater-Optionen aufzurufen.

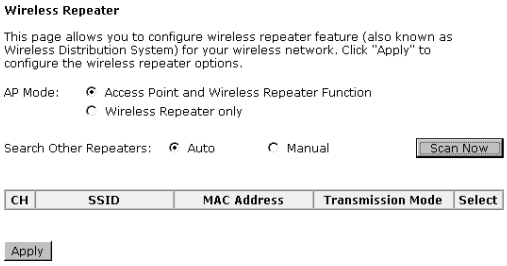
Wireless Repeater
This page allows you to configure wireless repeater feature (also known as Wireless Distribution System) for your wireless network. Click "Apply" to configure the wireless repeater options.
AP Mode: Access Point and Wireless Repeater Function
Wireless Repeater only
Search Other Repeaters: Auto Manual Scan Now
CH SSID MAC Address Transmission Mode Select
Apply

Wenn Sie die Option **Manual** für die Repeater-Suche ausgewählt haben, so müssen Sie die MAC-Adressen der Repeater nun in die Eingabefelder rechts neben **MAC Address of Remote Wireless Repeaters** eintragen.

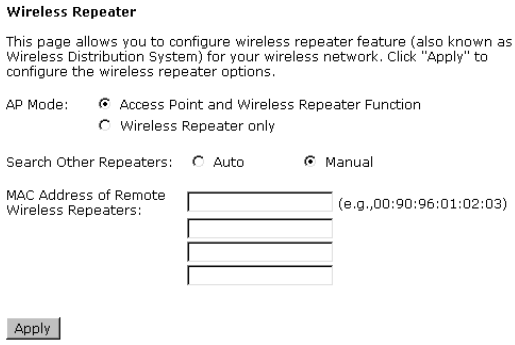
Wireless Repeater
This page allows you to configure wireless repeater feature (also known as Wireless Distribution System) for your wireless network. Click "Apply" to configure the wireless repeater options.
AP Mode: Access Point and Wireless Repeater Function
Wireless Repeater only
Search Other Repeaters: Auto Manual
MAC Address of Remote Wireless Repeaters:
(e.g.,00:90:96:01:02:03)
Apply

Die Abbildung rechts zeigt ein Beispiel für eine konfigurierte Wireless Distribution System-Funktion.

Wenn Sie alle Einstellungen abgeschlossen haben, klicken Sie auf **Apply**, damit die Einstellungen wirksam werden.

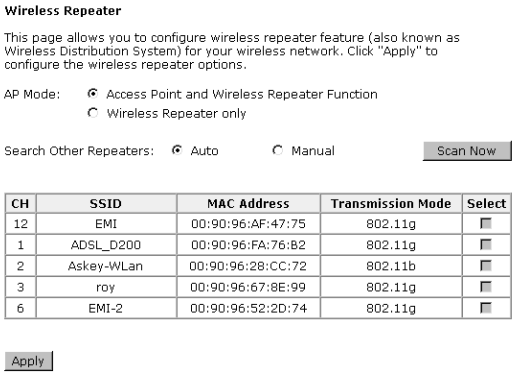
Wireless Repeater
This page allows you to configure wireless repeater feature (also known as Wireless Distribution System) for your wireless network. Click "Apply" to configure the wireless repeater options.
AP Mode: Access Point and Wireless Repeater Function
Wireless Repeater only
Search Other Repeaters: Auto Manual Scan Now
CH SSID MAC Address Transmission Mode Select
12 EMI 00:90:96:AF:47:75 802.11g
1 ADSL_D200 00:90:96:FA:76:B2 802.11g
2 Askey-WLan 00:90:96:28:CC:72 802.11b
3 roy 00:90:96:67:8E:99 802.11g
6 EMI-2 00:90:96:52:2D:74 802.11g
Apply

Voice over IP

VoIP (Voice over IP) ist ein Sprachdienst, der von dem Internetdienstanbieter zur Verfügung gestellt wird. Das Sprachsignal wird hierbei in Datenpakete verdichtet, die über das Internet übertragen werden. So gesehen ist VoIP ein Telekommunikationsdienst für Geräusche, der von dem offenen Internet zur Verfügung gestellt wird. Mithilfe des Internets kann VoIP nicht nur einen Sprachdienst in Echtzeit anbieten, sondern sich auch mit beliebigen Orten in der Welt verbinden. Der Anwender kann nun Ferngespräche durchführen, und das Telefonnetz umgehen.

VoIP bietet Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre Breitbandverbindung zu nutzen. Verbinden Sie einfach Ihr Telefon mit dem Telefonadapter, um einen Dienst zu erhalten, der einer zusätzlichen Telefonverbindung ähnelt.

Was sind die Vorteile von VoIP ?

- Sie sparen Geld durch geringere Telefongebühren.
- Die Ausrüstung ist günstiger.
- Es verwendet das Internet.

Hardwareaufbau

Der Hardwareaufbau für die Benutzung von VOIP ist in folgender Zeichnung dargestellt:

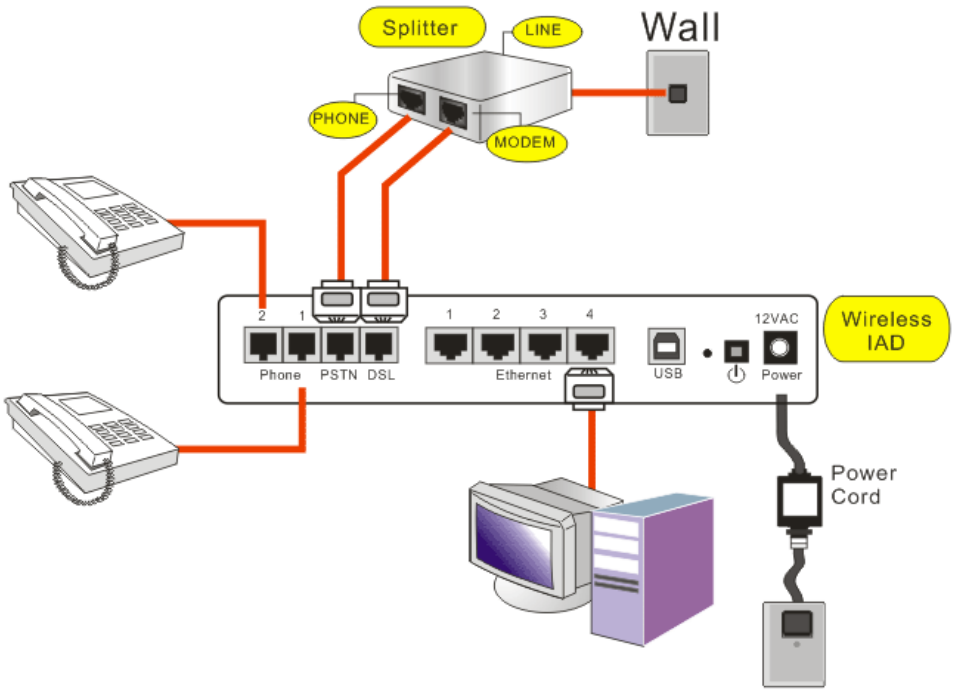

1. Stecken Sie ein Telefon (oder Faxgerät) in dem Anschluss „Phone 1“ und ein weiteres Telefon (oder Faxgerät) in den Anschluss „Phone 2“ des Funk-IADS. Verwenden Sie hierzu die Telefonkabel.

2. Verwenden Sie das PSTN-Kabel, um den PSTN-Anschluss des Funk-IADs mit dem Telefonanschluss des Splitters zu verbinden.

3. Verwenden Sie das ADSL-Kabel, um den DSL-Anschluss des Funk-IADS mit dem Modem-Anschluss des Splitters zu verbinden.

4. Für die Telefonverbindung verbinden Sie die Steckdose in der Wand mit dem „Line“-Anschluss des Splitters.

SIP

SIP (Session Initiation Protocol) ist ein Signalisierungsprotokoll für Internet-Konferenzen, Telefonie, Präsenz, Ereignisbenachrichtigung und Instant Messaging.

Neben der Verknüpfung mit anderen Internet-Technologien wie HTTP, SMTOP, RTSP usw. sowie der Bereitstellung des Kommunikationsdienstes bei der Integration von Audio und anderen Multimedia-Anwendungen, wie z. B. Instant Messaging und Präsenzdiensten, kann es auch zum Einrichten des Netzwerktelefons genutzt werden.

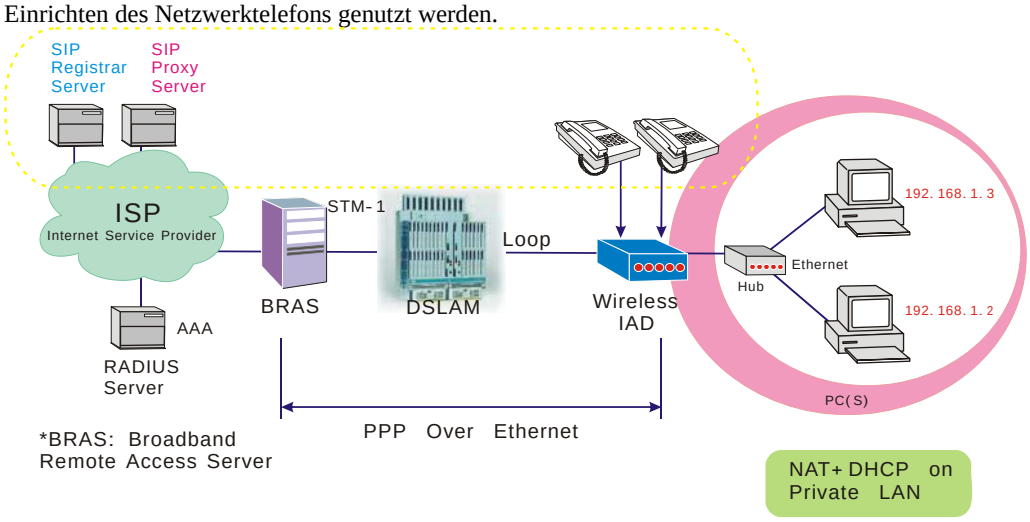

Interface:

Wählen Sie die Schnittstelle aus, die Sie verwenden wollen.

SIP Transport Protocol:

Für den Router stehen zwei Protokolle zur Auswahl. Wählen Sie das geeignete Protokoll für Ihren Router aus.

SIP Transport Port:

Geben Sie die Portnummer für den SIP-Proxy-Server ein.

SIP Registrar Address:
Geben Sie die IP-Adresse für die SIP-Registar-Adresse an. Oder: Geben Sie den Domainnamen in das entsprechende Feld als Registrar-Adresse ein.

Registrar: Server, der REGISTRIER-Anfragen entgegennimmt und die Informationen, die er mit diesen Anfragen empfängt, im Location Service für die Domain, die er verwaltet, ablegt.

SIP Registrar Port:

Geben Sie die Portnummer für den Registrar-Proxy-Server ein.

SIP Outbound Proxy:

Geben Sie die **IP-Adresse** des SIP-Proxy-Servers an. Wenn Sie das Objekt **Domain Name** auswählen, müssen Sie den Domainnamen für den Server eingeben.

Outbound Proxy: Nimmt die Anfragen von einem Client entgegen, auch wenn er nicht der Server ist, der durch die Anfrage-URL angesprochen werden sollte. Üblicherweise wird ein UA (User Agent) manuell mit einem Outbound Proxy konfiguriert, oder er erhält die Information durch automatische Konfiguration.

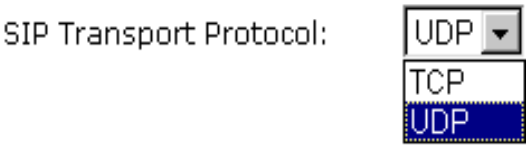

SIP Outbound Proxy Port:

Geben Sie die Portnummer für den SIP-Proxy-Server ein.

SIP Proxy Server Address:

Geben Sie die **IP-Adresse** des SIP-Proxy-Servers an. Wenn Sie das Objekt **Domain Name** auswählen, müssen Sie den Domainnamen für den Server eingeben.

SIP Proxy Server Port:

Geben Sie die Portnummer für den SIP-Proxy-Server ein.

Proxy Server: Er dient hauptsächlich dem Routing (Weiterleitung). Seine Aufgabe ist es sicherzustellen, dass eine Anfrage zu einer anderen Einheit gesendet wird, die „näher“ am Zielbenutzer ist. Proxys sind darüber hinaus nützlich bei der Durchsetzung von Richtlinien (z. B. um sicherzustellen, dass ein Anrufer einen Anruf tätigen darf). Ein Proxy wertet bestimmte Teile einer Anfragenachricht aus und schreibt sie ggf. um, bevor er sie weiterleitet.

Registration Information

Phone	Phone Number	Caller Name	User Name	Password
1	1234567	Jack	Eve	••••
2				

Registrierungsinformationen:
Bitte geben Sie die Telefonnummer (vom ISP) ein, die Sie über dieses Endgerät in einer bestimmten Netzwerkgruppe erreichen wollen. Geben Sie außerdem die Benutzernamen und Passwörter für Phone 1 (Telefon 1) und Phone 2 (Telefon 2) ein. Nach dem Einrichten dieser beiden Nummern können Phone 1 und Phone 2 sich anwählen, um miteinander zu kommunizieren.

Wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, klicken Sie auf **Apply**, um sie zu aktivieren.

SIP Extension (erweiterte Einstellungen)

Die hier angebotenen erweiterten Funktionen gehören nicht zur Basisausstattung sondern sind optional. Bitte wählen Sie die Funktionen aus, die Sie für Ihren Router benötigen.

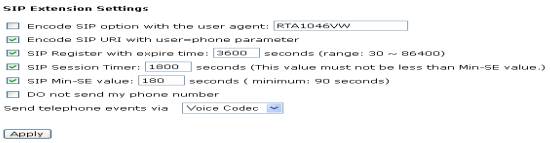
SIP Extension Settings
Encode SIP option with the user agent: RTA1046VW
Encode SIP URI with user=phone parameter
SIP Register with expire time: 3600 seconds (range: 30 ~ 86400)
SIP Session Timer: 1800 seconds (This value must not be less than Min-SE value.)
SIP Min-SE value: 180 seconds (minimum: 90 seconds)
DO not send my phone number
Send telephone events via Voice Codec
Apply

Encode SIP option with the User Agent:

Mittels dieser Einstellung kann der Gerätename für die Übermittlung von Paketen an andere Orte verschlüsselt werden.

Die SIP-Anfrage- und Antwortnachrichten, die vom IAD versendet werden, werden mit dem Gerätenamen des User Agents, der in diesem Feld angezeigt wird, verschlüsselt.

Encode SIP URI with user-phone parameter:

Ein SIP URI kann eine Kommunikationsquelle identifizieren. Er enthält ausreichende Informationen zur Initiierung und Aufrechterhaltung einer Kommunikationssitzung mit der Quelle.

Die SIP-Anfrage- und Antwortnachrichten, die vom IAD gesendet werden, werden mit dem Parameter des Benutzertelefons verschlüsselt.

SIP Register with Expire Time:

Wenn sich Benutzer anmelden und online gearbeitet haben, meldet das IAD sie nach der Hälfte der Ablaufzeit automatisch an.

Bitte prüfen Sie dieses Element und geben Sie die Ablaufzeit für die SIP-Anmeldung an. Die Spanne reicht von 3600 bis 86400. Wenn Sie diese Einstellung nicht aufrufen wollen, deaktivieren Sie sie einfach.

SIP Session Timer Value:

Die Zeitangabe, die Sie hier festlegen, bedeutet, dass das IAD nach Ablauf der Hälfte des SIP-Sitzungstimers (z. B. 900) die Verbindung erneut anfordert.

Geben Sie einen Timer-Wert ein. Die Voreinstellung ist 1800 Sekunden, d. h. nach 1800 Sekunden sendet das IAD eine Meldung und verbindet sich mit der Gegenseite, um die Verbindung zu gewährleisten. Beachten Sie, dass der Wert, den Sie eintragen, nicht unter dem Min-SE-Wert liegen kann. Die Einheit ist Sekunde.

SIP Min-SE value:

Der Wert, den Sie hier eingeben, ist der Mindestwert für den Sitzungstimer. Die Voreinstellung ist 180 Sekunden.

Do NOT send My Phone Number:

Mit dieser Option wird das Senden der

Nummer oder des Namens des Anrufers an den Empfänger unterdrückt. Wenn Sie diese Funktion nutzen wollen, müssen Sie diese Option aktivieren.

Send telephone events via:



Sie haben drei Möglichkeiten, Telefonereignisse zu übermitteln. Wählen Sie die jeweilige Option aus (Voice Codec (Inbound), RFC2833, INFO Method), um die Ereignisse zu senden.

Audio Codec

Dies ist ein Programm, das die digitalen Audiodaten gemäss eines vorgegebenen Formats für die Audiodatei oder für das Streaming komprimiert/entkomprimiert

Preferred Audio Codec:
Sie können aus 6 verschiedenen Komprimierungsarten wählen. Wählen Sie die Option aus, die Ihren Anforderungen entspricht. Wenn Sie **Auto** auswählen, wird das System eine der fünf Optionen auswählen. Wir empfehlen, dass Sie Auto auswählen, wenn Sie nicht sicher sind, welche Option Sie wählen sollen.

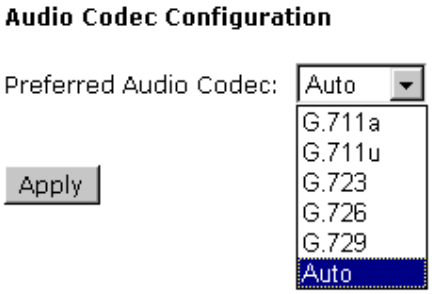

Wenn Sie Ihre Einstellungen beendet haben, klicken Sie für die Aktivierung auf **Anwenden**.

PSTN Kontrolle

Mit PSTN (Public Switched Telephone Network) wird das öffentliche vermittelte Telefonnetz bezeichnet. Es verwendet Kupferleitungen, um analoge Töne zu übertragen. PSTN ist auch als POTS (Plain Old Telephone System) bekannt.

Auf der entsprechenden Webseite können Sie die Vorwahlziffern für ein PSTN-Gespräch verändern. Wenn Ihr Gerät im PSTN-Modus ist, brauchen Sie keine Vorwahlziffern für PSTN-Gespräche zu einzurichten.

Bedingungen für PSTN

Die Bedingungen für die Umstellung vom VOIP-Modus auf PSTN-Modus (für ein VOIP-Telefon) sind:

- während der IAD ausgeschaltet ist
- während der IAD den Call Agent nicht erreichen oder sich bei ihm registrieren kann
- während der Benutzer ein Vorwahlzeichen wählt
- während der Benutzer eine PSTN-Telefonnummer einschliesslich Notrufnummer wählt (vgl. Abschnitt „Definition von FXS und FXO“ für die. FXO-Funktionen)
- während PSTN-Gespräche eintreffen

Bedingungen für VoIP

Die Bedingungen für die Umstellung vom PSTN-Modus auf VOIP-Modus (für ein VOIP-Telefon) sind:

- während ein PSTN-Gespräch beendet wird

- während der Call Agent erreichbar ist und erfolgreich registriert wurde.

Bemerkung: Nur ***Phone 1 (Anschluss auf der Rückseite des IADs)*** kann PSTN-Gespräche weiterleiten. Daher haben die Vorwahlziffern nur auf Anschluss 1 einen Einfluss.

Auf der rechten Seite sehen Sie die Webseite für die Einstellungen der PSTN-Kontrolle.

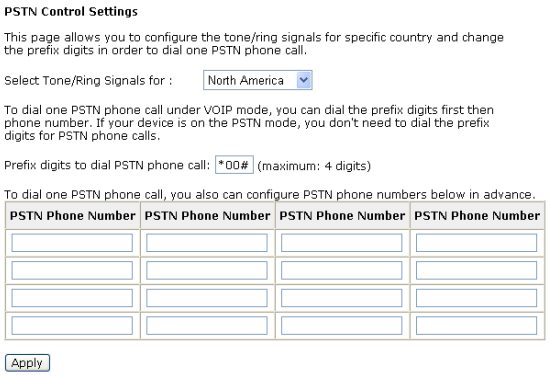
PSTN Control Settings
This page allows you to configure the tone/ring signals for specific country and change the prefix digits in order to dial one PSTN phone call.
Select Tone/Ring Signals for :
North America
To dial one PSTN phone call under VOIP mode, you can dial the prefix digits first then phone number. If your device is on the PSTN mode, you don't need to dial the prefix digits for PSTN phone calls.
Prefix digits to dial PSTN phone call: *00# (maximum: 4 digits)
To dial one PSTN phone call, you also can configure PSTN phone numbers below in advance.
PSTN Phone Number
PSTN Phone Number
PSTN Phone Number
PSTN Phone Number
Apply

Select Tone/Ring Signals for:

Unterschiedliche Länder haben unterschiedliche ruf-/Klingeltöne. Sie müssen den passenden Ort für den Router auswählen. Verwenden Sie dazu die Auswahlliste

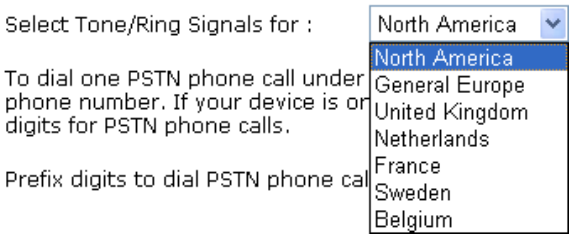

Prefix digits to dial PSTN phone calls:
Die Ziffern, die Sie hier eingeben, müssen Sie vor der Telefonnummer des gewünschten Gesprächspartners wählen. Sie können maximal 4 Ziffern angeben.


To dial one PSTN phone call under VOIP mode, you can dial the prefix digits first then phone number. If your device is on the PSTN mode, you don't need to dial the prefix digits for PSTN phone calls.
Prefix digits to dial PSTN phone call: *00# (maximum: 4 digits)

Bitte beachten Sie, dass nur Phone 1 PSTN-Gespräche weiterleiten kann. Daher beeinflussen die Vorwahlziffern nur Phone 1.

In diesem Gerät können Phone 1 und Phone 2 die FXO-Funktion anbieten. Sie können in diesen Feldern die PSTN-Telefonnummer einrichten.

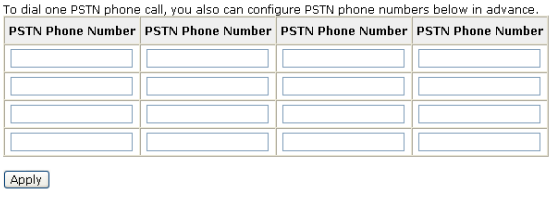
To dial one PSTN phone call, you also can configure PSTN phone numbers below in advance.
PSTN Phone Number
PSTN Phone Number
PSTN Phone Number
PSTN Phone Number
Apply

Sie können die Nummern, die Sie in diesem Feld eingeben, direkt wählen, ohne dass Sie die o.g. Ziffern für PSTN-Gespräche eingeben müssen. Es ist daher sinnvoll, Notrufnummern wie 110, 11, 911, 166 u.ä. und weitere wichtige Telefonnummern Ihres Landes hier anzugeben.

Weitere Informationen zu FXO finden Sie in dem nachfolgenden Abschnitt.

FXS and FXO Definitionen

Die FXS (Foreign eXchange Subscriber)-Schnittstelle liefert POTS-Dienste der CD Ihres lokalen Telefonnetzbetreiber und verbindet mit Teilnehmergeräten (z.B. Telefon, Fax, Modem usw.). Dies bedeutet, dass die FXS-Schnittstelle direkt auf den Teilnehmer zeigt. FXS kann primäre Dienste wie

Wählton, Batterieleistung und Klingelspannung anbieten.

Die FXO-Schnittstelle (Foreign eXchange Office) empfängt POTS-Dienste von einem zentralen CO (Central Office) des PSTNs. Dies bedeutet, dass eine FXO-Schnittstelle direkt auf eine Vermittlungsstelle zeigt. FXO kann dem Netzwerkgerät primäre Dienste anbieten wie die Anzeige, ob das Telefon abgenommen oder aufgelegt wurde.

Im Folgenden wird die Verbindung zwischen FXS und FXO dargestellt:

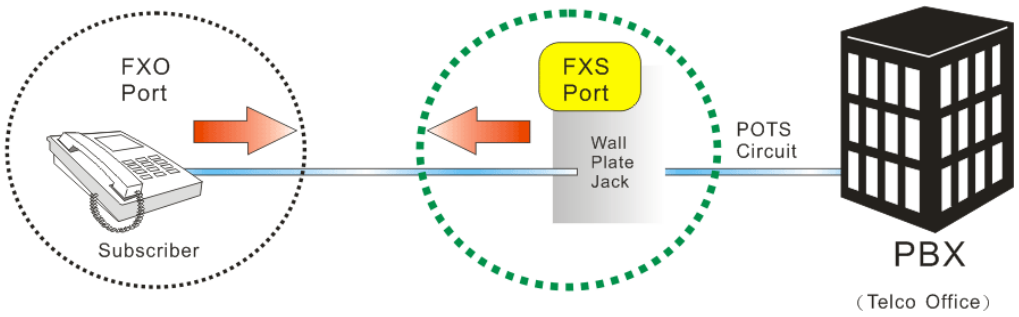

Anrufdurchführung bei FSX-FXO

Die Durchführung von Anrufen ist bei FXS und FXO unterschiedlich (s. nachfolgende Darstellung)

Für FXS	Für FXO
• Verbindungsaufbau durch: Die Klingelspannung wird über die Leitung zum angeschlossenen FXO-Gerät geleitet. (Bitte beachten Sie, dass das FXS-Gerät keine gewählten Ziffern übergeben kann.	• Verbindungsaufbau durch: Der Hörer wird aufgenommen, um die Telefonleitung zu belegen *und* die Ziffern, die das Anrufziel identifizieren, werden über DTMF gewählt.
• Gespräch empfangen: Es wird erkannt, dass die Leitung belegt wurde (das angeschlossene FXO-Gerät wurde abgehoben) *und* die DTMF-Ziffern, die angeben, wie der Anrufe geleitet werden soll, werden empfangen.	• Gespräch empfangen: Die Klingelspannung, die vom FAX-Gerät gesendet wurde, wird erkannt *und* der Hörer wird abgehoben, um den Anruf zu beantworten.

Bitte beachten Sie, dass das FXS-Gerät die Leitung mit DC-Strom versorgt.

Verbindungszeichnung für die Anwendung von FXS-FXO

- Allgemeines VoIP-Gespräch

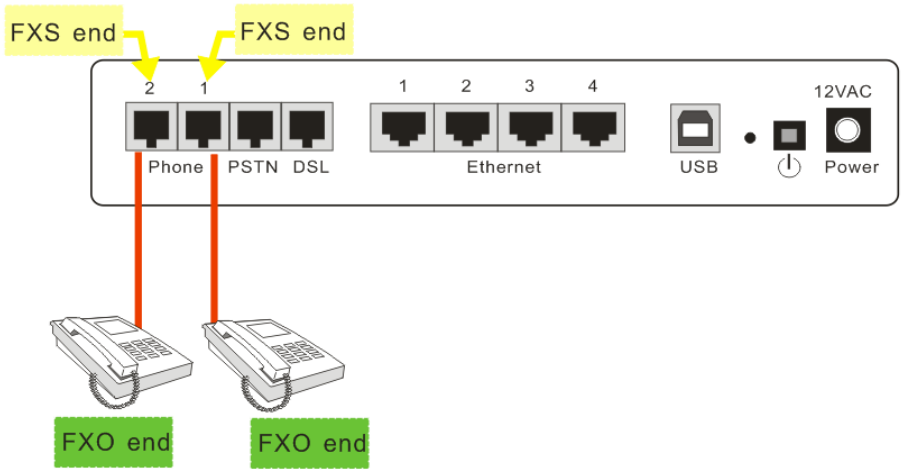

- VoIP-Gespräch mit Vorwahlziffern

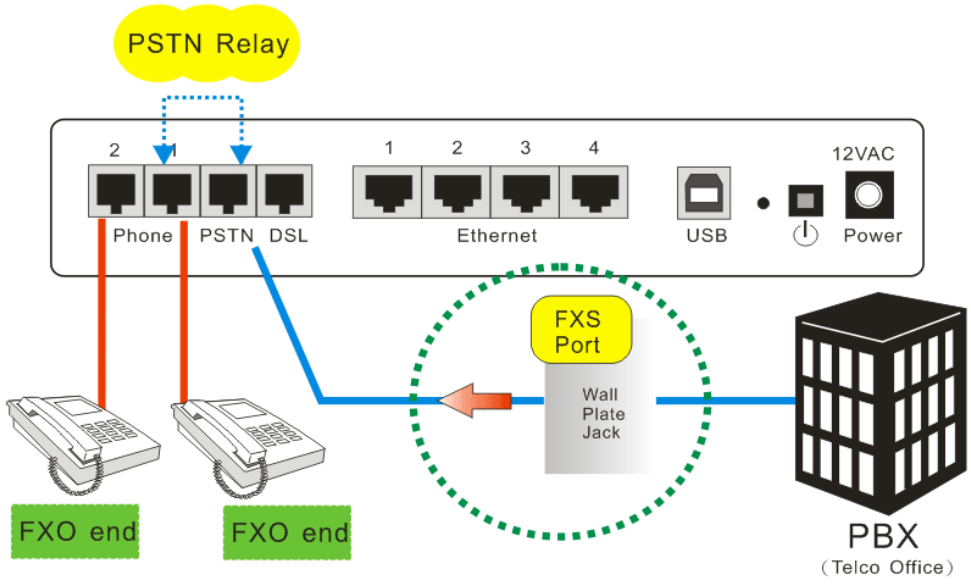

- VoIP-Gespräch gemäss Wählplan

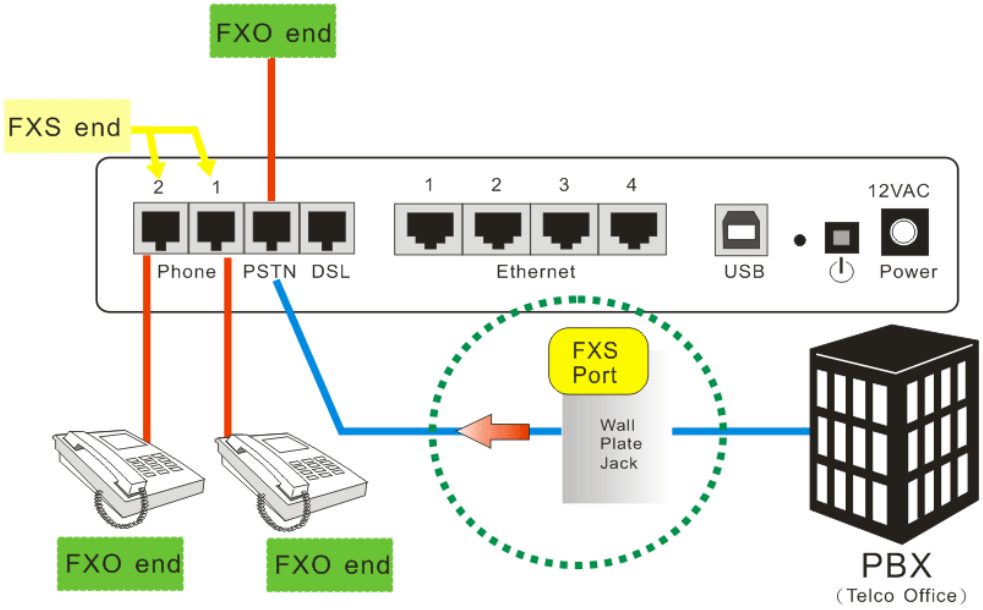

Beispiel für Gesprächsmerkmale

Im Folgenden werden einige Gesprächsmerkmale für dieses Modell aufgezeigt:

Weiterleiten

1	Person 1 ruft Person 2 an
2	Person 2 nimmt das Telefon ab
3	Person 2 drückt “Hook/Flash”-Taste, um den Anruf weiterzuleiten
4	Person 2 hört den Freiton und wählt Nummer von Anrufer 3
5	Person 3 nimmt das Telefon ab
6	Person 2 legt auf, um die Anruf weiterzuleiten
7	Person 1 and 3 sind nun miteinander verbunden
8	Person 1 legt auf
9	Person 3 legt auf

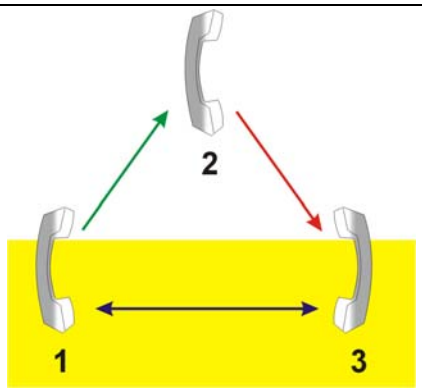

Anklopfen

1	Person 2 ruft Person 3 an
2	Das Telefon von Person 3 klingelt
3	Person 2 and 3 unterhalten sich
4	Person 1 ruft Person 2 an
5	Person 2 hört den Anklopfton
6	Person 2 drückt die “Hook/Flash”-Taste, um das Gespräch zu wechseln
7	Person 3 bleibt am Apparat und wartet
8	Person 2 and Person 1 unterhalten sich
9	Person 1 legt auf
10	Person 2 drückt die “Hook/Flash”-Taste, um das Gespräch mit Person 3 wieder aufzunehmen
11	Person 2 and 3 unterhalten sich wieder
12	Person 3 legt auf
13	Person 2 legt auf

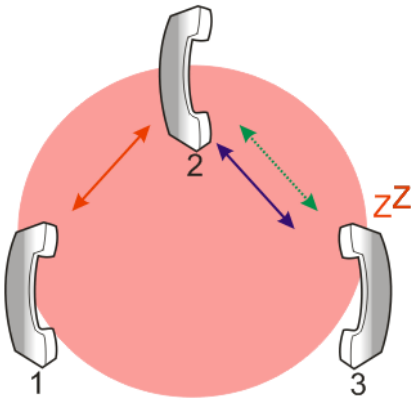

Konferenzgespräch

1	Person 1 ruft Person 2 an
2	Person 1 and Person 2 sind im Gespräch, Person 1 drückt die “Hook/Flash”-Taste, um eine Telefonkonferenz aufzubauen
3	Person 1 hört den Freiton und wählt die Telefonnummer von Person 3
4	Person 3 beantwortet den Anruf
5	Person 1 und 3 sind im Gespräch. Person 1 drückt erneut die “Flash/Hook”-Taste und verbindet alle 3 Gesprächspartner miteinander

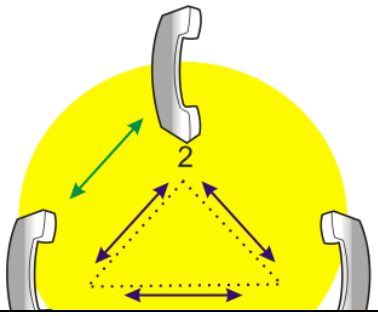

6	Person 1, 2 and 3 sind nun in einer Telefonkonferenz	
7	Person 2 legt auf	
8	Person 1 and 3 sind wieder in einem 2er Gespräch	
9	Person 3 legt auf	
10	Person 1 legt auf	

Anhang – Voice over IP Optionen

Die VoIP-Funktionen sind:

- Gesprächsmerkmale: herausgehende und ankommende Anrufe, Anklopfen, 3-Wege-Telefonkonferenz, Weiterleiten, Anruferkennung
- Unterstützt MGCP (RFC2705) für Gesprächskontrolle
- Sprachdaten werden kompatible zu RTP (RFC 1889) transportiert
- Voice Codecs: G.711 (a-law und u-law) , G.723.1A , G.726 und G.729A
- Ruf/Freiton: kompatibel zu Nordamerika, UK, Japan, China und einigen europäischen Ländern
- Tonerzeugung: unterstützt DTMF, Wählton, Rückrofton, Besetztzeichen, Klingelton
- Tonerkennung: unterstützt DTMF
- Echounterdrückung: kompatibel zu G.168
- Unterstützt Funktionen für FAX/Analog-Modem
- Unterstützt T.38 Fax-Weiterleitung
- Unterstützt RFC2833 RTP Nutzlast für DTMF-Ziffern, Telefontöne und Telefonsignale
- 2 VOIP (FXS) Ports für VOIP-Telefongespräche
- Beide VOIP-Ports unterstützen intelligente Lifeline-Sicherung
- Während des Gespräches kann manuell zwischen PSTN-Modus und VOIP-Modus gewechselt werden.
- Bei Notrufen wird automatisch der PSTN-Modus gewählt.
- Flusskontrolle für garantierte Sprachqualität

Diagnose

Diagnosetests ermöglichen die Prüfung des Verbindungszustands von Netzwerk und Computer, so dass Sie etwaige Netzwerkprobleme erkennen können. Die einzelnen Tests werden nacheinander aufgelistet und durchgeführt. Konnte ein Test nicht erfolgreich durchgeführt werden, gelten die darauf folgenden Tests ebenfalls als nicht bestanden (Fail). Sie können die Diagnosetests verwenden, um Verbindungsfehler zu ermitteln, wenn Verbindungsprobleme auftreten.

Ein bestandener Test wird mit dem Wort **Pass** in der Spalte rechts von der genauen Bezeichnung des Tests angezeigt.

War der Test erfolgreich, erscheint in dieser Spalte das Wort **Fail**.

N/A bedeutet, dass die Ausführung dieses Tests für das System nicht notwendig war.

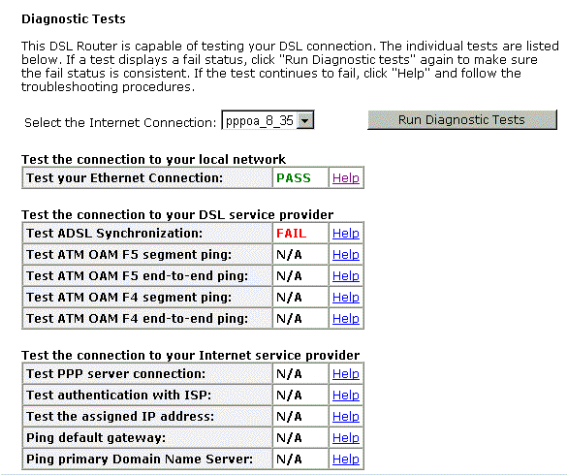

Diagnostic Tests

This DSL Router is capable of testing your DSL connection. The individual tests are listed below. If a test displays a fail status, click "Run Diagnostic tests" again to make sure the fail status is consistent. If the test continues to fail, click "Help" and follow the troubleshooting procedures.

Select the Internet Connection: pppoa_8_35 Run Diagnostic Tests

Test the connection to your local network

Test your Ethernet Connection:	PASS	Help

Test the connection to your DSL service provider

Test ADSL Synchronization:	FAIL	Help
Test ATM OAM F5 segment ping:	N/A	Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping:	N/A	Help
Test ATM OAM F4 segment ping:	N/A	Help
Test ATM OAM F4 end-to-end ping:	N/A	Help

Test the connection to your Internet service provider

Test PPP server connection:	N/A	Help
Test authentication with ISP:	N/A	Help
Test the assigned IP address:	N/A	Help
Ping default gateway:	N/A	Help
Ping primary Domain Name Server:	N/A	Help

Über den Link **Help** in der Spalte ganz rechts erhalten Sie Informationen darüber, was das Testergebnis (**Pass**, **Down**, **Fail**) genau bedeutet. Sie können die Diagnosetests über diese Seite jederzeit erneut ausführen.

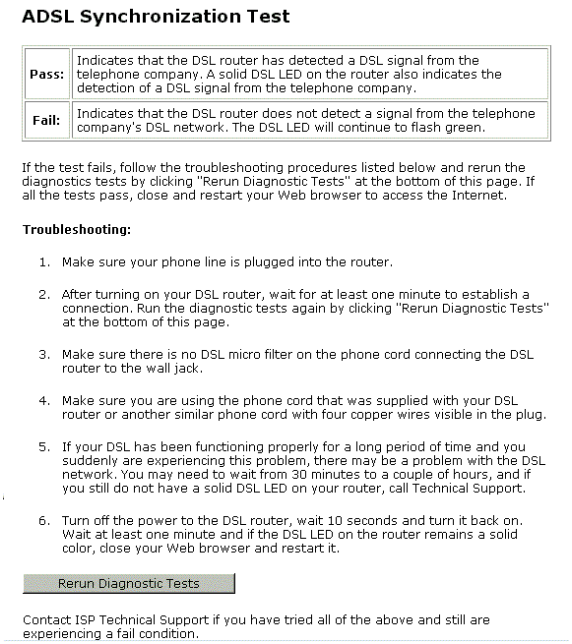

ADSL Synchronization Test

Pass:	Indicates that the DSL router has detected a DSL signal from the telephone company. A solid DSL LED on the router also indicates the detection of a DSL signal from the telephone company.
Fail:	Indicates that the DSL router does not detect a signal from the telephone company's DSL network. The DSL LED will continue to flash green.

If the test fails, follow the troubleshooting procedures listed below and rerun the diagnostics tests by clicking "Rerun Diagnostic Tests" at the bottom of this page. If all the tests pass, close and restart your Web browser to access the Internet.

Troubleshooting:

1. Make sure your phone line is plugged into the router.
2. After turning on your DSL router, wait for at least one minute to establish a connection. Run the diagnostic tests again by clicking "Rerun Diagnostic Tests" at the bottom of this page.
3. Make sure there is no DSL micro filter on the phone cord connecting the DSL router to the wall jack.
4. Make sure you are using the phone cord that was supplied with your DSL router or another similar phone cord with four copper wires visible in the plug.
5. If your DSL has been functioning properly for a long period of time and you suddenly are experiencing this problem, there may be a problem with the DSL network. You may need to wait from 30 minutes to a couple of hours, and if you still do not have a solid DSL LED on your router, call Technical Support.
6. Turn off the power to the DSL router, wait 10 seconds and turn it back on. Wait at least one minute and if the DSL LED on the router remains a solid color, close your Web browser and restart it.

Rerun Diagnostic Tests

Contact ISP Technical Support if you have tried all of the above and still are experiencing a fail condition.

Admin Account

Auf dieser Seite können Sie das Kennwort für den Zugang zu Ihrem ADSL Router festlegen.

Für das **Admin Account** ist standardmäßig das Kennwort **admin** eingestellt. Wenn Sie den Benutzernamen und das Kennwort ändern möchten, geben Sie bitte im Feld **Confirm New Password** das neue Kennwort zur Bestätigung noch einmal ein. Klicken Sie dann auf **Apply**.

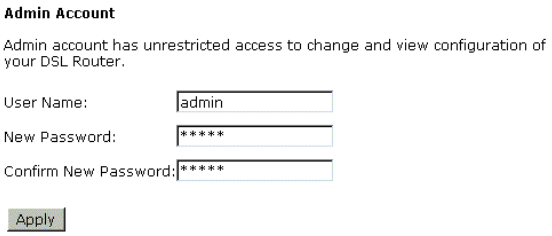

Remote Access Control

Es gibt vier Schnittstellen, die für den Fernzugriff auf Ihren ADSL Router genutzt werden können. Wählen Sie eine dieser Schnittstellen aus, wenn Sie die Remote Access Control-Funktion aktivieren möchten.

Select the Internet Connection:
Wählen Sie eine der Optionen aus der Dropdown-Liste aus, um die Funktion zu einzuschalten.

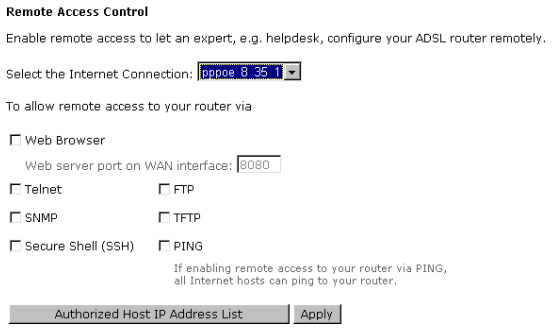
Remote Access Control
Enable remote access to let an expert, e.g. helpdesk, configure your ADSL router remotely.
Select the Internet Connection:
pppoe_8_35_1
To allow remote access to your router via
Web Browser
Web server port on WAN interface:
8080
Telnet
FTP
SNMP
TFTP
Secure Shell (SSH)
PING
If enabling remote access to your router via PING, all Internet hosts can ping to your router.
Authorized Host IP Address List
Apply

Web Browser:
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Fernzugang über HTTP erfolgen soll. Die Standard-Port-Nummer wird im Feld **Web server port on WAN interface** angezeigt. Sie können diese Nummer gegebenenfalls ändern.

Telnet:
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Fernzugang über Telnet erfolgen soll.

FTP:
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Fernzugang über FTP erfolgen soll.

SNMP:
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Fernzugang über SNMP erfolgen soll.

TFTP:
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Fernzugang über TFTP erfolgen soll.

Secure Shell (SSH):
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Fernzugang über SSH erfolgen soll.

Ping:
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Fernzugang über Ping-Kommando per DOS-Eingabeaufforderung erfolgen soll.

Internet Time

Die Systemzeit des ADSL Routers muss mit der globalen Internetzeit synchronisiert werden. Die Zeit, die Sie auf dieser Seite einstellen, wird im System Log angepasst.

Update Now:
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Zeit zu aktualisieren.

Set Time by:
Die Standardeinstellung ist **Manual**. Bei Auswahl von **Time Server** müssen Sie die Zeit nicht manuell eingeben. Das System stellt die Zeit dann automatisch ein.

Time:
Legen Sie die Anfangszeit durch Eingabe von Jahr, Monat, Tag, Stunde und Datum fest.

Timezone:
Wählen Sie die Zeitzone des Landes, in dem Sie den ADSL Router verwenden.

Apply:
Über diese Schaltfläche werden die eingegebenen Daten gespeichert und sind dann nach dem Neustart des Routers wirksam.

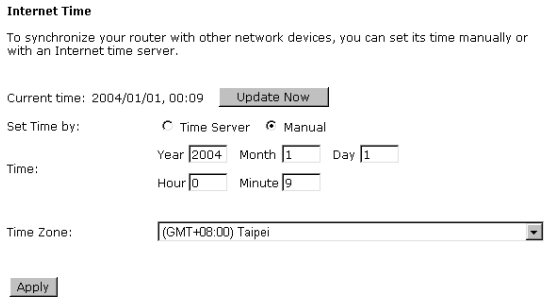

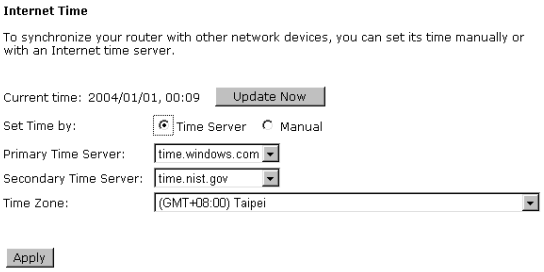

System Log

Über diese Web-Seite können Sie das System Log jederzeit öffnen und konfigurieren.

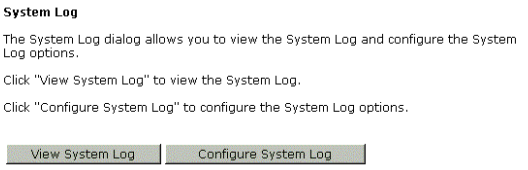
System Log
The System Log dialog allows you to view the System Log and configure the System Log options.
Click "View System Log" to view the System Log.
Click "Configure System Log" to configure the System Log options.
View System Log
Configure System Log

System Log Configuration

Über die Schaltfläche **Configure System Log** gelangen Sie zur Seite rechts. Hier können Sie die Log-Funktion einschalten bzw. ausschalten sowie **Log Level**, **Display Level** und **Mode** nach ihren Wünschen wählen. Klicken Sie dann auf **Apply**.

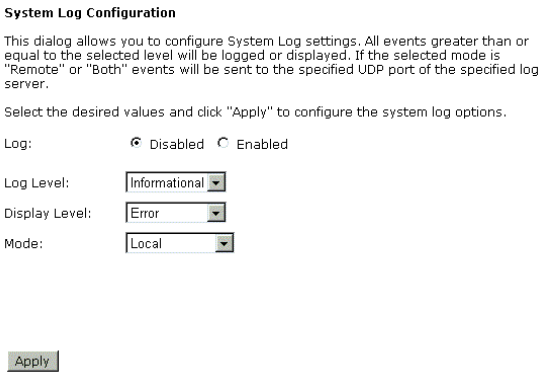
System Log Configuration
This dialog allows you to configure System Log settings. All events greater than or equal to the selected level will be logged or displayed. If the selected mode is "Remote" or "Both" events will be sent to the specified UDP port of the specified log server.
Select the desired values and click "Apply" to configure the system log options.
Log:
Disabled
Enabled
Log Level:
Informational
Display Level:
Error
Mode:
Local
Apply

Die Dropdown-Listen für **Log Level** und **Display Level** stellen jeweils acht Optionen zur Auswahl. Die Standardeinstellung ist **Debugging**.

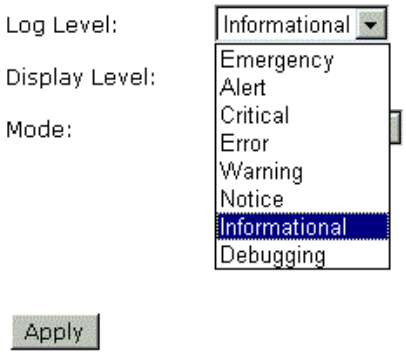

Die Dropdown-Liste für **Mode** enthält die Optionen **Local**, **Remote** und **Both**. Die Standardeinstellung ist **Local**. Bei Auswahl von **Remote** oder **Both** werden alle Ereignisse an den angegebenen UDP-Port des angegebenen Log-Servers gesendet.

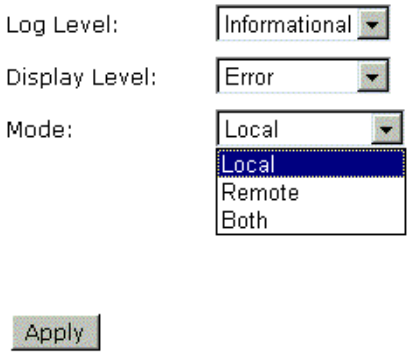

View System Log

Über die Schaltfläche **View System Log** können Sie das System Log zur Ansicht öffnen.

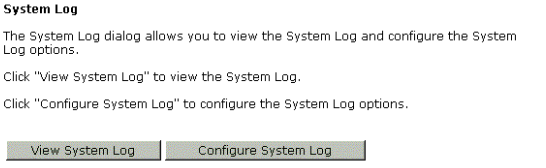
System Log
The System Log dialog allows you to view the System Log and configure the System Log options.
Click "View System Log" to view the System Log.
Click "Configure System Log" to configure the System Log options.
View System Log
Configure System Log

Die Anzeige rechts erscheint.

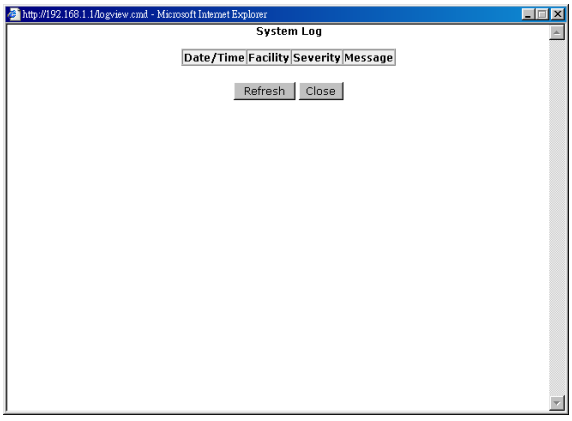

SNMP-Konfiguration

„SNMP“ – die Abkürzung von Simple Network Management Protocol – wird als allgemeine Bezeichnung für einen Katalog von Netzmanagement-Spezifikationen verwendet, der das Protokoll selbst, die Definition von Datenstrukturen sowie damit zusammenhängende Konzepte umfasst.

Eine Managementstation führt die Überwachungsfunktion durch Abrufen des Werts von MIB-Objekten aus. Managementstation und Agenten sind durch ein Netzmanagementprotokoll miteinander verknüpft: das SNMP. Das SNMP bietet dabei drei wichtige Funktionen: Get, Set und Trap. Eine einzelne Managementstation kann mit zahlreichen Agents arbeiten, solange das SNMP verhältnismäßig „einfach“ bleibt, damit eine große Zahl (z.B. mehrere Hundert) möglich ist.

Die **folgende Abbildung** stellt die typische Konfiguration von Protokollen für SNMP dar. Im Falle einer autonomen Managementstation steuert ein Manager-Prozess den Zugriff auf eine zentrale MIB bei der Managementstation und stellt eine Schnittstelle für den Network Manager bereit. Der Manager-Prozess wickelt das Netzmanagement über das SNMP ab, das auf der Ebene oberhalb von UDP, IP und den relevanten netzwerkabhängigen Protokollen (z.B. Ethernet) implementiert ist.

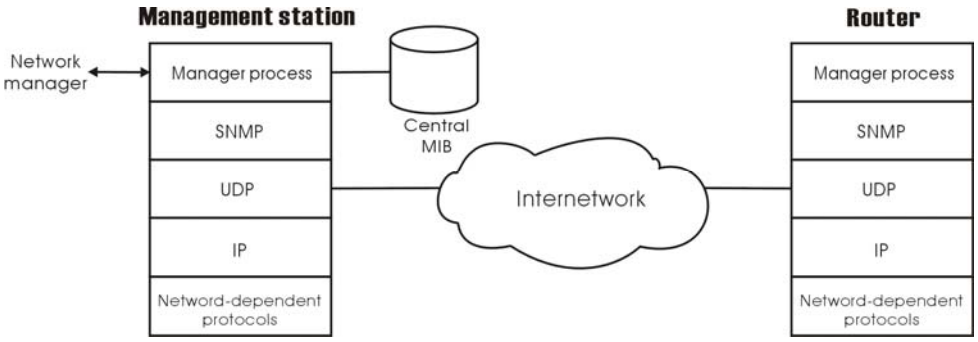

Für einen Agenten, der andere Anwendungen wie z.B. FTP unterstützt, sind sowohl TCP als auch UDP erforderlich. Ein Agent kann eine Trap-Nachricht als Antwort auf ein Ereignis senden, das die MIB und die zugrundeliegenden verwalteten Ressourcen betrifft.

Hinweis: Zwischen einer Managementstation und ihren Agenten wird keine ständige Verbindung aufrechterhalten. Jeder Austausch erfolgt vielmehr in einer gesonderten Transaktion zwischen Managementstation und Agent.

Jeder Agent ist für die Benachrichtigung der Managementsation über ***ungewöhnliche Ereignisse*** verantwortlich; ein ungewöhnliches Ereignis liegt z.B. dann vor, wenn der Agent abstürzt und neu gestartet wird, wenn eine Verbindung ausfällt oder wenn eine Überlastbedingung eintritt (Paketlast überschreitet bestimmte Schwelle). Diese Ereignisse werden mit SNMP-Nachrichten übermittelt, die als Traps bezeichnet werden.

Wählen Sie die Option **SNMP** aus dem Menü **Management** aus. Der folgende Dialog wird geöffnet.

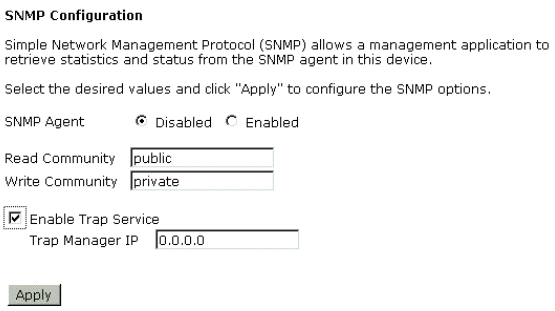

SNMP Agent:
Markieren Sie die Option **Disable**, um diese Funktion zu auszuschalten, oder **Enable**, um die Funktion zu einzuschalten.

Read Community:
Die Standardeinstellung ist **public**; geben Sie hier die Daten ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben.

Write Community:
Die Standardeinstellung ist **private**; geben Sie hier die Daten ein, die Sie von Ihrem Internet Service Provider erhalten haben.

Enable TRAP Service:
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Funktion einzuschalten, oder heben Sie

die Markierung auf, um die Funktion auszuschalten.

TRAP Manager IP:
Geben Sie eine IP-Adresse für einen abgesetzten Arbeitsplatz (Remote Workstation) ein. Tritt ein abnormaler Zustand ein, kann diese Remote Workstation über einen SNMP-Agenten darüber benachrichtigt werden.

Backup Config

Über die Web-Seite **Backup Configuration** können Sie die Konfiguration des Routers auf dem PC sichern.

Um die Einstellungen gegebenenfalls wiederherzustellen, öffnen Sie einfach die Web-Seite **Backup Configuration**, suchen die Datei über die Schaltfläche **Browse**, und klicken dann auf **Restore**.

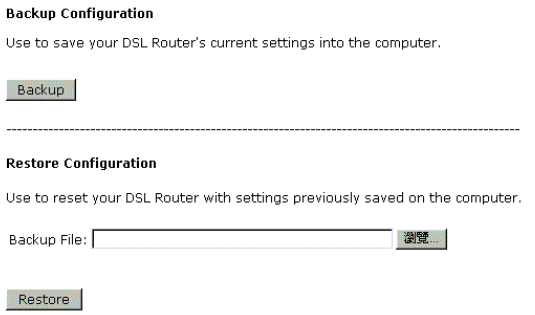
Backup Configuration
Use to save your DSL Router's current settings into the computer.
Backup
Restore Configuration
Use to reset your DSL Router with settings previously saved on the computer.
Backup File:
Restore

Update Firmware

Zur Aktualisierung der Firmware für den ADSL Router öffnen Sie die Web-Seite **Update Firmware** und suchen über die Schaltfläche **Browse** die zutreffende Firmware-Datei. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Update Firmware**. Das System führt die Aktualisierung daraufhin automatisch durch und informiert Sie, sobald die Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen ist.

Update Firmware
Step 1: Obtain an updated firmware image file from your ISP.
Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click "Browse" to locate the image file.
Step 3: Click "Update Firmware" once to upload the new image file.
Current Firmware Version: 2.21.05.06_A2pB018c1.d16d
New Firmware File Name:
Update Firmware
The update process takes about 2 minutes to complete, then your ADSL router will reboot.

Reset Router

Um Einstellungen, die Sie für den ADSL Router festgelegt haben, wirksam werden zu lassen, öffnen Sie die Web-Seite **Reset Router** und klicken auf die Schaltfläche **Reboot**. Nach dem Neustart sind dann alle Einstellungen wirksam

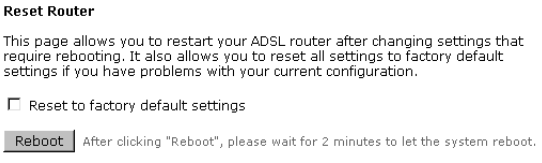
Reset Router
This page allows you to restart your ADSL router after changing settings that require rebooting. It also allows you to reset all settings to factory default settings if you have problems with your current configuration.
Reset to factory default settings
Reboot
After clicking "Reboot", please wait for 2 minutes to let the system reboot.

Sie können den Router über diese Seite auch auf die Standardeinstellungen der Web-Konfiguration rücksetzen. Hierzu markieren Sie einfach das Kontrollkästchen **Reset to factory default settings**, und klicken dann auf **Reboot**.


Restore Factory Default Settings
The DSL Router configuration has been restored to factory default settings and the router is rebooting.
Close the DSL Router Configuration window and wait for 2 minutes before reopening your web browser. If necessary, reconfigure your PC's IP address to match your new configuration.

UPnP für XP

Universal Plug and Play (UPnP) ist eine Architektur für die umfassende Peer-to-Peer-Vernetzung von intelligenten Geräten und PCs jedes Formfaktors. UPnP wurde zur bedienungsfreundlichen, flexiblen und standardisierten Verbindung von Geräten in „Ad hoc“-Netzwerken oder nicht verwalteten Netzwerken im Privatbereich, in kleinen Firmen, an öffentlichen Orten oder mit Anschluss an das Internet konzipiert.

Die UPnP-Funktion wird nur von **Windows XP** unterstützt.

Gehen Sie wie folgt vor, um UPnP-Komponenten zu installieren.

1. Klicken Sie auf das Menü **Start**, zeigen Sie auf **Settings**, und klicken Sie auf **Control Panel**.

2. Wählen Sie **Add or Remove Programs** > **Add/Remove Windows Components** aus, um das Dialogfeld **Windows Components Wizard** zu öffnen.

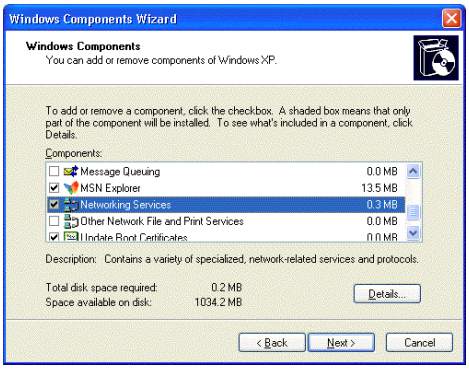
Windows Components Wizard
Windows Components
You can add or remove components of Windows XP.
To add or remove a component, click the checkbox. A shaded box means that only part of the component will be installed. To see what's included in a component, click Details.
Components:
Message Queuing 0.0 MB
MSN Explorer 13.5 MB
Networking Services 0.3 MB
Other Network File and Print Services 0.0 MB
Update Root Certificates 0.0 MB
Description: Contains a variety of specialized, network-related services and protocols.
Total disk space required: 0.2 MB
Space available on disk: 1034.2 MB
Details...
< Back
Next >
Cancel

3. Wählen Sie **Network Services** aus, und klicken Sie auf **Details.** Markieren Sie das Kontrollkästchen **Universal Plug and Play**.

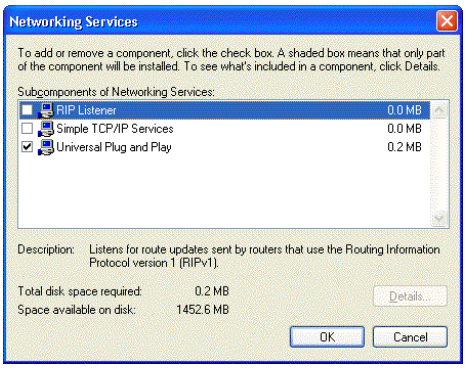
Networking Services
To add or remove a component, click the check box. A shaded box means that only part of the component will be installed. To see what's included in a component, click Details.
Subcomponents of Networking Services:
RIP Listener 0.0 MB
Simple TCP/IP Services 0.0 MB
Universal Plug and Play 0.2 MB
Description: Listens for route updates sent by routers that use the Routing Information Protocol version 1 (RIPv1).
Total disk space required: 0.2 MB
Space available on disk: 1452.6 MB
Details...
OK
Cancel

4. Klicken Sie auf **OK**. Das System installiert UPnP-Komponenten nun automatisch.

5. Gehen Sie nach Abschluss der Installation zu **My Network Places**. Hier finden Sie ein Icon (z.B. SL-XXX) für die UPnP-Funktion.

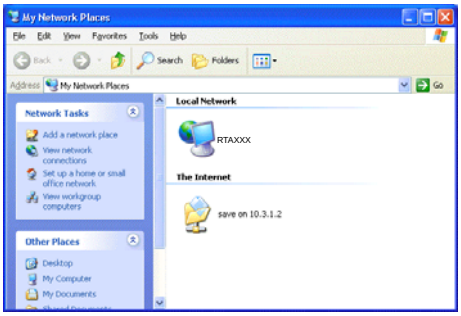

6. Doppelklicken Sie auf das Icon. Der ADSL Router öffnet daraufhin eine weitere Web-Seite mit dem Port für die UPnP-Funktion. Die IE-Adresse wird geändert, wie in der Abbildung rechts gezeigt.

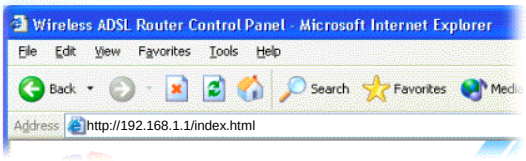

7. Nun wird die NAT Traversal-Funktion bereitgestellt. Der ADSL Router richtet automatisch einen neuen virtuellen Server für die Zuordnung ein, während er erkennt, dass auf dem Computer Internet-Anwendungen ausgeführt werden.

Kapitel 5: Fehlersuche

Wenn Sie ein Problem nicht mit Hilfe der Lösungsvorschläge in diesem Kapitel beseitigen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator oder an den Internet Service Provider.

LAN-Probleme

PCs im LAN erhalten keine IP-Adresse vom ADSL Router.

Die Schnittstelle, die als DHCP-Server verwendet wird, wurde möglicherweise geändert, und die Client-PCs aktualisieren die IP-Adresse nicht.

Wurde der DHCP-Server für **Private IP Adress** aktiviert und ändern Sie die Schnittstelle auf **Public IP Address**, sollten die Client-PCs die IP-Adresse aktualisieren.

Web-Seite für den ADSL Router ist über PC im LAN nicht zugänglich.

Stellen Sie sicher, dass sich PC und ADSL Router im gleichen Subnetz befinden.

Nach Einrichtung des virtuellen Servers kann nicht auf den virtuellen Server zugegriffen werden.

Überprüfen Sie die Filterregel für den Port, der für den Virtual Server-Dienst genutzt wird. Beispiel: Ist für den Virtual Server-Dienst FTP 21 gesetzt, so aktualisieren Sie die Filterregel für ftp 21, Einstellung **Direction**: Wählen Sie für die Aktion „Ankommende Pakete filtern (Inbound)“ auf der Schnittstelle **Allowed**.

WAN-Probleme

Kein Zugang zum Internet.

- Überprüfen Sie die physikalische Verbindung zwischen ADSL Router und LAN.

  Ist die LED „LAN“ auf der Vorderseite des Routers dunkel oder blinkt sie ununterbrochen, liegt das Problem möglicherweise bei dem Kabel, mit dem der ADSL Router angeschlossen wurde.

  Öffnen Sie die DOS-Eingabeaufforderung, und pingen Sie die IP-Adresse des ADSL Routers, z.B.: ping 192.168.1.1. Wenn Sie daraufhin die folgende Antwort erhalten, ist die Verbindung zwischen dem ADSL Router und dem Netzwerk in Ordnung:

  ```
  Relay from 192.168.1.1 bytes=32 time=100ms TTL=253
  ```

  Wenn das Ping nicht erfolgreich war, erhalten Sie die folgende Rückmeldung:

  ```
  Request time out
  ```

  Die Verbindung ist in diesem Fall gestört. Überprüfen Sie das Kabel zwischen dem ADSL Router und dem Netzwerk.

- Überprüfen Sie die DNS-Einstellungen des ADSL Routers.

  Pingen Sie von der DOS-Eingabeaufforderung aus die IP-Adresse des DNS (diese IP-Adresse wird von Ihrem Provider bereitgestellt). Lautet die IP-Adresse des DNS beispielsweise 168.95.1.1, so pingen Sie 168.95.1.1. Wenn Sie daraufhin die folgende Antwort erhalten, ist die Verbindung zum DNS in Ordnung:

  ```
  Relay from 168.95.1.1 bytes=32 time=100ms TTL=253
  ```

Wenn das Ping nicht erfolgreich war, erhalten Sie die folgende Rückmeldung:

```
Request time out
```

Der DNS ist nicht erreichbar. Überprüfen Sie die DNS-Einstellungen des ADSL Routers.

Probleme beim Software Upgrade

Die folgenden Fehlermeldungen können beim Software Upgrade erscheinen. Sie werden im Folgenden mit der jeweils auszuführenden Abhilfemaßnahme aufgelistet.

- **Fehler:** Alle ADSL LEDs leuchten auf und erlöschen nicht mehr, so wie es normal wäre.

  Mögliche Ursache: Bei der Ausführung eines Firmware Upgrades und Speicherung der Einstellungen im Router ist es aus unbekanntem Grund zu einer Unterbrechung der Stromversorgung des Routers gekommen, und die normale Web-Seite für den Router wurde unter Umständen beschädigt. Nachdem Sie den Router wieder eingeschaltet haben, arbeiten die LEDs möglicherweise nicht mehr normal.

  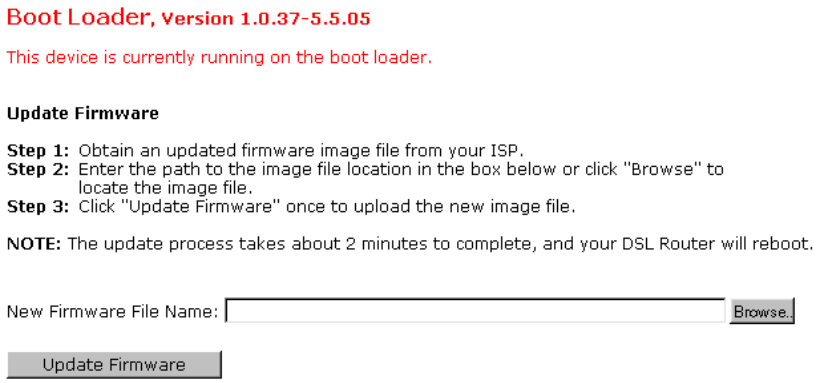
  Boot Loader, Version 1.0.37-5.5.05
This device is currently running on the boot loader.
Update Firmware
Step 1: Obtain an updated firmware image file from your ISP.
Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click "Browse" to locate the image file.
Step 3: Click "Update Firmware" once to upload the new image file.
NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot.
New Firmware File Name:
Browse...
Update Firmware

  Maßnahme: Stellen Sie über den Browser die Verbindung zum Router her, um ein Image Upgrade durchzuführen.

- **Fehlermeldung:** Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.

  Mögliche Ursache: Das Firmware-Dateiformat ist ungültig.

  Maßnahme: Stellen Sie fest, ob das Dateiformat ordnungsgemäß ist. Ist dies nicht der Fall, laden Sie eine Firmware-Datei mit ordnungsgemäßem Format.

- **Fehlermeldung:** Image uploading failed. The system is out of memory.

  Mögliche Ursache: Kann durch unzureichenden Speicher verursacht sein.

  Maßnahme: Starten Sie den ADSL Router neu, und führen Sie den Upgrade-Prozess noch einmal durch.

- **Fehlermeldung:** Image uploading failed. No image file was selected.

  Mögliche Ursache: Die Datei wurde nicht ordnungsgemäß ausgewählt.

  Maßnahme: Laden Sie kompatible Firmware aus dem Web.

Kapitel 6: Glossar

ARP (Address Resolution Protocol)

ARP ist ein TCP/IP-Protokoll für die Abbildung von IP-Adressen auf Hardware-Adressen, die im lokalen Netzwerk erkannt werden (z.B. Ethernet-Adressen).

Ein Host, der eine physikalische Adresse erhalten will, sendet eine ARP-Anforderung (ARP Request Broadcast) in das TCP/IP-Netzwerk. Der Host im Netzwerk, dessen IP-Adresse der Adresse in der Anforderung entspricht, antwortet daraufhin mit seiner physikalischen Hardware-Adresse.

Inverse ARP (In-ARP) wird umgekehrt von einem Host zur Feststellung seiner IP-Adresse verwendet. In diesem Fall sendet der Host seine physikalische Adresse, und ein RARP-Server sendet die IP-Adresse des Hosts zurück.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Wenn der ADSL Router als DHCP-Server arbeitet, weist er den Client-PCs im LAN IP-Adressen zu. Die Client-PCs „mieten“ diese privaten IP-Adressen für einen bestimmten, vom Benutzer festgelegten Zeitraum (die „Lease-Zeit“). Nach Ablauf der Lease-Zeit wird die private IP-Adresse wieder freigegeben und kann anderen Geräten im Netz zugewiesen werden.

Die DHCP IP-Adresse kann eine einzelne feste öffentliche IP-Adresse, eine vom Internet Service Provider zugeteilte öffentliche IP-Adresse oder eine private IP-Adresse sein.

Wird der DHCP-Server unter einer privaten IP-Adresse aktiviert, muss der NAT IP-Adresse eine öffentliche IP-Adresse zugewiesen werden, und NAT muss aktiviert werden, damit die DHCP IP-Adresse in eine öffentliche IP-Adresse umgesetzt werden kann. Auf diese Weise können Client-PCs auf das Internet zugreifen.

LAN (Local Area Network) & WAN (Wide Area Network)

Ein LAN ist ein Computernetzwerk, das auf einen engeren Bereich begrenzt ist, z.B. auf ein Stockwerk oder Gebäude. Ein WAN bezeichnet demgegenüber die Verbindung nach außen mit einem anderen Netzwerk oder dem Internet.

Die Ethernet-Seite des ADSL Routers wird als LAN-Port bezeichnet. Es handelt sich um eine Ethernet 10Base-T-Schnittstelle mit verdrilltem Leitungspaar. An den LAN-Port kann ein Hub angeschlossen werden. Über dieses Hub lassen sich wiederum weitere Geräte (Computer, Server, Drucker...) mit dem ADSL Router verbinden, so dass ein Netzwerk entsteht.

Der DSL-Port des ADSL-Routers bildet die WAN-Schnittstelle, die PPP oder RFC 1483 für die Verbindung mit anderen, abgesetzten DSL-Geräten unterstützt.

NAT (Network Address Translation) IP-Adresse

NAT ist ein Internet-Standard für die Umsetzung von privaten, netzinternen IP-Adressen in öffentliche IP-Adressen (statisch oder dynamisch). Über das NAT-Verfahren wird auch eine Art Firewall eingerichtet, da interne IP-Adressen verdeckt werden. Darüber hinaus ermöglicht NAT einem Unternehmen die Verwendung einer größeren Zahl interner IP-Adressen.

Falls Sie von Ihrem Provider nicht genügend IP-Adressen für jeden einzelnen PC im LAN und den ADSL-Router erhalten haben, müssen Sie NAT einsetzen. Mit NAT bauen Sie ein privates IP-Netzwerk für das LAN auf und weisen jedem PC eine IP-Adresse aus diesem Netzwerk zu. Für den Zugriff auf ein öffentliches Netzwerk über ein Gateway wird eine von mehreren öffentlichen Adressen konfiguriert und auf eine private Workstation-Adresse abgebildet.

Beispiel: Der ADSL Router hat die öffentliche IP-Adresse 168.111.2.1 erhalten. Mit aktiviertem NAT-Verfahren bildet er ein virtuelles LAN. Jedem PC im virtuellen LAN wird eine IP-Adresse mit Standardwerten im Bereich von 192.168.1.2 bis 192.168.2.254 zugewiesen. Diese PCs sind für die Außenwelt nicht zugänglich, können aber über die öffentliche IP-Adresse 168.111.2.1 mit der Außenwelt kommunizieren.

Private IP-Adresse

Private IP-Adressen sind ebenfalls LAN IP-Adressen, die jedoch nicht als IP-Adressen für das Internet erlaubt sind. Sie werden intern in einem Unternehmen verwendet, lassen aber dennoch unbeschränkte Verbindungsmöglichkeiten auf der Vermittlungsschicht zwischen allen Hosts innerhalb des Unternehmens wie auch allen öffentlichen Hosts verschiedener Unternehmen zu.

Der ADSL Router nutzt private IP-Adressen, indem er diese dem LAN zuweist, das vom Internet oder einem abgesetzten Server aus nicht direkt zugänglich ist. Für den Zugang zum Internet sollte das private Netz über einen Agent verfügen, der die privaten IP-Adressen in öffentliche IP-Adressen umsetzt.

Öffentliche IP-Adresse

Öffentliche IP-Adressen sind LAN IP-Adressen, die als „legale“ Adressen für das Internet betrachtet werden können, da sie für jedes Gerät am anderen Ende einer DSL-Verbindung erkennbar und zugänglich sind. In den meisten Fällen werden Sie durch den Internet Service Provider zugewiesen.

Wenn Sie vom Provider einen Bereich („Range“) fester IP-Adressen erhalten, können Sie eine dieser Adressen dem Router zuweisen und die übrigen anderen Geräten im LAN, z.B. Workstations, FTP-Servern und Web-Servern.

PVC (Permanent Virtual Circuit)

Ein Permanent Virtual Circuit („feste virtuelle Verbindung“) ist eine logische Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen Kundenstandorten. PVCs sind Verbindungen mit geringer Verzögerung, weil dabei keine Routing-Entscheidungen getroffen werden müssen. „Permanent“ bedeutet hier, dass die Verbindung durch den Netzbetreiber bereits als bestimmter Weg durch das Netz programmiert ist. Die Verbindung muss also nicht für jede Sitzung neu aufgebaut bzw. abgebaut werden.

RIP (Routing Information Protocol)

Das RIP ist ein Routing-Protokoll, dass mit Hilfe des Distanzvektor-Algorithmus berechnet, auf welcher Route ein Ziel mit der geringsten Zahl von Hops erreicht wird. Es wird im Internet eingesetzt und ist in der NetWare-Umgebung gebräuchlich. Das Protokoll tauscht Routing-Informationen mit anderen Routern aus. Versionen des Protokolls sind V1, V2 und V1&V2, das Sendung und Empfang von RIP-Paketen über Ethernet steuert.

UDP (User Datagram Protocol)

UDP ist ein verbindungsloser Transportdienst ohne die Zuverlässigkeitsdienste von TCP. UDP bietet Anwendungen eine direkte Schnittstelle mit IP und die Möglichkeit der Adressierung eines bestimmten auf einem Host laufenden Anwendungsprozesses über eine Port-Nummer ohne Aufbau einer Verbindungssitzung.

Virtueller Server

Es ist möglich, virtuelle Server wie z.B. einen FTP-, Web-, Telnet- oder Mail-Server im LAN benennen und für die Außenwelt zugänglich machen. „Virtuell“ bedeutet hier, dass der Server kein dedizierter Server ist, d.h. nicht der gesamte Rechner ist für den Betrieb am öffentlichen Netz vorgesehen, sondern arbeitet vielmehr im privaten Netz.

VPI (Virtual Path Identifier) & VCI (Virtual Channel Identifier)

Der VPI (Kennung des virtuellen Pfads) ist ein 8-Bit-Feld, der VCI (Kennung des virtuellen Kanals) ein 16-Bit-Feld im ATM-Zellenkopf. Ein VPI kennzeichnet die Verbindung, die durch einen virtuellen Pfad gebildet wird, während ein VCI einen einzelnen Kanal innerhalb des virtuellen Pfads kennzeichnet. Auf diese Weise können Zellen, die zur gleichen Verbindung gehören, unterschieden werden. Ein eindeutiger und gesonderter VPI/VCI wird im Voraus zugewiesen, um anzuzeigen, welcher Zellentyp folgt: nicht zugewiesene Zellen, OAM-Zellen der physikalischen Schicht, Metasignalisierungskanal oder Generic Broadcast Signaling Channel. Die entsprechenden Werte sollten von Ihrem Internet Service Provider zur Verfügung gestellt werden.

Anhang A: Technische Daten

Schnittstellen	● ein RJ-11-Anschluss für ADSL ● ein RJ-11-Anschluss (FXO) für PSTN ● zwei RJ-11-Anschlüsse (FXS) für VOIP ● vier RJ-45-Anschlüsse für IEEE 802.3/802.3u 10/100 Base-T Auto-Sensing und Auto-Cross-Over Ethernet ● ein USB Client-Anschluss entsprechend USB 1.1 ● ein On-Board Wireless LAN-Modul für Wireless LAN entsprechend IEEE 802.11g (2,4 GHz) ● ein verborgener Reset-Schalter für die Wiederherstellung der Werkseinstellungen	
Genehmigungen, eingehaltene Vorschriften und Bestimmungen	Elektromagnetische Störung (EMI): FCC Part 15 Class B, CE Störfestigkeit: FCC Part 68 Class B Sicherheit: UL, CB, LVD	
Leistungsbedarf und erforderliche Betriebsumgebung	Netzteil:	Eingang 110±10 oder 230±10 VAC; Ausgang 12 VAC, 1A
	Leistungsaufnahme:	weniger als 10 Watt
	Umgebungstemperatur:	0 bis 40°C
	Relative Luftfeuchtigkeit:	20% bis 90% (nicht kondensierend)
Physikalisch	Abmessungen:	190 mm (L) x 130 mm (B) x 40 mm(H)
	Gewicht:	350 g

Anhang B: Server-Einrichtung für 802.1x Client

Anforderung eines Client-Zertifikats

1. Verbinden Sie den Client mit einem Netzwerk, dass keine Port-Authentifizierung verlangt.
2. Öffnen Sie Microsoft Explorer in Windows XP, und gehen Sie zu http://<yourserver>/certsrv.
3. Authentifizieren Sie sich beim Server mit Ihrem Account, das Sie am Ende der Server-Einrichtung angelegt haben (z.B. 123), und klicken Sie auf OK. Möglicherweise erscheint ein Dialogfeld, aus dem Sie auswählen können.

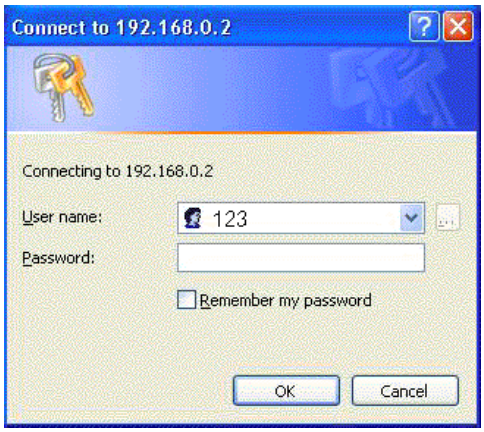

4. Stellen Sie sicher, dass **Request a certificate** ausgewählt ist, und klicken Sie auf **Next**.

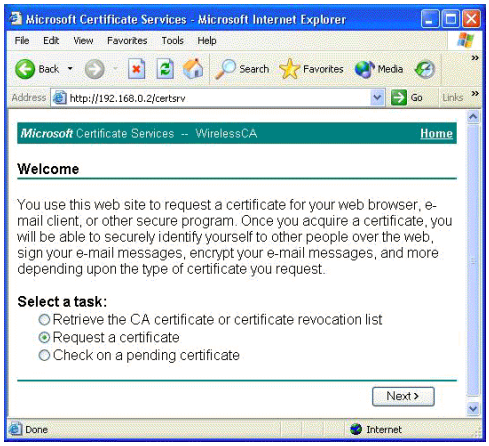
Microsoft Certificate Services - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Favorites Media
Address http://192.168.0.2/certsrv
Go
Microsoft Certificate Services -- WirelessCA
Home
Welcome
You use this web site to request a certificate for your web browser, e-mail client, or other secure program. Once you acquire a certificate, you will be able to securely identify yourself to other people over the web, sign your e-mail messages, encrypt your e-mail messages, and more depending upon the type of certificate you request.
Select a task:
Retrieve the CA certificate or certificate revocation list
Request a certificate
Check on a pending certificate
Next >
Done
Internet

5. Stellen Sie sicher, dass **User certificate request: User Certificate** ausgewählt ist, und klicken Sie auf **Next**.

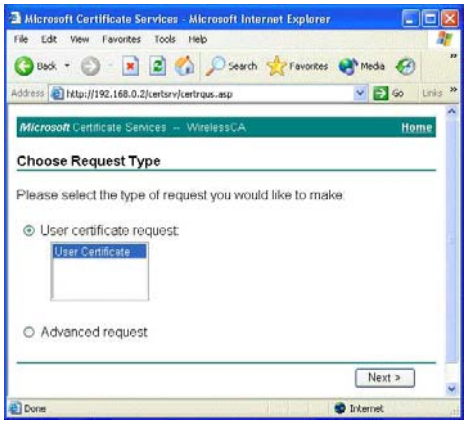

6. Klicken Sie in diesem Dialogfeld auf **Submit**.

Microsoft Certificate Services - Microsoft Internet Explorer
Microsoft Certificate Services -- WirelessCA
Home
User Certificate - Identifying Information
All the necessary identifying information has already been collected. You may now submit your request.
More Options >>
Submit >
Done
Internet

7. Nun werden Statusmeldungen angezeigt, und anschließend wird das Zertifikat für Sie ausgestellt. Klicken Sie auf **Install this certificate**.

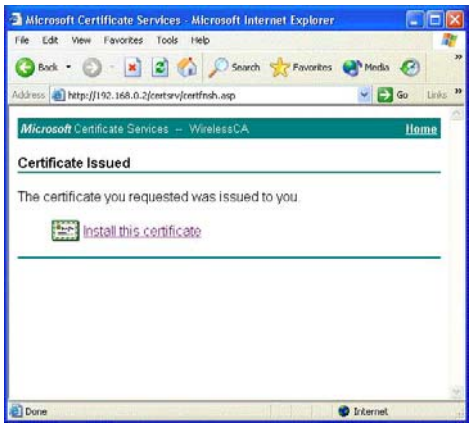

8. Ein Dialogfeld fordert Sie auf, die Annahme des Zertifikats zu bestätigen. Klicken Sie auf **Yes**.

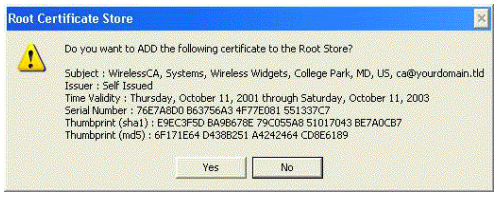
Root Certificate Store
Do you want to ADD the following certificate to the Root Store?
Subject : WirelessCA, Systems, Wireless Widgets, College Park, MD, US, ca@yourdomain.tld
Issuer : Self Issued
Time Validity : Thursday, October 11, 2001 through Saturday, October 11, 2003
Serial Number : 76E7A8D0 B63756A3 4F77E081 551337C7
Thumbprint (sha1) : E9EC3F5D BA9B678E 79C055A8 51017043 BE7A0CB7
Thumbprint (md5) : 6F171E64 D438B251 A4242464 CD8E6189
Yes
No

Aktivieren der Authentifizierung nach 802.1x und Verschlüsselung für Wireless Card

1. Öffnen Sie die Eigenschaften für Ihre Funkverbindung – entweder, indem Sie mit der rechten Maustaste auf **My Network Places** auf dem Desktop klicken und **Properties** auswählen, oder indem Sie das **Control Panel** öffnen und **Network Connections** auswählen (unter **Network and Internet Connections** in der Category-Ansicht).
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Wireless Network Connection**, und wählen Sie **Properties** aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Authentication** aus, und stellen Sie sicher, dass **Enable network access control using IEEE 802.1X** markiert und **Smart Card or other Certificate** als **EAP type** ausgewählt ist.

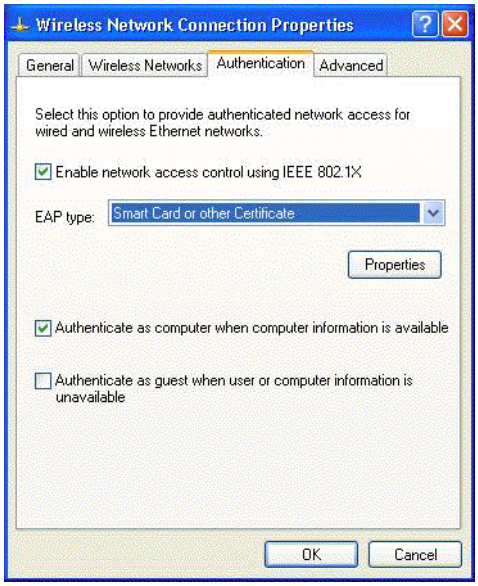
Wireless Network Connection Properties
General
Wireless Networks
Authentication
Advanced
Select this option to provide authenticated network access for wired and wireless Ethernet networks.
Enable network access control using IEEE 802.1X
EAP type:
Smart Card or other Certificate
Properties
Authenticate as computer when computer information is available
Authenticate as guest when user or computer information is unavailable
OK
Cancel

4. Öffnen Sie die Registerkarte **Wireless Networks**.
5. Wählen Sie unter **Available Networks** das Funknetz aus, für das Sie dynamische WEP aktivieren möchten, und klicken Sie auf **Configure**.

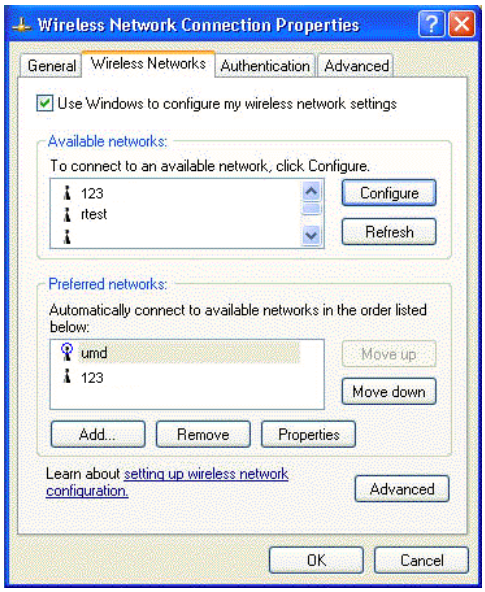

6. Wählen Sie **Data encryption (WEP enabled)** aus, und stellen Sie sicher, dass **The key is provided for me automatically** ebenfalls ausgewählt ist.

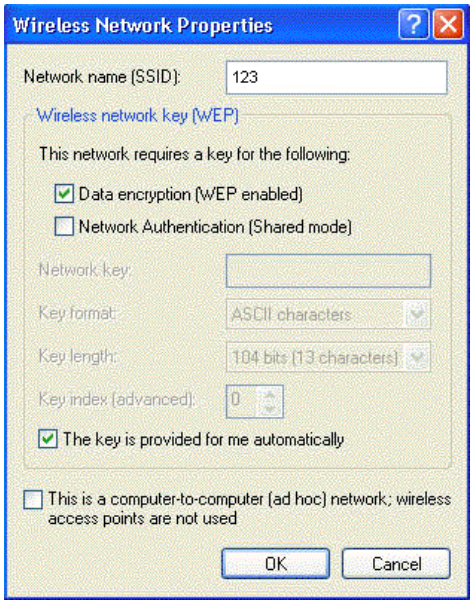

7. Damit ist alles für Konfiguration Ihres ADSL Routers (AP) mit Authentifizierung nach 802.1x vorbereitet.

Anhang C: WEEE – B2C

Alle elektrischen und elektronischen Produkte sollten von dem städtischen Abfallstrom getrennt entsorgt werden. Verwenden Sie hierfür die von der Regierung oder Kreisverwaltung ausgewiesenen Sammelstellen.

Die ordnungsgemässe Entsorgung und getrennte Sammlung Ihrer alten Geräte verhindert potentielle negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit und ist eine Vorraussetzung für die Wiederverwendung und Wiederverwertung Ihrer gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräte.

Genauere Informationen zur Entsorgung Ihrer alten Geräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, bei der Müllabfuhr, in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, oder bei Ihrem SIEMENS Partner.

Die oben genannten Aussagen gelten nur für Geräte, die in den Ländern der Europäischen Union eingesetzt werden und die durch die Richtlinie 2002/96/EC abgedeckt sind. In Ländern ausserhalb der EU können andere Bestimmungen hinsichtlich der Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten gelten.